




Návod k montáži a  
obsluze

**Gong na omítku**  
1200 ..

**GIRA**

Gong na omítku je prefabrikovaná jednotka, která patří ke vstupnímu komunikačnímu systému Gira. Slouží jako přídavná signalizace volání od vstupu, interního volání nebo etážového volání. Pět melodií volacího tónu je možno individuálně přiřadit etážovému volacímu tlačítku, volacím tlačítkům vstupní stanice nebo tlačítkům interního volání dalších bytových stanic. Kromě volacího tónu signalizuje gong na omítku přichodzí volání také blikáním tlačítka . Tlačítko  bliká 2 minuty nebo do okamžiku převzetí hovoru některou paralelně přiřazenou bytovou stanicí.

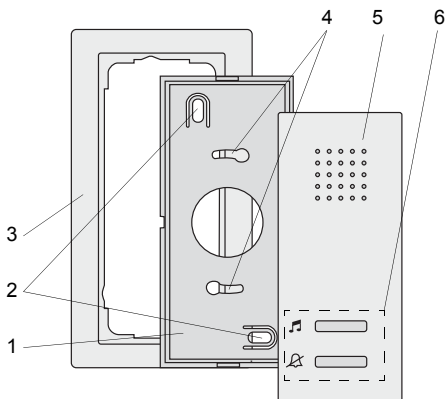

- 1 Montážní deska
- 2 Upevňovací otvory pro montáž na stěnu
- 3 Krycí rámeček 2dílný bez střední přepážky (instalace bez rámečku je možná jen při montáži na stěnu)
- 4 Upevňovací otvory pro montáž krabice
- 5 Horní díl pouzdra
- 6 Ovládací tlačítka



### Pozor


Vestavbu a montáž elektrických přístrojů smí provádět jen autorizovaný elektromechanik.

Gong na omítku můžete

- instalovat do krabice pod omítku nebo do duté stěny (jen s krycím rámečkem),
- namontovat přímo na stěnu nebo do krabice pro osvětlení na stěnu (s krycím rámečkem nebo bez něj).


V následujícím textu je popsána montáž s krycím rámečkem. Při montáži bez rámečku jednoduše krycí rámeček vynechejte.

### Montáž krabice

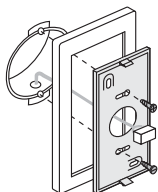

1. Montážní desku spolu s krycím rámečkem upevněte ke krabici pod omítku.
2. Základní desku gongu na omítku upevněte pomocí dvou šroubů ke krabici pod omítku.

### Montáž na stěnu

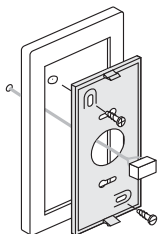

1. Odizolujte přívodní vodiče do úrovně stěny.
2. Místo montáže stanovte tak, aby se montážní deska nacházela uprostřed nad výstupem vedení a označte otvory pro vrtání.
3. Vyvrtejte oba upevňovací otvory a osadte je hmoždinkami.
4. Základní desku spolu s krycím rámečkem upevněte ke stěně pomocí dvou šroubů.

Když jste montážní desku připevnili, připojí se gong na omítku takto:



1. 2drátovou sběrnici připojte ke svorkám BUS a popř. vedení etážového volacího tlačítka ke svorkám "ET" konektorového spoje. Max. délka vedení mezi etážovým volacím tlačítkem a gongem na omítku je 20 m.



### Paralelní etážové volání


Pokud má etážové volání působit současně na gong na omítku a bytovou stanici, připojí se etážové volací tlačítko jen k jednomu z obou přístrojů a přiřadí se druhému, jak je popsáno v systémové příručce.

2. Konektorový spoj nasuňte na kontakty desky přístroje na zadní straně gongu na omítku.




### Dodržujte polaritu

Dbejte nato, aby byla dodržena shoda označení BUS a ET na konektorovém spoji a desce.

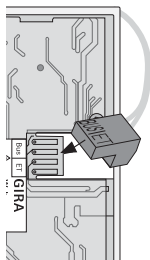

3. Nyní připojte gong na omítku, a k tomu horní díl pouzdra nasadte na montážní desku a zajistěte.

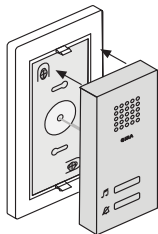

## Přiřazení gongu na omítku jednomu volacímu tlačítku

Při přiřazení gongu na omítku některému volacímu tlačítku (vstupní nebo bytové stanice) postupujte takto:



1. Na **řídící jednotce** stiskněte po dobu 3 s tlačítko "Systemprogr.", aby se zahájil programovací režim.



2. Stiskněte po dobu 3 s volací tlačítko, až uslyšíte krátký potvrzovací tón.




✓ Uslyšíte dlouhý potvrzovací tón.



### Tlačítko po 3 s uvolněte

Pokud není po prvním potvrzovacím tónu stisknutí tlačítka ukončeno, budou po dalších 3 s všechna přiřazení vstupních popř. bytových stanic vymazána.



3. Na **gongu na omítku** stiskněte po dobu 3 s tlačítko , až uslyšíte krátký potvrzovací tón.



✓ Dlouhý potvrzovací tón signalizuje úspěšné přiřazení.

Tři krátké potvrzovací tóny signalizují chybné přiřazení. Je možné, že je paměť gongu na omítku již obsazena.



### Max. počet volacích tlačítek

Pamatujte, že jednomu gongu na omítku může být přiřazeno až 15 volacích tlačítek.




4. Na **řídící jednotce** stiskněte tlačítko "Systemprogr.", aby se programovací režim ukončil.

5. Proveďte test funkce.

## Vymazání všech přiřazení gongu na omítce

Aby se přiřazení gongu na omítce vymazala, postupujte takto:




1. Na **řídící jednotce** stiskněte po dobu 3 s tlačítko "Systemprogr.", aby se zahájil programovací režim.
2. Na **gongu na omítce** stiskněte po dobu 6 s tlačítko .
- ✓ Po 3 s uslyšíte krátký potvrzovací tón. Držte stisknuté tlačítko další 3 s, až uslyšíte dlouhý potvrzovací tón, který potvrzuje úspěšné vymazání.
3. Na **řídící jednotce** stiskněte tlačítko "Systemprogr.", aby se programovací režim ukončil.

## Demontáž


### Otevření přístroje

K otevření gongu na omítce opatrně odtláče spodní zajišťovací háček pomocí šroubováku svisle nahoru.

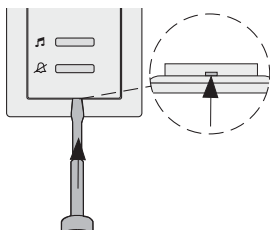

### Sejmutí násuvné svorky

Na štítku na zadní straně přístroje je směr vytažení násuvné svorky vyznačen šipkou.

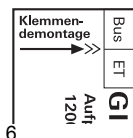

### Ovládací tlačítka



Pomocí dvou ovládacích tlačítek gongu na omítku jsou prováděny tyto funkce:



### Nastavení hlasitosti volacího tónu

Hlasitost volacího tónu lze změnit v rámci čtyř stupňů.



Stiskněte tlačítko  po dobu cca 3 sekundy.






Celkem existují čtyři stupně hlasitosti. Každým stisknutím tlačítka (3 sekundy) se nastaví následující vyšší hlasitost. Jakmile je dosaženo nejhlasitějšího stupně, je při dalším stisknutí tlačítka nastaven nejnižší stupeň hlasitosti.

### Vypnutí/Zapnutí volacího tónu


Volací tón na gongu na omítku můžete vypnout.




Stiskněte krátce tlačítko , aby se volací tón vypnul.

Při vypnutém volacím tónu tlačítko  trvale svítí. Příchozí volání je signalizováno blikáním tlačítka .



Stiskněte znovu krátce tlačítko , aby se volací tón opět zapnul.

Osvětlení tlačítka  zhasne.



### Volací tón vypínejte jen v nutných případech

Volací tón vypínejte jen ve výjimečných případech. Jinak hrozí nebezpečí, že např. případě nouze nebude slyšet zvonění.

## Nastavení melodie volacího tónu

Gong na omítku nabízí pět melodií volacího tónu, které lze individuálně přiřadit etážovému volacímu tlačítku, volacím tlačítkům vstupní stanice nebo tlačítkům interního volání dalších bytových stanic.


Takto lze např. v jedné domácnosti s několika osobami přiřadit každému obyvateli vlastní volací tlačítko vstupní stanice (např. pro rodiče a děti) s individuální melodií volacího tónu.

Melodii volacího tónu lze nastavit takto:

M. Meier




1. Spust'ete volací tón, jehož melodií byste chtěli změnit. K tomu stiskněte příslušné, předtím zaučené volací tlačítko.

2. Aby se změnila melodie naposledy použitého volacího tónu, stiskněte na gongu na omítku tlačítko  a držte je stisknuté, až uslyšíte novou melodií volacího tónu.

3. Aby se vybrala další melodie volacího tónu, opakujte krok 2.



✓ Při každém stisknutí tlačítka  je nastavena nová melodie volacího tónu.

Jakmile je dosaženo poslední melodie volacího tónu, je při dalším stisknutí tlačítka nastavena první melodie.



### Informace

Při vymazání přiřazení volacích tlačítek gongu na omítku se nastavení příslušných melodií volacího tónu přestaví zpět na nastavení z výroby.




## Přiřazení gongu na omítku mechanickému zvonkovému tlačítku

Ve spojení s mechanickým zvonkovým tlačítkem a napájením může být gong na omítku použit jako samostatný "vchodový zvonek".

K tomu připojte jednotlivé komponenty jak je vidět na příkladu znázorněném níže.

Přípojka napájení gongu na omítku (24 V ss na svorkách BUS) je neutrální z hlediska polarity.

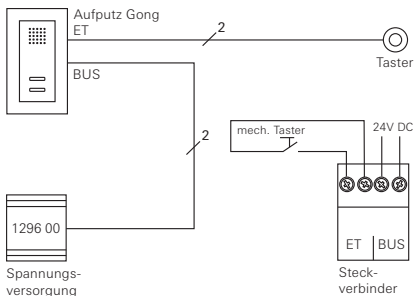

Plnění ze záruky probíhá v rámci zákonných ustanovení prostřednictvím specializovaného obchodu.

Prístroje predejte, nebo odešlete nevyplacene, spolu s popisem závady autorizovanému prodejci (specializovaný obchod/instalacní provoz/ obchod s elektrickým zařízením).

Ten predá prístroje servisnímu stredisku Gira Service Center.

---

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
Elektro-Installations-  
Systeme  
Postfach 1220  
42461 Radevormwald  
Deutschland  
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0  
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191  
[www.gira.de](http://www.gira.de)  
[info@gira.de](mailto:info@gira.de)

18/11

# GIRA