

Návod k montáži a
obsluze

**Rozšiřovací modul pro
vestavný reproduktor**
1259 00

GIRA

Pomocí rozšiřovacího modulu pro vestavný reproduktor může být k vestavnému reproduktoru připojeno 12 dalších zvonkových tlačítek.

Je možnost připojení až 11 rozšiřovacích modulů, každý s 12 zvonkovými tlačítky na jeden vestavný reproduktor. Takto mohou být realizována vstupní komunikační zařízení až se 70 audio účastníky, např.

- 1 řídicí jednotka Audio,
- 1 vestavný reproduktor s
- 5 rozšiřovacími moduly,
- 68 bytové stanice s interkomem na omítku.



Počet účastníků


Vstupní komunikační systém Gira je dimenzován pro následující počty účastníků:

Audio: 70 účastníků,

Video: 20 účastníků.

Rozšiřovací modul je použitelný jen ve spojení s vestavným reproduktorem.

Znázornění přístroje

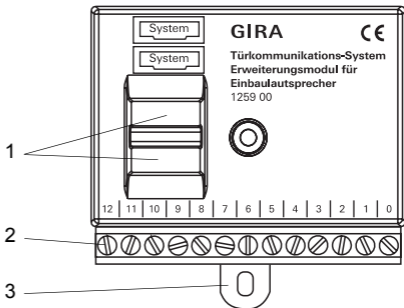

- 1 **System rozhraní:**
Připojení vestavného reproduktoru
modulu nebo dalších systémových
komponent
- 2 **Svorkovnice**
0: Společná kostra zvonkových tlačítek
1 - 12: Přípojka zvonkového tlačítka
- 3 **Upevňovací lišta**



Pozor

Vestavbu a montáž elektrických přístrojů smí provádět jen autorizovaný elektromechanik.

Rozšiřovací modul může být upevněn k upevňovací liště buď šrouby nebo pomocí lepicí podložky.

Upevnění lepením





Pozor

Při použití upevnění lepením dbejte na to, aby podklad byl bez oleje a tuku.

1. Odstraňte ochrannou fólii z lepicí podložky.
2. Rozšiřovací modul přitlačte na cca 12 sekund na požadované místo upevnění.

1. Rozšiřovací modul připojte pomocí 6pinového připojovacího kabelu audio k vestavnému reproduktoru popř. k dalšímu rozšiřovacímu modulu.

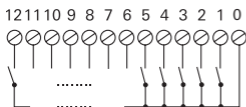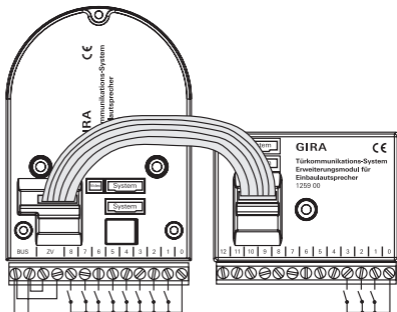

2. Připojení zvonkového tlačítka. Maximální délka vedení je 2 m.



Svorky "0" nepřipojujte

Svorka "0" rozšiřovacího modulu nesmí být propojena se svorkou "0" vestavného reproduktoru nebo dalšího rozšiřovacího modulu.

Poté, co byly nainstalovány všechny přístroje (vestavný reproduktor, rozšiřovací modul, bytová stanice, řídicí jednotka atd.), můžete vstupní komunikační systém uvést do provozu. Uvedení do provozu je popsáno v systémové příručce, která je přiložena k řídicí jednotce.



Informace

Při uvádění do provozu u velkých zařízení pamatujte, že v jednom pracovním kroku lze do vyrovnávací paměti uložit max. 20 zvonkových tlačítek. Pokud existuje více než 20 zvonkových tlačítek, musí být nejprve přiřazeno bytovým stanicím prvních 20 zvonkových tlačítek.

Poté můžete přiřadit dalších 20 tlačítek popř. zbývající zvonková tlačítka.

Záruka

Poskytujeme záruku v rámci zákonných ustanovení.

Odešlete přístroj nevyplaceně s popisem závady do našeho centrálního zákaznického servisu.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektroinstallační systémy
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald
Tel +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 339
www.gira.com
info@gira.de

GIRA