

Návod k montáži

Volací tlačítko 1dílné
pro vstupní stanici pod omítku
1262 00, 1293 00

Volací tlačítko 3dílné
pro vstupní stanici pod omítku
1263 00, 1294 00


Informační modul
pro vstupní stanici pod omítku
1264 00, 1295 00

GIRA

Popis přístroje

Volací tlačítko 1dílné a 3dílné pro vstupní stanici pod omítku a rovněž informační modul patří ke vstupnímu komunikačnímu systému Gira a slouží k rozšíření vstupní stanice pod omítku.

Princip konstrukce 3dílného volacího tlačítka je znázorněn na příkladu.

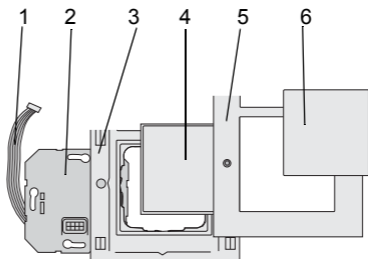

- 1 Připojovací kabel audio
- 2 Vložka volacího tlačítka
- 3 TX_44-rámeček, spodní díl (není součástí dodávky)
- 4 Volací tlačítko popř. nástavec informačního modulu
- 5 TX_44-rámeček, horní díl (není součástí dodávky)
- 6 Kryt volacího tlačítka



Pozor

Vestavbu a montáž elektrických přístrojů smí provádět jen autorizovaný elektromechanik.

Při vestavbě vložky pod omítku

nepoužívejte těsnicí kroužky přiložené k rámečku TX_44.

Volací tlačítka 1dílné a 3dílné a rovněž informační modul se používají spolu se vstupní stanicí pod omítku:

1. Připojovací kabel audio zasuňte do jedné ze systémových zásuvných pozic vazebního členu sběrnice nebo do vložky mluvítko vstupní stanice pod omítku.



Vypnutí osvětlení volacích tlačítek

Aby se osvětlení volacích tlačítek popř. osvětlení informačního modulu trvale vypnulo, odstraňte přemostění mezi vazebním členem sběrnice vstupní stanice mezi svorkami BUS a ZV.

2. Připojovací kabel audio připojte k vestavné krabici pod omítku.
3. Připojovací kabel audio připojte k některé systémové zásuvné pozici vložky volacího tlačítka.
4. Nainstalujte vložku volacího tlačítka.
5. Nasadte spodní část krycího rámečku TX_44 a nasuňte centrální vložky na vložky pod omítku.
6. Zaklapněte horní část rámečku a zatlačte šrouby Torx.

Uvedení do provozu

Poté, co jste nainstalovali všechny přístroje (vstupní stanice a bytové stanice, řídicí jednotku atd.), můžete vstupní komunikační systém uvést do provozu.

Uvedení do provozu je popsáno v systémové příručce, která je přiložena k řídicí jednotce.



Zahájení volání (zvonění)

Stiskněte volací tlačítko, aby se vyvolal volací tón na přiřazené bytové stanici. Stisknutí tlačítka je kromě toho potvrzeno potvrzovacím tónem.




Sepnutí osvětlení (ve spojení se spínacím členem)

Stiskněte volací tlačítko, aby se zapnulo osvětlení nebo některý jiný spotřebič prostřednictvím přiřazeného spínacího členu. Stisknutí tlačítka je kromě toho potvrzeno potvrzovacím tónem.

Výměna štítku jmenovky

Pro výměnu jmenovky můžete nadzvednout kryt volacího tlačítka.

1. Např. pomocí šroubováku opatrně nadzvedněte kryt volacího tlačítka.

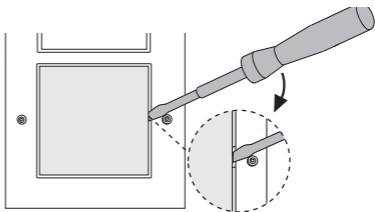

2. Vyměňte štítek jmenovky.
3. Nasadte opět kryt volacího tlačítka a řádně jej přitlačte.

Vhodné jmenovky získáte buď

- prostřednictvím služby pro jmenovky Gira s použitím přiložené dopisnice nebo
- s použitím volitelně dostupného popisovacího softwaru Gira a tomu odpovídajících vhodných popisovacích archů Gira.

Plnění ze záruky probíhá v rámci zákonných ustanovení prostřednictvím specializovaného obchodu.

Prístroje predejte, nebo odešlete nevyplacene, spolu s popisem závady autorizovanému prodejci (specializovaný obchod/installační provoz/obchod s elektrickým zařízením).

Ten predá prístroje servisnímu stredisku Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

21/11

GIRA