


Návod k montáži
a obsluze

Bytová stanice s interkomem
1280 ..

GIRA

Popis přístroje

Bytová stanice s interkomem patří k vstupnímu komunikačnímu systému Gira a skládá se z těchto součástí:

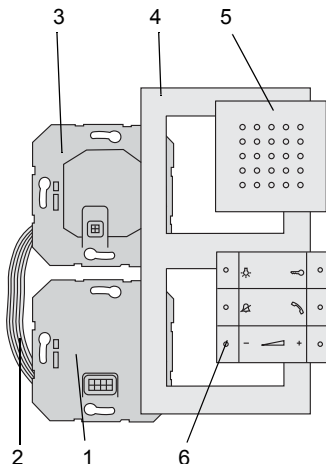


- 1 Vazební člen sběrnice vstupního komunikačního systému
- 2 Připojovací kabel audio
- 3 Vložka mluvítko
- 4 Krycí rámeček
(není součástí dodávky)
- 5 Vložka reproduktoru
- 6 Ovládací tlačítka
pro bytovou stanici s interkomem



Pozor

Vestavbu a montáž elektrických přístrojů smí provádět jen autorizovaný elektromechanik.

Bytová stanice s interkomem se montuje do dvou běžných vestavných krabic pod omítku:

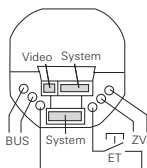


1. Připojení vazebního členu sběrnice vstupního komunikačního systému: Zdrátovou sběrnici připojte ke svorkám BUS a popř. vedení etážového volacího tlačítka ke svorkám "ET".
2. Připojovací kabel audio připojte k jedné z obou systémových zásuvných pozic vazebního členu sběrnice.
3. Připojovací kabel audio zaveďte do horní vestavné krabice pod omítku a nainstalujte vazební člen sběrnice do spodní vestavné krabice pod omítku.
4. Připojovací kabel audio připojte k jedné z obou systémových zásuvných pozic vložky mluvítká.
5. Nainstalujte vložku mluvítká.
6. Nasadte krycí rámeček a nasuňte ovládací tlačítko a rovněž nástavec reproduktoru na vložky pod omítku.

Uvedení do provozu

Poté, co jste nainstalovali všechny přístroje (vstupní stanice a bytové stanice, řídicí jednotku atd.), můžete vstupní komunikační systém uvést do provozu. Uvedení do provozu je popsáno v systémové příručce, která je přiložena k řídicí jednotce.


Ovládání

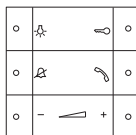




Ovládací tlačítka

Pomocí ovládacích tlačítek jsou prováděny tyto funkce:

Přijetí volání

Při příchodu volání bliká po dobu 2 minuty kontrolka LED .



Stiskněte krátce tlačítko , aby se zahájila hlasová komunikace s osobou u vstupní stanice. Během hlasové komunikace trvale svítí kontrolka LED .






Maximální doba hovoru

Maximální doba hovoru činí 2 minuty. Po uplynutí této doby je rozhovor automaticky ukončen.


Funkce prosazení



Jestliže je u vstupní stanice hluk pozadí tak silný, že není zajištěno automatické přepnutí směru hovoru, můžete zapnout funkci prosazení.




Za tím účelem držte během hovoru stisknuté tlačítko . Po dobu stisknutí tlačítka může být veden hovor jen směrem od bytové stanice ke vstupní stanici. Aby se opět uvolnil hovor směrem od vstupní stanice, uvolněte tlačítko .


Ukončení volání




K ukončení hlasového spojení stiskněte krátce tlačítko . Kontrolka LED  zhasne.


Otevření dveří



Stiskněte tlačítko . Při několika dveřích je po dobu 2 minuty aktivován elektrický zámek u vstupní stanice, z níž bylo uskutečněno volání od vstupu. 2 minuty po přijetí volání popř. 30 sekund po dokončení hovoru od vstupu se provede přepnutí na hlavní dveře.


Sepnutí osvětlení (jen ve spojení se spínacím členem)



Stiskněte tlačítko , aby se zapnulo osvětlení (např. venkovní nebo schodišťové osvětlení).

Nastavení hlasitosti hovoru

Hlasitost hovoru lze při probíhající hlasové komunikaci změnit v rámci pěti stupňů.



Stiskněte "+", aby se hlasitost hovoru zvýšila.



Stiskněte "-", aby se hlasitost hovoru snížila.

Nastavení hlasitosti volacího tónu

Hlasitost volacího tónu lze změnit v rámci pěti stupňů v době, kdy neprobíhá hlasová komunikace.





Stiskněte "+", aby se hlasitost volacího tónu zvýšila.





Stiskněte "-", aby se hlasitost volacího tónu snížila.


Vypnutí/zapnutí volacího tónu



Stiskněte tlačítko , aby se volací tón vypnul.

Při vypnutém volacím tónu kontrolka LED  trvale svítí.



Stiskněte znovu tlačítko , aby se volací tón opět zapnul.

Kontrolka LED  zhasne.




Volací tón vypínejte jen v nutných případech

Volací tón vypínejte jen ve vyjimečných případech. Jinak hrozí nebezpečí, že např. v případě nouze nebude slyšet zvonění.


Nastavení melodie volacího tónu


Bytová stanice s interkomem nabízí pět melodií volacího tónu, které lze individuálně přiřadit volacím tlačítkům vstupních stanic, tlačítkům interního volání dalších bytových stanic nebo etážovému volacímu tlačítku. Takto lze např. v jedné domácnosti přiřadit každému obyvateli vlastní volací tlačítko vstupní stanice (např. pro rodiče a děti) s individuální melodií volacího tónu. Melodii volacího tónu lze nastavit takto:

M. Meier



1. Vyberte volací tón, jehož melodii byste chtěli změnit, přičemž stisknete příslušné, předtím zaučené volací tlačítko.



2. Aby se změnila melodie naposledy použitého volacího tónu, držte na bytové stanici stisknuté tlačítko  a současně stiskněte



- tlačítko "+", aby se vybrala následující melodie popř.
- tlačítko "-", aby se vybrala předcházející melodie.



1 2 3 4 5

- ✓ Při každém stisknutí tlačítek "-" a "+" je nastavena nová melodie volacího tónu.



Informace

Při vymazání přiřazení volacích tlačítek bytové stanici se nastavení příslušných melodií volacího tónu přestaví na nastavení z výroby.


Automatika elektrického zámku



Automatika elektrického zámku se používá např. v lékařské praxi, když cca 4 sekundy po stisknutí jednoho určitého volacího tlačítka vstupní stanice má být automaticky aktivován elektrický zámek. Jestliže je v systému několik vstupních stanic, působí automatika na elektrický zámek té vstupní stanice, z níž bylo volání od vstupu spuštěno.


i Tato funkce není k dispozici v nastavení z výroby

Aby bylo možno využívat automatiku elektrického zámku, musí být tato funkce při uvedení do provozu aktivována. Bližší informace najdete v Systémové příručce.


Zapnutí automatiky elektrického zámku





1. Po dobu cca 3 sekundy držte současně stisknutá tlačítka  a , aby se zapnula automatika elektrického zámku.

- ✓ Při zapnutí automatice elektrického zámku kontrolka LED  trvale svítí. Elektrický zámek je automaticky aktivován po volání od vstupu.

Vypnutí automatiky elektrického zámku



1. Po dobu cca 3 sekundy držte současně stisknutá tlačítka  a , aby se vypnula automatika elektrického zámku.

- ✓ Kontrolka LED  zhasne.

i Chování po výpadku dodávky proudu

Po výpadku dodávky proudu je automatika elektrického zámku vypnutá.

Záruka

Plnění ze záruky probíhá v rámci zákonných ustanovení prostřednictvím specializovaného obchodu.

Prístroje predejte, nebo odešlete nevyplacene, spolu s popisem závady autorizovanému prodejci (specializovaný obchod/instalacní provoz/obchod s elektrickým zařízením).

Ten předá přístroje servisnímu středisku Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

22/11

GIRA