


Návod k montáži a
obsluze

Bytová stanice Standard se sluchátkem
1281 ..

GIRA

Popis přístroje

Bytová stanice Standard se sluchátkem patří k vstupnímu komunikačnímu systému Gira a skládá se z těchto součástí:

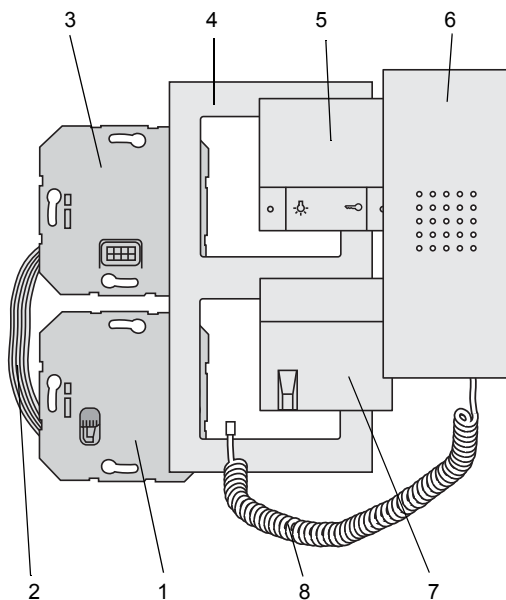


- 1 Vložka sluchátka
- 2 Připojovací kabel audio
- 3 Vazební člen sběrnice vstupního komunikačního systému
- 4 Krycí rámeček (není součástí dodávky)
- 5 Uchycení sluchátka s ovládacími tlačítky
- 6 Sluchátko
- 7 Uchycení sluchátka se šňůrovým vývodem
- 8 Šňůra sluchátka



Pozor

Vestavbu a montáž elektrických přístrojů smí provádět jen autorizovaný elektromechanik.

Bytová stanice Standard se sluchátkem se montuje do dvou běžných vestavných krabic pod omítku. Komponenty bytové stanice Standard nainstalujte v následujícím pořadí:

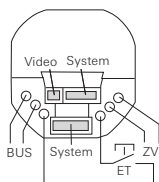

1. Připojení vazebního členu sběrnice vstupního komunikačního systému:
2drátovou sběrnici připojte ke svorkám BUS a popř. vedení etážového volacího tlačítka ke svorkám "ET".
2. Připojovací kabel audio připojte k jedné z obou systémových zásuvných pozic vazebního členu sběrnice.
3. Připojovací kabel audio zaveďte do spodní vestavné krabice pod omítku a vazební člen sběrnice nainstalujte do horní vestavné krabice pod omítku.
4. Připojovací kabel audio připojte k systémové zásuvné pozici vložky sluchátka.
5. Nainstalujte vložku sluchátka.
6. Nasadte krycí rámeček a připojte uchycení sluchátka s ovládacími tlačítky k vazebnímu členu sběrnice.



Uchycení sluchátka s ovládacími tlačítky

Uchycení sluchátka s ovládacími tlačítky pracuje jen s vazebním členem sběrnice vstupního komunikačního systému. Sice mechanicky vyhovuje také vložce volacího tlačítka, v tom případě ale nemá žádnou funkci.

7. Zasuňte šňůru sluchátka do vložky sluchátka.
8. Uchycení sluchátka se šňůrovým vývodem zasuňte na vložku sluchátka.

Uvedení do provozu

Poté, co jste nainstalovali všechny přístroje (vstupní stanice a bytové stanice, řídicí jednotku atd.), můžete vstupní komunikační systém uvést do provozu. Uvedení do provozu je popsáno v systémové příručce, která je přiložena k řídicí jednotce.

Ovládání



Přijetí volání

Při příchodu volání zvedněte jednoduše sluchátko k přijetí volání a bez stisknutí tlačítka můžete mluvit s osobou u vstupní stanice.



Maximální doba hovoru


Maximální doba hovoru činí 2 minuty.
Po uplynutí této doby je rozhovor automaticky ukončen.



Ukončení volání

K ukončení hlasového spojení zavěste sluchátko zpět do uchycení sluchátka.

Ovládací tlačítka



Pomocí ovládacích tlačítek jsou prováděny tyto funkce:


Otevření dveří




Stiskněte tlačítko .

Při několika dveřích je po dobu 2 minuty aktivován elektrický zámek u vstupní stanice, z níž bylo uskutečněno volání od vstupu. 2 minuty po přijetí volání popř. 30 sekund po dokončení hovoru od vstupu se provede přepnutí na hlavní dveře.

Zapnutí světla (jen ve spojení se spínacím členem)



Stiskněte tlačítko , aby se zapnulo osvětlení (např. venkovní nebo schodišťové osvětlení).

Nastavení hlasitosti volacího tónu



1. Zvedněte sluchátko.




2. Stiskněte tlačítko  po dobu 3 s.



✓ Ve sluchátku se sníženou hlasitostí sluchátka se nastaví nejbližší vyšší hlasitost volacího tónu. Celkem existuje 5 stupňů hlasitosti.



3. Stiskněte znovu tlačítko  po dobu 3 s, aby se nastavil další stupeň hlasitosti.



✓ Uslyšíte nejbližší vyšší hlasitost volacího tónu. Jakmile je dosaženo nejhlasitějšího stupně hlasitosti, přepne se při dalším stisknutí tlačítka na nejnižší stupeň hlasitosti.



4. Zavěste sluchátko zpět do uchycení sluchátka.



✓ Z reproduktoru sluchátka uslyšíte nastavenou hlasitost volacího tónu.

Vypnutí volacího tónu

Bytová stanice Standard nemá vypínání volacího tónu.

Hlasitost sluchátka

Hlasitost sluchátka je pevně přednastavena a nemůže být změněna.

Melodie volacího tónu

V závislosti na různých melodiích volacího tónu se rozlišuje:

- Volání od vstupu prostřednictvím volacího tlačítka vstupní stanice
- Etážové volání pomocí etážového volacího tlačítka
- Interní volání pomocí volacího tlačítka pro bytové stanice

Melodie volacího tónu jsou pevně přiřazeny a nemohou být změněny.

Záruka

Plnění ze záruky probíhá v rámci zákonných ustanovení prostřednictvím specializovaného obchodu.
Přístroje predejte, nebo odešlete nevyplacene, spolu s popisem závady autorizovanému prodejci (specializovaný obchod/instalací provoz/obchod s elektrickým zařízením).
Ten předá přístroje servisnímu středisku Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

23/11

GIRA