

Hovorový modul
System 106

GIRA

5563 9..

40/16

Všeobecné bezpečnostní pokyny



Připojení a montáž elektrických přístrojů smí provádět jen autorizovaný elektromechanik!

Tento návod je součástí výrobku a musí se nacházet u koncového uživatele.

Potřebné příslušenství

- Modul volacího tlačítka System 106 (č. výr. 555 ...).
- Řídicí jednotka audio (č. výr. 1287 00).
- Modul volacího tlačítka System 2016 pro 1–4 moduly (č. výr. 5531 9.., 5532 9.., 5533 9.., 5534 9..).
- Bytová stanice Gira.
- Nástěnná krabice System 106 pro 1–5 modulů (č. výr. 5501 ..., 5502 ..., 5503 ..., 5504 ..., 5505 ...).

Příslušenství

- Tlačítkový modul System 106 pro 1–4 moduly (při rozšíření počínaje od 4násobného tlačítkového modulu)
- Napájení pro vstupní komunikační systém DC 24 V 300 mA (č. výr. 1296 00) pro dodatečné napájení (ZV).

Popis funkce

Volací modul je centrálním modulem ve vstupním komunikačním systému Gira System 106.

Modul slouží k funkci hovoru, jako i napájení všech modulů připojených na volací modul. Kromě toho volací modul na základě okolního osvětlení zapíná nebo vypíná osvětlení pozadí připojených modulů volacích tlačítek.


Obsah dodávky

- 1 x volací modul System 106
- 1 x návod k použití

Zkontrolujte zda je obsah balení úplný a není poškozen. V případě stížnosti postupujte podle pokynů v části „Odpovědnost za vady“.


Popis přístroje

Pohled zepředu

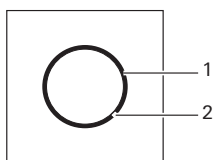

- 1 Otvor na mikrofon a reproduktor
- 2 Stavová LED kontrolka

Pohled zezadu

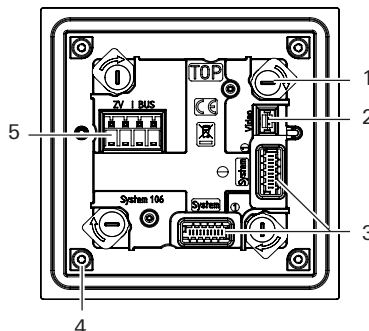

- 1 Otočný uzávěr (4 x)
- 2 Slot: Video
- 3 Slot (2 x): systémový kabel
- 4 Upevnění (4x): čelní strana modulu
- 5 Násuvná svorka: napájení (BUS) a dodatečné napájení (ZV)

Montáž modulu



Montáž modulu

Následující pracovní kroky jsou uvedeny v montážním návodu nástěnné krabice pro 1–5 modulů System 106:

- Zajistíte modul na panelu.
- Nasadíte připojovací kabel.
- Nastavíte zakončovací odpory.



Zakončovací odpor

Počínaje nástěnnou krabicí pro 2 moduly jsou přiložené vždy dva zakončovací odpory.

Zakončovací odpory se vždy nasadí na první a poslední modul na systémovém kabelu.



Montážní poloha násuvné svorky

Dbejte na správnou montážní polohu násuvné svorky (opačně).

Uvedení modulu do provozu

Hovorový modul lze přes řídicí jednotku uvést do provozu pouze ve spojení s modulem volacího tlačítka (viz část „Montáž a návod k montáži řídicí jednotky“). Všechna ostatní zařízení (moduly System 106, bytové stanice, řídicí jednotka, atd.) musí být pro úspěšné uvedení do provozu předem nainstalována.

Konfigurace modulu

Regulace hlasitosti

Regulaci hlasitosti lze provádět na modulu volacího tlačítka (viz Návod k použití modulu volacího tlačítka).

Zapnutí nebo vypnutí akustického ovládání volacího tlačítka

Zapnutí nebo vypnutí akustického ovládání volacího tlačítka lze provádět na modulu volacího tlačítka (viz Návod k použití modulu volacího tlačítka).


V aktivovaném programovacím režimu se kromě toho vydávají všechny potvrzovací tóny.

Stavová LED kontrolka

LED	Význam
bliká oranžově	Programovací režim je aktivní
svítí trvale červeně	Výpadek ZV, zkrat, příp. podpětí systémové sběrnice nebo napětí ZV > 30 V
bliká krátce zeleně	Potvrzení ovládání tlačítka

Výměna čelní strany modulu

1. Otevřete krabici a odeberte panel.
2. Hovorový modul uvolněte a odeberte z panelu.
3. Uvolněte upevňovací šrouby a odeberte čelní stranu modulu včetně těsnění.

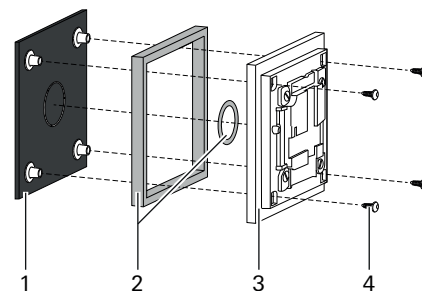

- 1 Čelní strana modulu
 - 2 Těsnění
 - 3 Hovorový modul System 106
 - 4 Upevňovací šrouby (4x)
4. Nasadte novou čelní stranu modulu a nové těsnění a v obráceném pořadí opětovně namontujte.

Technické údaje

Napájení:	přes řídicí jednotku nebo přes ZV (DC 24 V 300 mA)
Příkon hovorového spojení:	přibližně 1,0 W
Pohotovostní režim:	200 mW
Přípojky:	2 x 2drátová sběrnice 2 x ZV 2 x systém 1 x video
Okolní teplota:	od -25 °C do +70 °C
Stupeň krytí	IP54
Rozměry (Š x V):	106,5 x 106,5 mm

Odpovědnost za vady

Plnění z odpovědnosti za vady se v rámci zákonných ustanovení uskutečňuje prostřednictvím specializovaného obchodu. Vadná zařízení spolu s popisem závady předejte nebo nevyplaceně odešlete autorizovanému prodejci (specializovaný obchod, instalační firma, obchod s elektrickým zařízením). Ten zařízení předá servisnímu středisku Gira Service Center.

Gira

Gira
Giersiepen GmbH & Co KG
Elektroinstallační systémy
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Tel.: +49 2195 602 - 0
Fax: +49 2195 602 - 191
info@gira.de
www.gira.de