

Loftnetstengill GEDU 10

Pöntunarnúmer: 0041 00

Loftnetstengill GEDU 15

Pöntunarnúmer: 0042 00

Loftnetstengill GEDU 20

Pöntunarnúmer: 0927 00

Lýsing

Fyrir loftnetskerfi í fjölbýli sem og breiðbands- og gervihnattadreifikerfi húsa. Tveir jafngildir útgangar (tengi og tengill) samkvæmt IEC 169-2 (DIN 45 325). Hægt að tengja RF-, sjónvarps- og gervihnattamóttakara.

Uppfyllir kröfur reglugerðar 1 R 8-15 og forstaðlana DIN V VDE 0855.


Skerming

að 470 MHz	≥ 75 dB
470 - 1000 MHz	≥ 65 dB
1000 - 2400 MHz	≥ 55 dB


Bæði hægt að nota sem millitengil og sem endatengil (sjá myndir 7 og 8, bls. 4).

Hægt er að opna felliklemmuna á hlið, en það einfaldar tengingu og auðveldar uppsetningu Koax-kapla.

Fyrir tengingu á Mini-Koax-kapli og Koax-kapli með allt að 5,5 mm þvermáli fasaleiðara.

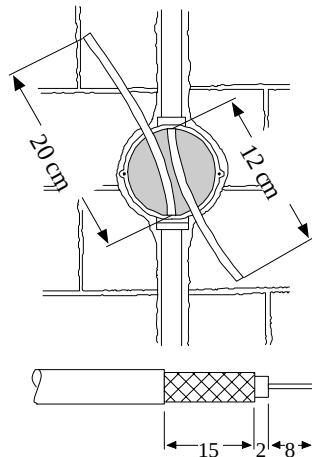Uppsetning


Mynd: 1

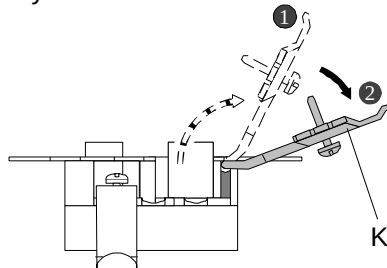


Mynd: 2

1. Hægt er að setja loftnetstenglana í innfelldar dósir með 58 mm þvermáli. Hafa skal u.þ.b. 12 og 20 cm af Koax-kapli til vara í innfelldu dósinni. Afeinangrið enda kapalsins (mynd 1).


2. Opnið felliklemmuna K í stöðuna ① og þaðan alla leið í stöðu ②. Í stöðunni ② er K læst (mynd 2).

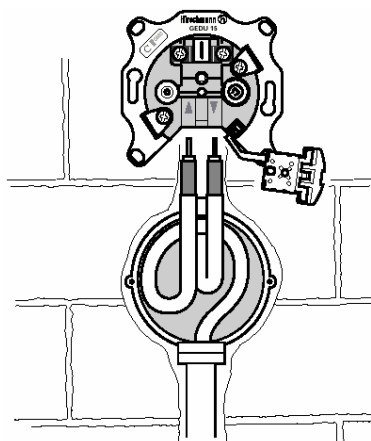


Mynd: 3

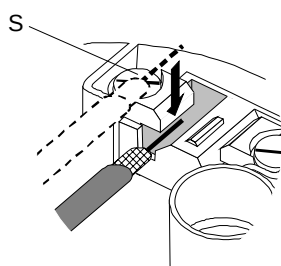

Mynd: 4

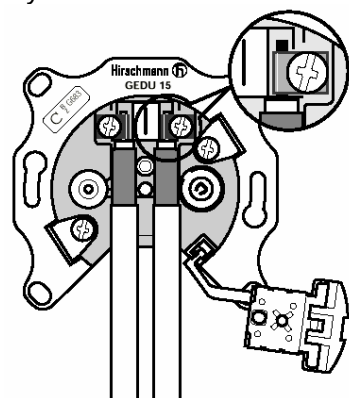

Mynd: 5

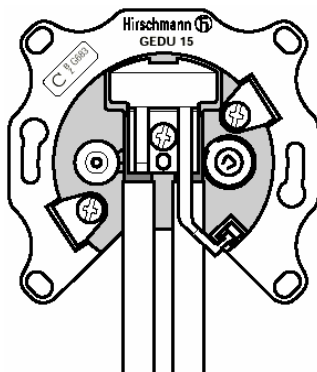

Mynd: 6

3. Leggið Koax-kapalinn eins og mynd 3 sýnir.


4. Losið um snertuskrúfurnar S þar til hægt er að setja innri leiðarann á milli hvíta og svarta plaststykkisins (mynd 4).

5. Festið innri leiðarann með snertuskrúfum S (mynd 5). Lokið felliklemmunni K og skrófið hana fasta.

6. Setjið loftnetstengilinn í innfelldu dósina og festið hann með báðum víkkunarklónum SK (mynd 6).

7. Gangið frá loftnetstenglinum.

Notkunardæmi

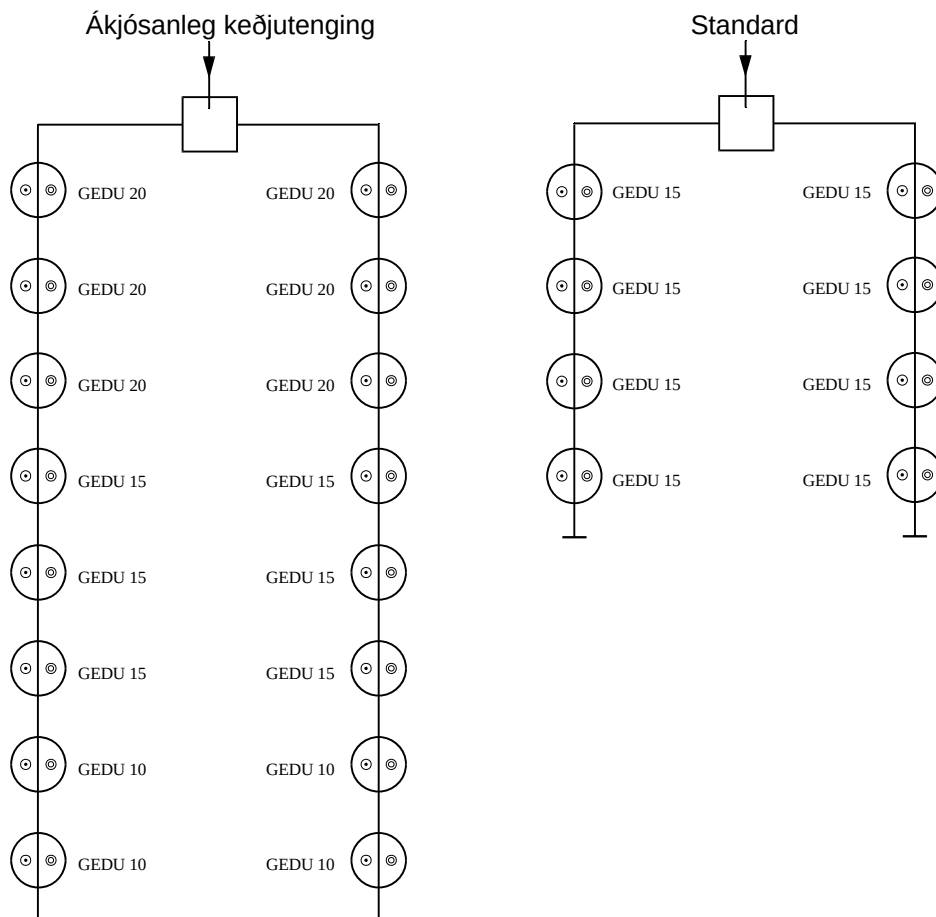


Tæknilýsing

Tíðnisvið		f / MHz	KW / RK ¹⁾ 4-30	B I-III / SK ²⁾ 47-470	B IV / V 470-862	SAT 950-2050	SAT 2050-2400
Flutningstap	GEDU 10	dB	2,8	2,2	2,4	3,2	4,2
	GEDU 15	dB	1,0	0,8	0,8	1,4	1,8
	GEDU 20	dB	0,8	0,6	0,8	1,1	1,4
Tengideyfing	GEDU 10	dB	11,5	10	10	10	11,5
	GEDU 15	dB	14,5	14,5	14,5	15	15,5
	GEDU 20	dB	20	20	20	20,5	21
Stefnudeyfing	GEDU 10	dB	35	40	36	22	20
	GEDU 15	dB	30	40	40	30	26
	GEDU 20	dB	40	44	40	30	30
Innri tengsladeyfing	GEDU 10	dB	40	42	38	32	30
	GEDU 15	dB	18	24	24	24	24
	GEDU 20	dB	18	24	24	22	20
Frátenging milli 2 tengla	GEDU 10	dB	40	50	46	32	32
	GEDU 15	dB	44	54	54	44	42
	GEDU 20	dB	60	64	60	50	50

1) RK = Svörunarrásarsvæði

2) SK = Sérrásir

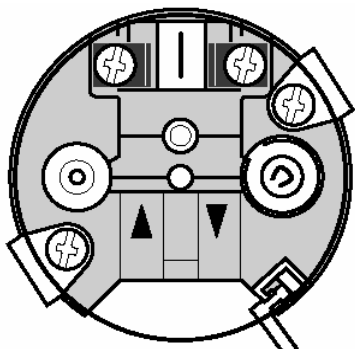

Mynd: 7

Millitengill

Tengja verður stofnlínu að og frá tenglinum með tilliti til stefnutáknanna.

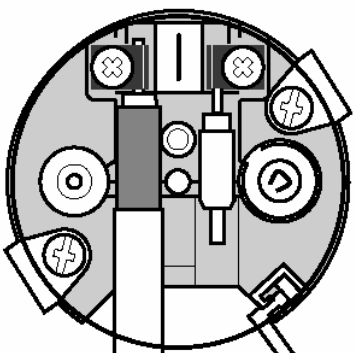


Bild: 8

Ef tengillinn er notaður sem endatengill (síðasti tengill á stofnlínu) verður að tengja álagsviðnámið R 77 (Gira - pöntunarnúmer: 0040 00) í stað áframhaldandi kapals.

Ábyrgð

Ábyrgð er veitt samkvæmt lagaákvæðum.

Vinsamlegast sendið tækið án burðargjalds til þjónustumiðstöðvar okkar ásamt lýsingu á biluninni.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Sími: +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax: +49 (0) 2195 / 602 - 339
Vefslóð: www.gira.com