


Läckagesensor

Beställnings-nr: 0384 00

Funktion

Läckagesensorn består av övervakningsenheten (1) och sensorn (2). Om sensorn känner av vatten, larmar den övervakningsenheten med en LED (3) och en akustisk signal. Samtidigt sluts en potentialfri kontakt för fler larmapparater som t.ex. signalhorn, signallampa eller spärrventil.

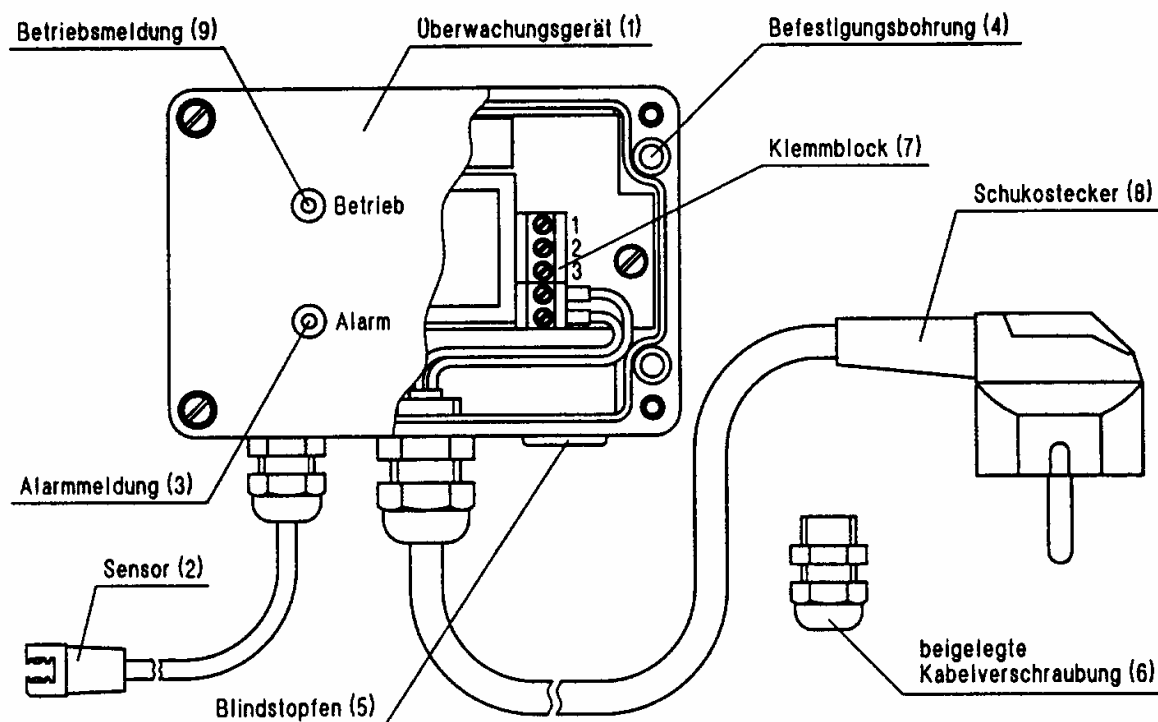

Montagesteg

1. Koppla från spänningen
2. Öppna kåpan
3. Fäst apparaten med två st 4 x 40 mm kullerförsänkta skruvar i diagonalt motsatta borrhål (4)
4. Skruva fast kåpan
5. Fixera sensorn (2) på golvet i övervakningsområdet

Tillkoppling

- Sensorn måste vara torr
- Stickkontakten (8) i vägguttaget
- LED-drift (9) grön

Anslutning av potentialfri kontakt

1. Koppla från spänningen
2. Öppna kåpan
3. Byt blindpluggen (5) mot medföljande kabelförskruvning (6)
4. Stick in kabeln genom förskruvningen
5. Anslut kabeln för potentialfri kontakt på klämblocket (7)
Kontakt över klämma 2 och 3: Sluten vid larm
Kontakt över klämma 1 och 3: Öppen vid larm
6. Dra åt skruvförbandet
7. Skruva fast kåpan

Larmtest

- Doppa ner sensorn i vatten.
- ⇨ LED Larm (3) röd och akustisk signal.
- Sensor torr efter kontakt med vätska.

Tekniska data

Spänningsförsörjning	230 V AC / 50 Hz / 1,2 VA
Omgivningstemperatur:	0 - 60 °C
Visning	Drift: LED grön
	Larm: LED röd och akustisk signal
Potentialfri kontakt:	230 V AC / 1800 VA
	100 V DC / 300 W
Konstruktion:	Polyesterhus IP 65
Skyddsklass:	II (skyddsisolerat)
Mått:	110 x 75 x 55 mm
Anslutningskabelns längd:	1,5 m
Sensorkabelns längd:	2 m

Direktiv / standard

EG EMC-direktiv 89/336/EEG

Garanti

Vi ger garanti enligt gällande lagstiftning.

Skicka apparaten portofritt med felbeskrivning till vår kundtjänst:

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
EI-installationssystemer

Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Tel: +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax: +49 (0) 2195 / 602 - 339
www.gira.ncom
info@gira.de