

IR-tilleggstast med konstantimpuls

Art.Nr. 0538 00


FUNKSJON

IR-tilleggstast med konstantimpuls for uavhengig aktivering av maks. 4 dimbrytere, brytere eller taster, som er utstyrt med tilleggsinnngang "1" (f.eks. tast-dimbrytere, tast-relébrytere osv.).

Effekttilleggsinnretninger må ikke aktiveres direkte.

Koplings- og dimmekommandoer gis ved å betjene IR-senderen.

I et nødstilfelle (f.eks. tomme senderbatterier) er en koplingsprosess av kanal 1/5 mulig ved å trykke på IR-mottakeren (figur ①).

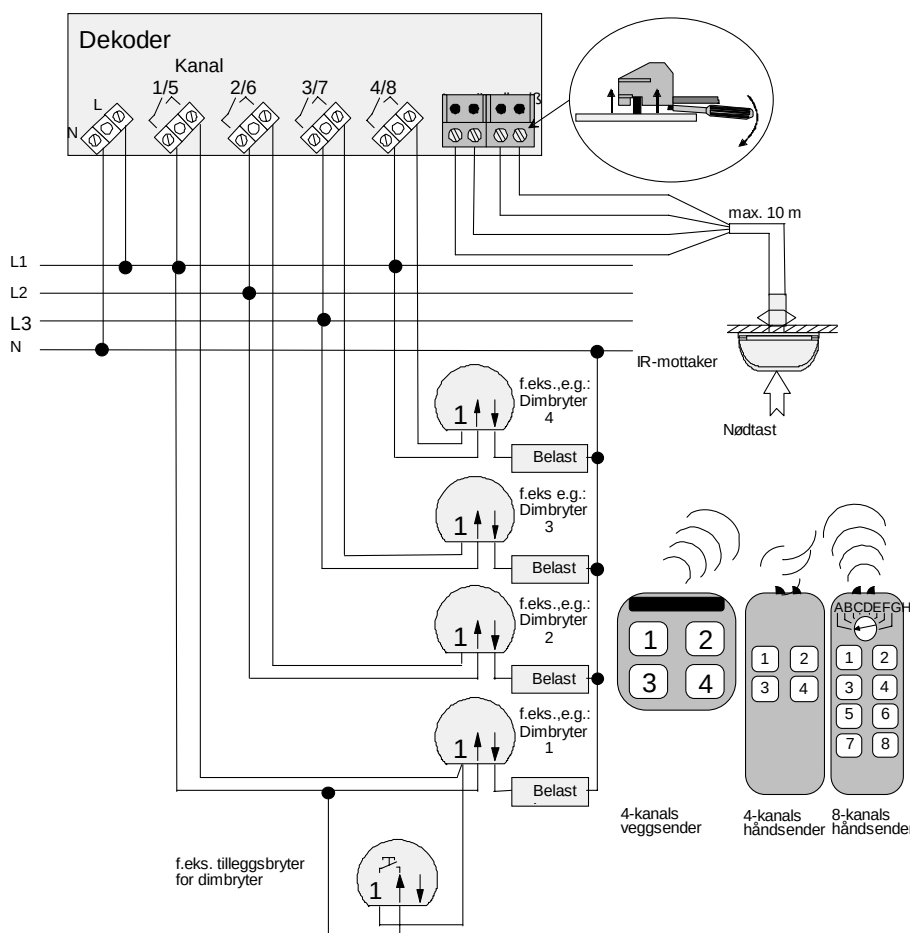


INFORMASJON OM FARER

OBS ! Innbygging og montasje av elektriske apparater må kun utføres av en elektriker.


Ledningen mellom mottaker og dekkerdel fører et potensial på 230 V.

Ved ignorering av installasjonsveiledningen kan det oppstå brann eller andre faresituasjoner.


②

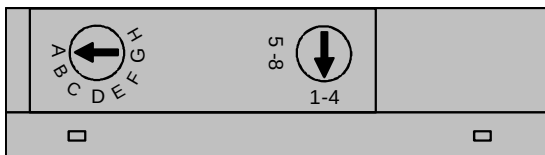

③

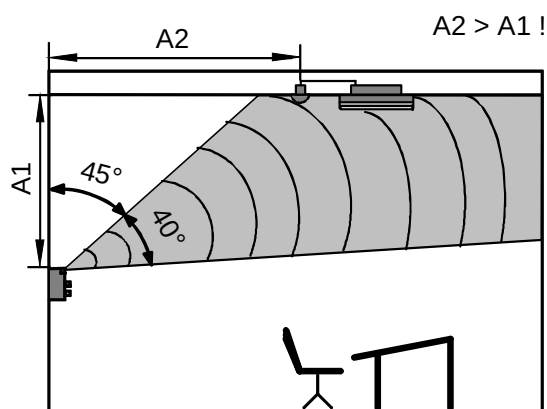

④

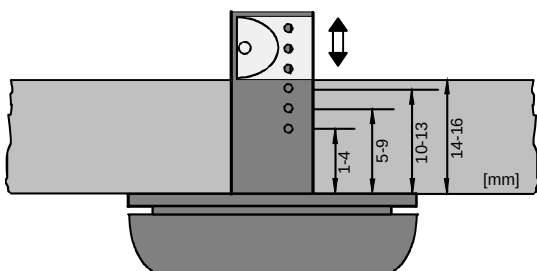

INSTALLASJONSVEILEDNING

IR-tilleggstasten består av IR-mottaker og dekoder, forbundet ved hjelp av en 4leders ledning (figur ①).

Mottakerledningen kan forlenges til maks. 10 m (følg fareinformasjonene).

Anbefalt ledning: LIYY 4x0,14 mm².

Tilkoples i henhold til figur ①.

Utgangene er utført potensielløst. Belastningskretsene som skal aktiveres kan tilordnes til fasene man ønsker. **Alle apparatene i en belastningskrets må imidlertid kun koples til en felles fase.**

Aktivering av flere dimbrytere via en utgang er ikke tillatt. For å forhøye effekten skal det benyttes effekttilleggsinnretninger.

Hvis forbrukere også skal aktiveres via innebygde tilleggsbrytere, skal det benyttes tilleggsbrytere av type A (figur ①). **Vær oppmerksom på fasen!**

Ved bruk av 8kanals håndsender:

Gruppebryteren stilles inn til den ønskede adressegruppen A...H og kanalvelgeren stilles inn til kanalene 1-4 eller 5-8, slik at tilleggsgstast-utgangene tilordnes til de ønskede sender-tastene (figur ②).

Ved bruk av 4kanals veggsender eller 4kanals håndsender:

Gruppebryteren stilles inn til adressegruppe "A" og kanalvelgeren stilles inn til kanalene 1-4 (figur ②).

Mottakeren installeres innen veggsenderens stråleområde. For å oppnå dette må avstanden vegg-mottaker (A2) være minst like stor som avstanden veggsender-tak (A1) (figur ③).

Fremmedlys må kun falle indirekte på IR-mottakeren, ellers reduseres ømfintligheten.

Montasje-rekkefølge:

1. Det bores et 13 mm hull i mellomtaket.
2. IR-mottakerens klemfjær stilles inn til takets tykkelse (figur ④).
3. Mottakerens tilførselsledning føres inn i hullet med dens 4 lederender.
4. Mottakeren stikkes inn i det borede hullet til anslag ved å dreie den mot venstre.
5. Dekoderdelen legges på mellomtaket. Mottakerens tilførselsledning koples til. Tilkoplingsklemme-blokken for mottakerledningen kan trekkes av dekodeerdelen for å gjøre montasjen enklere. Strømforsyningen og tilleggsbryterledningene koples til som vist i figur ①. (Ved demontasje trekkes mottakeren ut av det borede hullet ved å dreie den mot venstre).

Tekniske Data:

Merkespenning:	AC 230 V
Koplingsstrøm pr. utgang:	maks. 3 A
Antall koplingsutganger:	4
Omgivelsestemperatur, ta:	maks. 60 °C
Hustemperatur, tc:	maks. 70 °C
Montasje av mottakeren	
Mellomtakets tykkelse:	1-16 mm
Boret hull i mellomtaket:	13 mm
Dimensjoner mottaker:	Ø 46 mm, 18 mm oppbyggende
Mottakerens tilf.ledning:	Ø 4 mm, ca.750 mm lang, kan forlenges til maks. 10 m
Overføringsmedium:	IR-Licht, $\lambda=950$ nm
Bærefrekvens:	455 kHz
Koding:	Bærefrekvens modulert med PPM-kode
Antall kanaler som kan velges:	64

Garanti

Vi gir garanti innenfor de rammer lovens bestemmelser setter.

Vennligst send apparatet portofritt og med en feilbeskrivelse til vår sentrale kundeserviceavdeling.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
42461 Radevormwald

Telefon: +49 / 21 95 / 602 - 0
Telefaks: +49 / 21 95 / 602 – 339

www.gira.com
info@gira.com