

Tvöfalt hnappatengi fyrir dyrasímakerfi
1210 00

GIRA

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de


GIRA

18/11

Lýsing á búnaðinum

Með tvöföldu hnappatengi dyrasímakerfis er spennulausu hnappamerki umbreytt fyrir Bus Gira-dyrasímakerfisins. Hnappatengið er með tvo sjálfstæða innganga til að tengja spennulausa hnappa við. Ýmist er hægt að tengja inngangana við rofalíða (til að setja af stað skiptiðgerð) eða innistöð. Ef hnappatengið er tengt við innistöð eru eiginleikar innganganna mismunandi:

- **Inngangur 1** setur af stað hringingu á hæð. Pennan inngang þarf til dæmis að nota þegar tengja á innistöð ásamt hæðarkallhnappi og aðeins er um að ræða tveggja víra leiðslu (eins og getur gerst þegar verið er að breyta eldra dyrasímakerfi).
- **Inngangur 2** setur af stað hringingu við dyr. Pennan inngang þarf til dæmis að nota þegar stjórna á sjálfstýringu hurðaopnara á handfrjálsri innistöð með hnappi.

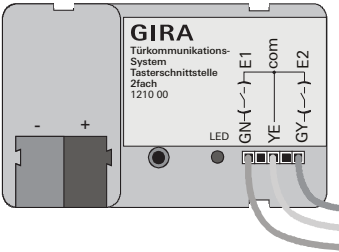

Uppsetning



Athugið

Eingöngu rafvirkjum er heimilt að annast ísetningu og uppsetningu raftækja.

Hnappatengið fyrir dyrasímakerfi er ætlað til uppsetningar í rofadóð (mælt er með djúpri rofadóð) á bak við venjulegan hnapp.

Tengi

- / + (Bus)

Með tengiklemmunum "- / +" er innfelldi rofalíðinn tengdur við tveggja víra Bus.





BUS sem er óháður pólung

Ekki þarf að gæta að pólung þegar tengt er við klemmurnar "- / +", þar sem tveggja víra Bus Gira-dyrasímakerfisins er óháður pólung.

Tenging hnappa

Hnappar eru tengdir með u.þ.b. 20 cm langri, þriggja víra leiðslu. Þessa leiðslu má ekki framlengja meira en að 5 metrum.

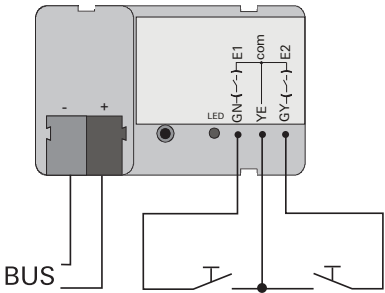

Hnappatengi tengt við innistöð

1. Setjið í forritunarstillingu með því að halda hnappinum "Systemprogr." á **stýrieiningunni** inni í 3 sekúndur, eða þar til ljósdíóðan við hliðina á hnappinum byrjar að blikka.
2. Haldið hnappinum sem tengdur er við **hnappatengið** og tengja á við innistöðina inni í 3 sekúndur.
- ✓ Ljósdíóðan á hnappatenginu logar fyrst í rauðum lit og svo eftir 3 sekúndur stutt í grænum lit. Þegar hnappinum er sleppt eftir 3 sekúndur logar ljósdíóðan í grænum lit til staðfestingar í u.þ.b. 1 sekúndu.



Sleppa verður hnappinum að 3 sekúndum liðnum

Ef hnappinum er ekki sleppt eftir að ljósdíóðan verður fyrst græn, heldur haldið inni í 3 sekúndur til viðbótar, er inngangurinn endurstílltur á sömu stöðu og hann var í við afhendingu.



3. Haldið hnappinum  á **innistöðinni** inni í 3 sekúndur, eða þar til stuttur staðfestingartónn heyrir.
- ✓ Langur staðfestingartónn gefur til kynna að tengingin hafi farið rétt fram.
4. Styðjið á hnappinn "Systemprogr." á **stýrieiningunni** til þess að fara úr forritunarstillingu.



Hæðarkallhnappur á hnappatengi


Ef hnappurinn sem tengdur er við hnappatengið er notaður sem hæðarkallhnappur (inngangur 1) er ekki hægt að tengja innistöð með hæðarkallhnappi. Nota verður hnapp á ET-klemmunni til þess.

Upplýsingar um sjálfstýringu hurðaopnara

Með hnappi við inngang 2 er hægt að stjórna sjálfstýringu hurðaopnara sem gerð er virk á innistöðinni.

Gæta skal að eftirfarandi vegna þessa:

- Þegar hringt er við dyr og hnappatengið setur hringinguna af stað rofnar talsambandið við útistöðina.
- Þegar hringt er við dyr blikkar ljósdíóðan  á innistöðinni. Ekki er hægt að koma á talsambandi.
- Ekki er hægt að nota hurðaofnun nema með DIN-skinnu rofaliða (sjá mynd hér að neðan).

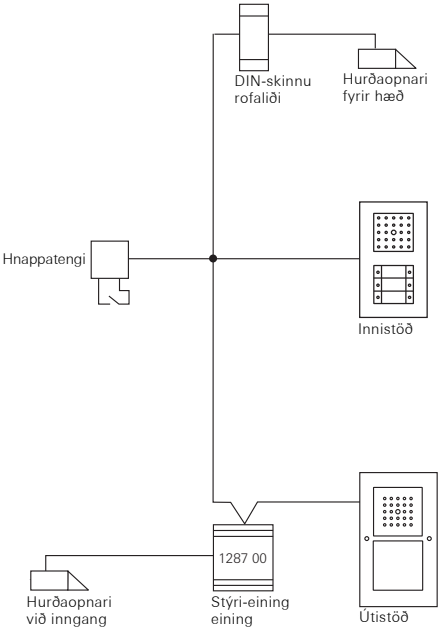

Hnappatengi tengt við DIN-skinnu rofaliða


i Vinnslumátar DIN-skinnu rofaliða

Með hnappatenginu er eingöngu hægt að nota vinnslumátana "Slökkt/kveikt", "Tímastilling/mín.", "Tímastilling/sek." og "Púls".



1. Setjið í forritunarstillingu með því að halda hnappinum "Systemprogr." á **stýrieiningunni** inni í 3 sekúndur, eða þar til ljósdíóðan við hliðina á hnappinum byrjar að blikka.


- ✓ Á **rofaliðanum** blikkar ljósdíóðan fyrir vinnslumátann sem síðast var stillt á.



2. Styðjið endurtekið á hnappinn "Funktion" á **rofaliðanum** þar til ljósdíóðan fyrir viðkomandi virkni blikkar.



3. Haldið hnappinum "Progr." á **rofaliðanum** inni í 3 sekúndur, eða þar til ljósdíóðan við hliðina á hnappinum blikkar.



4. Haldið hnappinum sem tengdur er við **hnappatengið** og tengja á við rofaliðann inni í 3 sekúndur.

- ✓ Ljósdíóðan á hnappatenginu logar fyrst í rauðum lit og svo eftir 3 sekúndur stutt í grænum lit. Þegar hnappinum er sleppt eftir 3 sekúndur logar ljósdíóðan í grænum lit til staðfestingar í u.þ.b. 1 sekúndu.




5. Styðjið á hnappinn "Systemprogr." á **stýrieiningunni** til þess að fara úr forritunarstillingu.

i Sjálfvirk tenging

Þegar DIN-skinnu rofaliðinn og hnappatengið koma frá verksmiðju eru inngangar hnappatengisins sjálfkrafa tengdir við rofaliðann. Ef rofaliðinn eða hnappatengið er forritað fyrir annað tæki glatast þessi tenging.

Hnappatengi tengt við innfelldan rofaliða



1. Setjið í forritunarstillingu með því að halda hnappinum "Systemprogr." á **stýrieiningunni** inni í 3 sekúndur, eða þar til ljósdíóðan við hliðina á hnappinum byrjar að blikka.


- ✓ Ljósdíóðan á **innfellda rofaliðanum** blikkar í grænum lit og sýnir hvaða vinnslumáti er virkur hverju sinni.



2. Styðjið endurtekið á hnappinn "Fkt./Prog." á **innfellda rofaliðanum** þar til ljósdíóðan blikkar í grænum lit með tíðninni fyrir viðkomandi vinnslumáta.



3. Haldið hnappinum "Fkt./Prog." á **innfellda rofaliðanum** inni í 3 sekúndur, eða þar til ljósdíóðan blikkar í rauðum lit.



4. Haldið hnappinum sem tengdur er við **hnappatengið** og tengja á við rofaliðann inni í 3 sekúndur.

- ✓ Ljósdíóðan á hnappatenginu logar fyrst í rauðum lit og svo eftir 3 sekúndur stutt í grænum lit. Þegar hnappinum er sleppt eftir 3 sekúndur logar ljósdíóðan í grænum lit til staðfestingar í u.þ.b. 1 sekúndu.




5. Styðjið á hnappinn "Systemprogr." á **stýrieiningunni** til þess að fara úr forritunarstillingu.

i Sjálfvirk tenging

Þegar innfelldi rofaliðinn og hnappatengið koma frá verksmiðju eru inngangar hnappatengisins sjálfkrafa tengdir við rofaliðann. Ef rofaliðinn eða hnappatengið er forritað fyrir annað tæki glatast þessi tenging.


Endurstíllt á sama ástand og við afhendingu

Þegar hnappatengið kemur frá verksmiðju eru inngangar þess sjálfkrafa tengdir við rofaliða sem ekki hefur verið forritaður (ef hann er til staðar). Um leið og inngangur hefur verið tengdur, til dæmis við innistöð, er sjálfvirka tengingin fyrir þennan inngang ekki lengur fyrir hendi. Til að setja inngang á hnappatenginu aftur í sama ástand og hann var í við afhendingu skal gera eftirfarandi:



1. Setjið í forritunarstillingu með því að halda hnappinum "Systemprogr." á **stýrieiningunni** inni í 3 sekúndur, eða þar til ljósdíóðan við hliðina á hnappinum byrjar að blikka.

2. Haldið hnappinum á **hnappatenginu** sem tengdur er við viðkomandi inngang inni í 6 sekúndur.



- ✓ Ljósdíóðan á hnappatenginu logar í rauðum lit. Eftir 3 sekúndur logar græna ljósdíóðan stutt í grænum lit. Haldið hnappinum inni í 3 sekúndur til viðbótar, eða þar til ljósdíóðan blikkar aftur í grænum lit í 1 sekúndu.



3. Styðjið á hnappinn "Systemprogr." á **stýrieiningunni** til þess að fara úr forritunarstillingu.

Tæknilýsing

Spennugjafi:	26 V DC ± 2 V (Bus-spenna)
Mál:	L x B x H 43 x 28 x 15 mm
Hitasvið:	-5 °C til +50 °C

Ábyrgð

Söluaðilar annast þjónustu vegna ábyrgðar samkvæmt lagaákvæðum. Vinsamlegast afhendið eða sendið (án burðargjalds) tæki sem eru í ólagi til viðkomandi söluaðila (sérverslunar/uppsetningaraðila/raftækjaverslunar) og látið fylgja með lýsingu á því sem á bjátar.

Söluaðilinn sendir tækin áfram til Gira Service Center.