




Εντοιχιζόμενος Ενεργοποιητής

1211 00



Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de


19/11



Ο εντοιχιζόμενος ενεργοποιητής προορίζεται για τοποθέτηση σε βαθύ κουτί διακόπτη (με βάθος 60 mm), π.χ. πίσω από συζεύκτη Bus για επικοινωνία με την είσοδο.

Περιγραφή συσκευής

Ο εντοιχιζόμενος ενεργοποιητής ανήκει στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira. Μέσω της επαφής ρελέ χωρίς δυναμικό (24 V SELV, 50 μΑ έως 1,6 A AC/DC) του εντοιχιζόμενου ενεργοποιητή, εκτελούνται λειτουργίες ζεύξης που ενεργοποιούνται μέσω του Bus 2 καλωδίων.

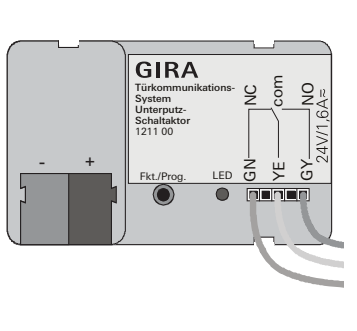

Επαφές σύνδεσης

– / + (Bus)
Με τις επαφές "– / +" ο εντοιχιζόμενος ενεργοποιητής συνδέεται στο Bus 2 καλωδίων.

i	BUS με ουδέτερη πολικότητα
	Στη σύνδεση στις επαφές "– / +" δεν χρειάζεται να ληφθεί υπόψη η πολικότητα, επειδή το Bus 2 καλωδίων του συστήματος επικοινωνίας εισόδου Gira έχει ουδέτερη πολικότητα.

Επαφή ρελέ χωρίς δυναμικό
Στην επαφή ρελέ συνδέεται ο καταναλωτής προς λειτουργία. Ανάλογα με το επιλεγμένο είδος λειτουργίας, αυτός μπορεί να είναι π.χ. ένα πρόσθετο γκονγκ ή ένας αυτοματισμός κλιμακοστασίου (SELV).

!	Δυνατότητα λειτουργίας τάσεων έως μέγ. 24 V SELV
	Η επαφή ρελέ του εντοιχιζόμενου ενεργοποιητή έχει σχεδιαστεί για τάσεις έως μέγ. 24 V SELV. Αν πρέπει να λειτουργήσει μια συσκευή 230 V, π.χ. φωτισμός, απαιτείται μια αντίστοιχη πρόσθετη συσκευή (ρελέ ή παρόμοιο).

Συναρμολόγηση

!	Προσοχή
	Η τοποθέτηση και η συναρμολόγηση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να γίνεται μόνο από ηλεκτρολόγο.

Ο εντοιχιζόμενος ενεργοποιητής προορίζεται για τοποθέτηση σε βαθύ κουτί διακόπτη (με βάθος 60 mm), π.χ. πίσω από συζεύκτη Bus για επικοινωνία με την είσοδο.

Στοιχεία χειρισμού και ενδείξεις

Πλήκτρο "Fkt./Progr."
Το πλήκτρο "Fkt./Progr." έχει τις ακόλουθες λειτουργίες:

- Λειτουργία προγραμματισμού συστήματος ενεργή: Έναρξη της λειτουργίας προγραμματισμού του εντοιχιζόμενου ενεργοποιητή. Αν το πλήκτρο "Fkt./Progr." πατηθεί για 3 s, ενώ το σύστημα βρίσκεται στη λειτουργία προγραμματισμού, ξεκινά η λειτουργία προγραμματισμού του εντοιχιζόμενου ενεργοποιητή. Η LED αναβοσβήνει κόκκινη στη λειτουργία προγραμματισμού. Αν πατήσετε σύντομα το πλήκτρο "Fkt./Progr.", η λειτουργία προγραμματισμού του εντοιχιζόμενου ενεργοποιητή τερματίζεται ξανά.

i	Τερματισμός λειτουργίας προγραμματισμού του ενεργοποιητή
	Στο τέλος της λειτουργίας προγραμματισμού στη μονάδα ελέγχου, τερματίζεται επίσης η λειτουργία προγραμματισμού του ενεργοποιητή.

- Λειτουργία προγραμματισμού συστήματος ενεργή: Ρύθμιση του είδους λειτουργίας. Με το πλήκτρο "Fkt./Progr." μπορείτε να ρυθμίσετε το απαιτούμενο είδος λειτουργίας. Με κάθε σύντομο πάτημα του πλήκτρου επιλέγετε το επόμενο είδος λειτουργίας. Η LED δείχνει το ενεργό είδος λειτουργίας με διάφορες συχνότητες αναβοσβήσιματος.
- Στην κανονική λειτουργία: Ενεργοποίηση του συνδεδεμένου καταναλωτή (π.χ. για έλεγχο της λειτουργίας ζεύξης). Αν πατήσετε σύντομα το πλήκτρο "Fkt./Progr." στην κανονική λειτουργία, ο συνδεδεμένος καταναλωτής λειτουργεί σύμφωνα με το ρυθμισμένο είδος λειτουργίας. Η LED ανάβει κόκκινη κατά το χρόνο ενεργοποίησης.
- Στην κανονική λειτουργία: Ρύθμιση του χρόνου ενεργοποίησης. Ο χρόνος ενεργοποίησης καθορίζεται με πάτημα του πλήκτρου "Fkt./Progr.". Πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο, μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός χρόνος ενεργοποίησης με αναβοσβήσιμο της πράσινης LED. Ανάλογα με το είδος λειτουργίας, ο χρόνος ρύθμισης κυμαίνεται στην περιοχή 1 έως 10 s και/ή 1 έως 10 λεπτά.

Ένδειξη λειτουργίας της LED

Ο εντοιχιζόμενος ενεργοποιητής διαθέτει μια διπλή LED, η οποία παρουσιάζει με δύο χρώματα (κόκκινο/πράσινο) τις διάφορες καταστάσεις λειτουργίας και/ή λειτουργίες:


Χρώμα LED	Σήμα	Λειτουργία προ-γραμματισμού		Ερμηνεία
		Μονά-δα ελέγ-χου	Ενερ-γοποιη-τής	
πράσι-νο	αναβο-σβήνει 1 φορά	ενεργό	ανενερ-γό	Είδος λειτουργίας: Λειτουργία
πράσι-νο	αναβο-σβήνει 2 φορές	ενεργό	ανενερ-γό	Είδος λειτουργίας: Χρονοδιακόπτης/δευτ.
πράσι-νο	αναβο-σβήνει 3 φορές	ενεργό	ανενερ-γό	Είδος λειτουργίας: Χρονοδιακόπτης/λεπτ.
πράσι-νο	αναβο-σβήνει 4 φορές	ενεργό	ανενερ-γό	Είδος λειτουργίας: Παλμός
κόκκινο	συνεχές αναβο-σβήσιμο	ενεργό	ενεργό	Λειτουργία προγραμματισμο ύ ενεργοποιητή ενεργή
κόκκινο	συνεχής ενεργο-ποίηση	ενεργό	ενεργό	Μνήμη ενεργοποιητή κατειλημμένη
κόκκινο	συνεχής ενεργο-ποίηση	ανενερ-γό	ανενερ-γό	Εκτελείται λειτουργία ζεύξης
πράσι-νο	αναβο-σβήνει 1-10 φορές	ανενερ-γό	ανενερ-γό	Ρύθμιση χρόνου ενεργοποίησης
κόκκινο	γρήγορο αναβο-σβήσιμο	ενεργό	ανενερ-γό	Διαγράφηκε ταξινόμηση


Ρύθμιση του είδους λειτουργίας


Ο εντοιχιζόμενος ενεργοποιητής λειτουργεί σε 4 είδη λειτουργίας:

- Λειτουργία (αναβοσβήνει 1 φορά)
- Χρονοδιακόπτης/δευτ. (αναβοσβήνει 2 φορές)
- Χρονοδιακόπτης/λεπτ. (αναβοσβήνει 3 φορές)
- Παλμός (αναβοσβήνει 4 φορές, κατάσταση παράδοσης)

Για να επιλέξετε το επιθυμητό είδος λειτουργίας:

- 3 s

Ενεργοποιήστε στη **μονάδα ελέγχου** τη λειτουργία προγραμματισμού, πατώντας για 3 s το πλήκτρο "Systemprogr." μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η LED δίπλα στο πλήκτρο.
 - ✓ Στον **εντοιχιζόμενο ενεργοποιητή** η LED αναβοσβήνει πράσινη και δείχνει το ενεργό είδος λειτουργίας τη δεδομένη στιγμή.
- 

Πατήστε διαδοχικά στον **εντοιχιζόμενο ενεργοποιητή** το πλήκτρο "Fkt./Progr.", μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η πράσινη LED με τη συχνότητα του επιθυμητού είδους λειτουργίας.
- 1 x

Πατήστε στη **μονάδα ελέγχου** το πλήκτρο "Systemprogr.", για να εγκαταλείψετε τη λειτουργία προγραμματισμού του εντοιχιζόμενου ενεργοποιητή.
 - ✓ Αποθηκεύεται η τελευταία ρύθμιση για το είδος λειτουργίας.

Εναλλαγή είδους λειτουργίας μετά τον προγραμματισμό

Αν γίνει εναλλαγή του είδους λειτουργίας σε ένα ήδη προγραμματισμένο εντοιχιζόμενο ενεργοποιητή, ο προγραμματισμός διατηρείται. Κατά την εναλλαγή μεταξύ καθαρά λειτουργιών ζεύξης, π.χ. από "Λειτουργία" σε "Χρονοδιακόπτης/λεπτ.", η λειτουργία ζεύξης εκτελείται με τις αλλαγμένες προϋποθέσεις.

Ρύθμιση χρόνου ενεργοποίησης

Με το πλήκτρο "Fkt./Progr." καθορίζεται η διάρκεια ενεργοποίησης του συνδεδεμένου καταναλωτή. Ανάλογα με το επιλεγμένο είδος λειτουργίας, ο χρόνος ρύθμισης κυμαίνεται στην περιοχή 1 έως 10 s και/ή 1 έως 10 λεπτά. Ο χρόνος ρύθμισης παρουσιάζεται με αναβοσβήσιμο της πράσινης LED. Ρύθμιση χρόνου: Αναβοσβήνει 1 φορά = 1 s και/ή 1 λεπτό Αναβοσβήνει 10 φορές = 10 s και/ή 10 λεπτά

Ο χρόνος ενεργοποίησης ρυθμίζεται στην κανονική λειτουργία:


- Πατήστε στον **εντοιχιζόμενο ενεργοποιητή** το πλήκτρο "Fkt./Progr." και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο.

✓ Μετά από 3 δευτερόλεπτα η LED αρχίζει να αναβοσβήνει πράσινη.

- Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "Fkt./Progr.", μέχρι να επιτευχθεί ο επιθυμητός αριθμός σε παλμούς αναβοσβήσιματος.

Παράδειγμα:
Για να ρυθμίσετε χρόνο ενεργοποίησης 5 λεπτών (είδος λειτουργίας Χρονοδιακόπτης/λεπτ.), πατήστε στην κανονική λειτουργία στον ενεργοποιητή το πλήκτρο "Fkt./Progr." και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μέχρι η LED να αναβοσβήσει 5 φορές πράσινη.



Υποδείξεις για τον προγραμματισμό

i	Αυτόματη ταξινόμηση
	Ο εντοιχιζόμενος ενεργοποιητής ταξινομείται αυτόματα στο πλήκτρο  των μονάδων κατοικίας και/ή στις εισόδους επαφά της διεπαφής επαφέα. Αν ο εντοιχιζόμενος ενεργοποιητής προγραμματιστεί σε ένα άλλο πλήκτρο, αυτή η ταξινόμηση ακυρώνεται.

Αν με το πάτημα ενός πλήκτρου κλήσης πρέπει να εκτελείται μία λειτουργία ενεργοποιητή παράλληλα με την κλήση μίας μονάδας κατοικίας, θα πρέπει πρώτα να ταξινομηθεί η λειτουργία ενεργοποιητή και κατόπιν η μονάδα κατοικίας.

Πλήκτρα με δυνατότητα ταξινόμησης

Στον εντοιχιζόμενο ενεργοποιητή μπορούν να ταξινομηθούν τα ακόλουθα πλήκτρα:

- Πλήκτρο  των μονάδων κατοικίας (αυτόματη ταξινόμηση)
- Πλήκτρο  των μονάδων κατοικίας
- Μηχ. επαφάς στην επαφή ET

- Μπουτόν κλήσης των μπουτονιερών
- Μπουτόν κλήσης για μονάδες κατοικίας (αριστερά ενεργοποίηση, δεξιά απενεργοποίηση)

Στον προγραμματισμό ενός μπουτόν κλήσης για μονάδες κατοικίας, δεν έχει σημασία αν το πλήκτρο πατηθεί προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Η αριστερή επιφάνεια λειτουργίας ταξινομείται αυτόματα στην ενεργοποίηση, ενώ η δεξιά στην απενεργοποίηση.
- Πλήκτρα ενός τηλεφώνου (μέσω της πύλης TK)
- Επαφές χωρίς δυναμικό (μέσω της 2πλής διεπαφής επαφά επικοινωνίας εισόδου)

Είδος λειτουργίας "Λειτουργία"

Στο είδος λειτουργίας "Λειτουργία", ο καταναλωτής ενεργοποιείται με το πάτημα ενός πλήκτρου και παραμένει ενεργοποιημένος μέχρι να απενεργοποιηθεί ξανά με το πάτημα ενός πλήκτρου.

Προγραμματισμός για τη "Λειτουργία"

1. Ενεργοποιήστε στη **μονάδα ελέγχου** τη λειτουργία προγραμματισμού, πατώντας για 3 s το πλήκτρο "Systemprogr."
 - ✓ Στον **εντοιχιζόμενο ενεργοποιητή** η LED αναβοσβήνει πράσινη και δείχνει το ενεργό είδος λειτουργίας τη δεδομένη στιγμή.
2. Πατήστε διαδοχικά στον **εντοιχιζόμενο ενεργοποιητή** το πλήκτρο "Fkt./Progr.", μέχρι η LED να αναβοσβήσει πράσινη 1 φορά.
3. Πατήστε στον **εντοιχιζόμενο ενεργοποιητή** για 3 s το πλήκτρο "Fkt./Progr.", μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η LED κόκκινη.
4. Πατήστε στη **μπουτονιέρα** και/ή στη **μονάδα κατοικίας** για 3 s το πλήκτρο που πρέπει να ταξινομηθεί, μέχρι να ακούσετε ένα σύντομο τόνο επιβεβαίωσης.
 - ✓ Ένας μακρύς τόνος επιβεβαίωσης επιβεβαιώνει την επιτυχή ταξινόμηση.
5. Πατήστε στη **μονάδα ελέγχου** το πλήκτρο "Systemprogr.", για να τερματίσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.

Είδος λειτουργίας "Χρονοδιακόπτης/ δευτ."

Το είδος λειτουργίας "Χρονοδιακόπτης/ δευτ." (1-10 s) εξυπηρετεί π.χ. στην απευθείας ενεργοποίηση της διάταξης ανοίγματος πόρτας μίας δευτερεύουσας εισόδου. Η διάταξη κατόπιν μπορεί να ενεργοποιείται απευθείας, χωρίς να έχει ενεργοποιηθεί προηγουμένως κλήση από τη δευτερεύουσα είσοδο. Μετά το πάτημα του πλήκτρου, η επαφή κλείνει ανάλογα με το ρυθμισμένο χρόνο. Ο χρόνος ενεργοποίησης καθορίζεται από 1 έως 10 s. Αν η λειτουργία επαναληφθεί πριν τη λήξη του ρυθμισμένου χρόνου, ο ρυθμισμένος χρόνος ξεκινά από την αρχή.

Προγραμματισμός για "Χρονοδιακόπτης/δευτ."

1. Ενεργοποιήστε στη **μονάδα ελέγχου** τη λειτουργία προγραμματισμού, πατώντας για 3 s το πλήκτρο "Systemprogr." μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η LED δίπλα στο πλήκτρο.
 - ✓ Στον **εντοιχιζόμενο ενεργοποιητή** η LED αναβοσβήνει πράσινη και δείχνει το ενεργό είδος λειτουργίας τη δεδομένη στιγμή.
2. Πατήστε διαδοχικά στον **εντοιχιζόμενο ενεργοποιητή** το πλήκτρο "Fkt./Progr.", μέχρι η LED να αναβοσβήσει πράσινη 2 φορές.
3. Πατήστε στον **εντοιχιζόμενο ενεργοποιητή** για 3 s το πλήκτρο "Fkt./Progr.", μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η LED κόκκινη.
4. Πατήστε στη **μπουτονιέρα** και/ή στη **μονάδα κατοικίας** για 3 s το πλήκτρο που πρέπει να ταξινομηθεί, μέχρι να ακούσετε ένα σύντομο τόνο επιβεβαίωσης.
 - ✓ Ένας μακρύς τόνος επιβεβαίωσης επιβεβαιώνει την επιτυχή ταξινόμηση.
5. Πατήστε στη **μονάδα ελέγχου** το πλήκτρο "Systemprogr.", για να τερματίσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.

Είδος λειτουργίας "Χρονοδιακόπτης/ λεπτ."

Το είδος λειτουργίας "Χρονοδιακόπτης/ λεπτ." (1-10 λεπτά) εξυπηρετεί π.χ. στην ενεργοποίηση ενός φωτισμού δρόμου ή του φωτισμού του κλιμακοστασίου (χωρίς λειτουργία ασφαλείας). Μετά το πάτημα του πλήκτρου, η επαφή κλείνει ανάλογα με το ρυθμισμένο χρόνο. Ο χρόνος ενεργοποίησης καθορίζεται από 1 έως 10 λεπτά. Αν η λειτουργία επαναληφθεί πριν τη λήξη του ρυθμισμένου χρόνου, ο ρυθμισμένος χρόνος ξεκινά από την αρχή.

Προγραμματισμός για "Χρονοδιακόπτης/λεπτ."

1. Ενεργοποιήστε στη **μονάδα ελέγχου** τη λειτουργία προγραμματισμού, πατώντας για 3 s το πλήκτρο "Systemprogr." μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η LED δίπλα στο πλήκτρο.
 - ✓ Στον **εντοιχιζόμενο ενεργοποιητή** η LED αναβοσβήνει πράσινη και δείχνει το ενεργό είδος λειτουργίας τη δεδομένη στιγμή.
2. Πατήστε διαδοχικά στον **εντοιχιζόμενο ενεργοποιητή** το πλήκτρο "Fkt./Progr.", μέχρι η LED να αναβοσβήσει πράσινη 3 φορές.
3. Πατήστε στον **εντοιχιζόμενο ενεργοποιητή** για 3 s το πλήκτρο "Fkt./Progr.", μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η LED κόκκινη.
4. Πατήστε στη **μπουτονιέρα** και/ή στη **μονάδα κατοικίας** για 3 s το πλήκτρο που πρέπει να ταξινομηθεί, μέχρι να ακούσετε ένα σύντομο τόνο επιβεβαίωσης.
 - ✓ Ένας μακρύς τόνος επιβεβαίωσης επιβεβαιώνει την επιτυχή ταξινόμηση.

5. Πατήστε στη **μονάδα ελέγχου** το πλήκτρο "Systemprogr.", για να τερματίσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.

Είδος λειτουργίας "Παλμός"

Το είδος λειτουργίας "Παλμός" εξυπηρετεί π.χ. στην ενεργοποίηση ενός υφιστάμενου αυτοματισμού κλιμακοστασίου. Μετά το πάτημα του πλήκτρου, η επαφή κλείνει για 0,4 s.

Προγραμματισμός για "Παλμός"

1. Ενεργοποιήστε στη **μονάδα ελέγχου** τη λειτουργία προγραμματισμού, πατώντας για 3 s το πλήκτρο "Systemprogr." μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η LED δίπλα στο πλήκτρο.
 - ✓ Στον **εντοιχιζόμενο ενεργοποιητή** η LED αναβοσβήνει πράσινη και δείχνει το ενεργό είδος λειτουργίας τη δεδομένη στιγμή.
2. Πατήστε διαδοχικά στον **εντοιχιζόμενο ενεργοποιητή** το πλήκτρο "Fkt./Progr.", μέχρι η LED να αναβοσβήσει πράσινη 4 φορές.
3. Πατήστε στον **εντοιχιζόμενο ενεργοποιητή** για 3 s το πλήκτρο "Fkt./Progr.", μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η LED κόκκινη.
4. Πατήστε στη **μπουτονιέρα** και/ή στη **μονάδα κατοικίας** για 3 s το πλήκτρο που πρέπει να ταξινομηθεί, μέχρι να ακούσετε ένα σύντομο τόνο επιβεβαίωσης.
 - ✓ Ένας μακρύς τόνος επιβεβαίωσης επιβεβαιώνει την επιτυχή ταξινόμηση.
5. Πατήστε στη **μονάδα ελέγχου** το πλήκτρο "Systemprogr.", για να τερματίσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.

Διαγραφή ταξινομήσεων του εντοιχιζόμενου ενεργοποιητή

Για να διαγράψετε όλες τις υπάρχουσες ταξινομήσεις του εντοιχιζόμενου ενεργοποιητή:

1. Ενεργοποιήστε στη **μονάδα ελέγχου** τη λειτουργία προγραμματισμού, πατώντας για 3 s το πλήκτρο "Systemprogr." μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η LED δίπλα στο πλήκτρο.
 - ✓ Στον **εντοιχιζόμενο ενεργοποιητή** η LED αναβοσβήνει πράσινη και δείχνει το ενεργό είδος λειτουργίας τη δεδομένη στιγμή.
2. Πατήστε στον **εντοιχιζόμενο ενεργοποιητή** για 6 s το πλήκτρο "Fkt./Progr.", για να διαγράψετε όλες τις ταξινομήσεις του εντοιχιζόμενου ενεργοποιητή. Μετά από 3 s η LED αναβοσβήνει κόκκινη. Κρατήστε το πλήκτρο πατημένο για άλλα 3 s, μέχρι η LED να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα κόκκινη.
 - ✓ Μετά τον τερματισμό της λειτουργίας διαγραφής, η LED αναβοσβήνει ξανά πράσινη και δείχνει το ενεργό είδος λειτουργίας τη δεδομένη στιγμή.


3. Πατήστε στη **μονάδα ελέγχου** το πλήκτρο "Systemprogr.", για να τερματίσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.

Συμπεριφορά του εντοιχιζόμενου ενεργοποιητή μετά τη διαγραφή των ταξινομήσεων

Όταν διαγράψετε όλες τις ταξινομήσεις του εντοιχιζόμενου ενεργοποιητή, ο εντοιχιζόμενος ενεργοποιητής ταξινομείται ξανά στο πλήκτρο ☼ των μονάδων κατοικίας αυτόματα.

Παράδειγμα εφαρμογής "Πρόσθετη σηματοδότηση"

Η πρόσθετη σηματοδότηση (εξωτερικό κουδούνι, μαζιλάρι δόνησης, κλπ.) πρέπει να ενεργοποιείται μετά το πάτημα του πλήκτρου κλήσης, παράλληλα με τη μονάδα κατοικίας στην οποία γίνεται η κλήση.

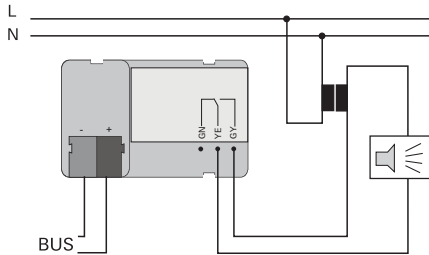

1. Ενεργοποιήστε στη **μονάδα ελέγχου** τη λειτουργία προγραμματισμού, πατώντας για 3 s το πλήκτρο "Systemprogr." μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η LED δίπλα στο πλήκτρο.
 - ✓ Στον **εντοιχιζόμενο ενεργοποιητή** η LED αναβοσβήνει πράσινη και δείχνει το ενεργό είδος λειτουργίας τη δεδομένη στιγμή.
2. Πατήστε διαδοχικά στον **εντοιχιζόμενο ενεργοποιητή** το πλήκτρο "Fkt./Progr.", μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η LED με τη συχνότητα του είδους λειτουργίας "Χρονοδιακόπτης/δευτ." (2 φορές).
3. Πατήστε στον **εντοιχιζόμενο ενεργοποιητή** για 3 s το πλήκτρο "Fkt./Progr.", μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η LED κόκκινη.
4. Πατήστε στη **μπουτονιέρα** για 3 s το πλήκτρο κλήσης, μέχρι να ακούσετε ένα σύντομο τόνο επιβεβαίωσης.
 - ✓ Ένας μακρύς τόνος επιβεβαίωσης επιβεβαιώνει την επιτυχή ταξινόμηση.
5. Πατήστε σύντομα στον **εντοιχιζόμενο ενεργοποιητή** το πλήκτρο "Fkt./Progr.", για να τερματίσετε τη λειτουργία προγραμματισμού του εντοιχιζόμενου ενεργοποιητή.
6. Πατήστε ξανά στη **μπουτονιέρα** για 3 s το πλήκτρο κλήσης, μέχρι να ακούσετε ένα σύντομο τόνο επιβεβαίωσης.
7. Πατήστε στη **μονάδα κατοικίας** για 3 s το πλήκτρο ☼, μέχρι να ακούσετε ένα σύντομο τόνο επιβεβαίωσης.
 - ✓ Ένας μακρύς τόνος επιβεβαίωσης επιβεβαιώνει την επιτυχή ταξινόμηση.

8. Πατήστε στη **μονάδα ελέγχου** το πλήκτρο "Systemprogr.", για να τερματίσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.

Ρυθμίστε τώρα στον ενεργοποιητή τον επιθυμητό χρόνο ενεργοποίησης:

9. Πατήστε στον **εντοιχιζόμενο ενεργοποιητή** το πλήκτρο "Fkt./Progr." και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο.
 - ✓ Μετά από 3 δευτερόλεπτα η LED αρχίζει να αναβοσβήνει πράσινη.
10. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "Fkt./Progr.", μέχρι να επιτευχθεί ο επιθυμητός αριθμός σε παλμούς αναβοσβήματος.

Παράδειγμα:

Για να ρυθμίσετε χρόνο ενεργοποίησης 3 δευτερολέπτων (είδος λειτουργίας Χρονοδιακόπτης/δευτ.), πατήστε στην κανονική λειτουργία στον ενεργοποιητή το πλήκτρο "Fkt./Progr." και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μέχρι η LED να αναβοσβήσει 3 φορές πράσινη.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Παροχή τάσης:	26 V DC ± 2 V (τάση Bus)
Επαφή ρελέ:	50 μΑ έως 1,6 A 24 V AC/DC SELV χωρίς δυναμικό
Διαστάσεις:	M x Π x Υ 43 x 28 x 15 mm
Περιοχή θερμοκρασίας:	-5 °C έως +50 °C
Αριθμός πλήκτρων κλήσης με δυνατότητα αναγνώρισης:	Μέγ. 16

Εγγύηση

Η εγγύηση παρέχεται μέσω του εξειδικευμένου εμπόρου στο πλαίσιο των νομικών διατάξεων. Παρακαλούμε αποστείλετε τις ελαττωματικές συσκευές, απαλλαγμένες από ταχυδρομικά τέλη, με μια περιγραφή της βλάβης στον αρμόδιο πωλητή (εξειδικευμένο έμπορο/εταιρεία εγκατάστασης/εξειδικευμένο έμπορο ηλεκτρονικών ειδών). Αυτοί θα προωθήσουν τις συσκευές στο Gira Service Center