
GIRA

Navodila za uporabo

Notranja enota video IP

Št. art.: 1237 .., 1238 ..

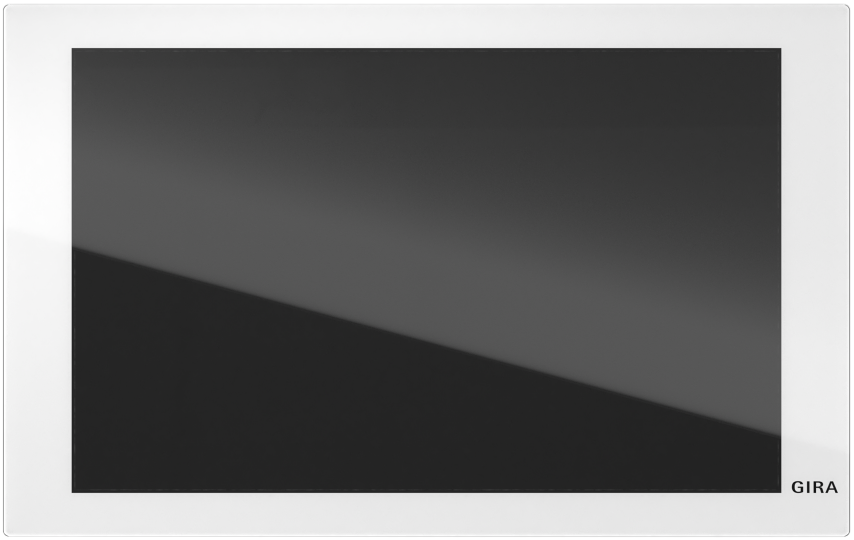

Stanje dokumentacije:
16. 11. 2026

Vsebina

1 O tej dokumentaciji 04

2 Opis naprave 05

2.1 Varnostni napotki 05

3 Nastavite notranjo enoto 06

3.1 Prvi zagon prek PoE in DHCP 06

3.2 Prvi zagon prek WLAN in DHCP 06

3.3 Prvi zagon brez DHCP 07

3.4 Spremenite omrežne nastavitve 07

4 Posodobitev vdelane programske opreme 08

4.1 Ročno dodajte vdelano programsko opremo 08

4.2 Avtomatsko dodajanje vdelane programske opreme 08

4.3 Posodobitev vdelane programske opreme – naprava s projektom GPA 09

4.4 Posodobitev vdelane programske opreme – naprava brez projekta GPA 10

5 Ponovno zaženite 11

5.1 Napravo znova zaženite v meniju 11

5.2 Napravo znova zaženite z magnetom 11

5.3 Znova zaženite s spletne strani naprave 11

5.4 Ponovno zaženite prek spletne strani naprave za zunanjo enoto za zagon 11

5.5 Znova zaženite prek GPA 11

6 Ponastavitev na tovarniške nastavitve 12

6.1 Ponastavitev na tovarniške nastavitve na napravi 12

6.2 Ponastavitev na tovarniške nastavitve prek spletne strani naprave 12

6.3 Ponastavitev na tovarniške nastavitve prek spletne strani naprave za zunanjo enoto za zagon 12

6.4 Ponastavitev na tovarniške nastavitve prek GPA 12

7 Obnašanje indikatorja LED 13

8 Spletna stran naprave 14

9 Komunikacijski sistemi za povezavo z vhodnimi vrati 16

9.1 Komunikacija z vrati IP Gira 16

9.2 Analogni komunikacijski sistem za povezavo z vhodnimi vrati Gira 16

9.3 Komunikacija z vrati SIP 16

10 Upravljanje notranje enote 20

10.1 Vrstica stanja in navigacija 20

10.2 Uporabite zaščito s kodo PIN 20

10.3 Priklic kamere 21
11 Upravljajte klic na vratih 22
11.1 Sprejmite klic na vratih 22
11.2 Spremenite sliko kamere 22
11.3 Nadaljujte s klicem na vratih 23
11.4 Neodgovorjen klic na vratih (pomnilnik medijev) 23
11.5 Nastavite glasnost govora 23
12 Začetek klica 24
12.1 Klicanje zunanje enote 24
12.2 Začnite notranji klic 24
13 Sprožitev klica nadstropja 25
14 Nastavite ton zvonjenja 26
14.1 Izklop tona zvonjenja 26
14.2 Glas. tona zv. 26
14.3 Melodija tona zvonjenja 26
15 Uporabite sistem za samodejno odpiranje vrat 27
15.1 Aktiviranje sistema za samodejno odpiranje vrat 27
16 Ponastavitev uporabniških nastavitev 28
17 Aktiviranje posredovanja v pametni telefon 29
18 Sporočila o napakah 30
19 Varstvo podatkov 31
19.1 Informacije o varstvu podatkov 31
19.2 Mikrofon 31
19.3 Omrežni vmesniki 31
20 Licenčni pogoji 32
21 Jamstvo 33

1 O tej dokumentaciji

Ta dokumentacija služi kot uvod v prvi zagon in upravljanje notranje enote IP Gira.

Montažo in namestitev najdete v priloženih navodilih za montažo ali na spletu na strani izdelka.

Ta dokumentacija je namenjena usposobljenim električarjem in končnim uporabnikom. Načrtovanje, med drugim s pomočnikom Gira Projekt Assistent (GPA), mora izvesti usposobljeni električar.

Vsa navodila za GPA se nanašajo na različico GPA od 6.0 dalje.

2 Opis naprave



Notranja enota IP iz komunikacijskega sistema za vrata IP Gira je popolnoma vnaprej sestavljena enota s 17,78-cm (= 7-palčnim) barvnim zaslonom TFT in priročno prostoročno funkcijo. Upravljanje poteka prek zaslona s funkcijo na dotik.

Notranja enota IP izvaja opravila, kot so sprejemanje klicev, preklapljanje luči in odpiranje vrat.

Komunikacijske sisteme za povezavo z vhodnimi vrati sestavljajo:

- Komunikacija z vrati IP Gira
- Analogni komunikacijski sistem za povezavo z vhodnimi vrati Gira
- Komunikacija z vrati SIP (sistem drugega proizvajalca)

2.1 Varnostni napotki

Električne naprave smejo montirati in priključiti samo za to usposobljeni strokovni elektroinštalaterji.

Ta navodila so sestavni del izdelka in morajo ostati pri stranki.

3 Nastavite notranjo enoto

Notranjo enoto je mogoče nastaviti samo v GPA. Notranjo enoto prek projekta GPA integrirate v sistem, ki ga načrtujete, in izvedete konfiguracijo. V ta namen notranje enote še ni treba namestiti na predvideno mesto. Šele pri zagonu sistema prek GPA mora biti notranja enota vgrajena.

Notranja enota je tovarniško nastavljena na DHCP (samodejna konfiguracija naslova IP) s tehnologijo PoE kot standardno povezavo.

Pred prvim zagonom morate nastavitve na notranji enoti nastaviti samo, če je potrebna ročna povezava z omrežjem:

- Prvi zagon prek WLAN in DHCP.
- Prvi zagon brez DHCP.

Pred prvo uporabo notranje enote nastavite omrežno infrastrukturo.

3.1 Prvi zagon prek PoE in DHCP

Pogoj: Povezava LAN je vzpostavljena; usmerjevalnik mora podpirati DHCP.

Takoj ko uporabite delovno napetost, se notranja enota vklopi. Naslov IP je samodejno dodeljen, ker je notranja enota tovarniško nastavljena na DHCP.

Na notranji enoti ni treba nastaviti nobene nastavitve. Konfiguracija in zagon, ki sta odvisna od sistema, se lahko izvedeta samo v GPA.

3.2 Prvi zagon prek WLAN in DHCP

Pogoj: Konfiguracija je mogoča samo na notranji enoti, ki podpira WLAN.
Na voljo je želeno omrežje WLAN; usmerjevalnik mora podpirati DHCP.

1. Priklopite delovno napetost.

✓ Notranja enota se zažene.

2. Izberite želeni jezik in tapnite [Start] (Zaženi).
3. Izberite [Netzwerk-Verbindungsart] (Vrsta omrežne povezave) > [WLAN] in potrdite z [OK] (v redu).

✓ Konfiguracija WLAN je omogočena v meniju.

4. Odprite [WLAN konfigurieren] (Nastavitve WLAN).
5. Izberite želeno možnost s seznama razpoložljivih omrežij WLAN in vnesite geslo.

✓ Konfiguracija WLAN je končana. Naslov IP je samodejno dodeljen, ker je notranja enota tovarniško konfigurirana na DHCP.

Konfiguracija in zagon, ki sta odvisna od sistema, se lahko izvedeta samo v GPA.

Konfiguracija WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) je izbirna funkcija, ki omogoča nastavitev povezav WLAN s pritiskom gumba brez vnosa gesla.

Za uporabo te funkcije mora usmerjevalnik podpirati WPS.

Funkcijo WPS na notranji enoti konfigurirajte na naslednji način:

1. Odprite [WLAN konfigurieren] (Nastavitve WLAN) > [WPS-Konfiguration starten] (Zagon konfiguracije WPS).

✓ Prikazana so vsa omrežja WLAN, ki podpirajo WPS.

2. Izberite omrežje WLAN, s katerim želite povezati notranjo enoto, in potrdite z gumbom [OK] (v redu).
3. V naslednjih 2 minutah vklopite funkcijo WPS na usmerjevalniku WLAN.

✓ Povezava z omrežjem WLAN se vzpostavi samodejno.

3.3 Prvi zagon brez DHCP

1. Priklopite delovno napetost.

✓ Notranja enota se zažene.

2. Izberite želeni jezik in tapnite [Start] (Zaženi).
3. Odprite [Netzwerk konfigurieren] (Nastavitve omrežja) in deaktivirajte DHCP.
4. Ročno konfigurirajte omrežne parametre.

3.4 Spremenite omrežne nastavitve

Nastavitve za omrežni dostop do notranje enote lahko nastavite

- neposredno na notranji enoti
  pred prvim zagonom v [Netzwerk konfigurieren] (Nastavitve omrežja);
  po prvem zagonu pod nastavitvami > [Erweiterte Einstellungen] (Napredne nastavitve) > [System] (Sistem) > [Netzwerk konfigurieren] (Nastavitve omrežja),
- na spletni strani naprave za notranjo enoto in
- v GPA po prvem zagonu v lastnostih notranje enote.

OPOMBA

Naknadne omrežne nastavitve

Če se nastavitve v [Netzwerk konfigurieren] (Nastavitve omrežja) pozneje spremenijo, omrežna povezava morda ne bo uspešna in delovanje notranje enote bo morda okvarjeno.


OPOMBA

Komunikacija z vhodnimi vrati IP (večdružinska hiša/velika stavba)

Po prvem zagonu so omrežne nastavitve v notranji enoti na voljo kot nespremenljive informacije o omrežju. Sprememba je je mogoča samo na spletni strani naprave za zunanjo enoto.

4 Posodobitev vdelane programske opreme

Posodobitev vdelane programske opreme za notranjo enoto se izvede s pomočjo GPA. Različne različice vdelane programske opreme za svoje naprave lahko shranite v GPA.

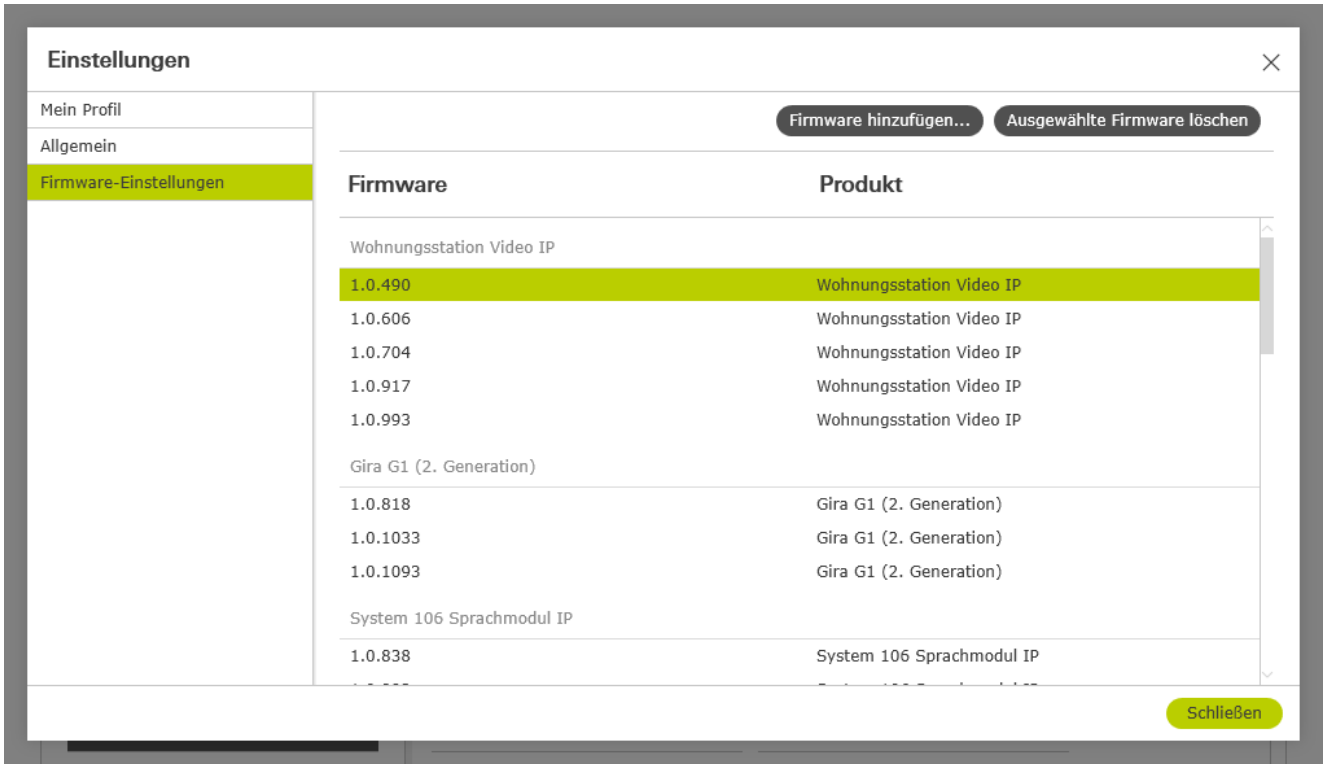

Izberite možnost, ki velja za vaš primer uporabe:

- Posodobitev vdelane programske opreme naprav v projektu GPA
- Posodobitev vdelane programske opreme naprav brez projekta GPA

Pogoj:
Novo vdelano programsko opremo ste ročno ali avtomatsko dodali v GPA.

4.1 Ročno dodajte vdelano programsko opremo

Nadaljujte po naslednjem postopku:

1. Novo vdelano programsko opremo prenesite iz rubrike za prenose Gira.
2. Preneseno datoteko ZIP dajte v mapo z datotekami, do katere lahko dostopate.
3. Odprite pogled [Einstellungen] (Nastavitve) v glavnem meniju.
4. Kliknite [Firmware-Einstellungen] (Nastavitve vdelane programske opreme).
5. Kliknite gumb [Firmware hinzufügen] (Dodaj vdelano programsko opremo).
6. Izberite preneseno datoteko ZIP in kliknite [Öffnen] (Odpri).

✓ Vdelana programska oprema je zdaj na voljo v GPA za posodobitev naprave.

4.2 Avtomatsko dodajanje vdelane programske opreme


Ko je na voljo nova vdelana programska oprema, to označuje gumb [Verfügbare Updates] (Razpoložljive posodobitve) na začetni strani GPA.

1. Novo vdelano programsko opremo z gumbom [Verfügbare Updates] (Razpoložljive posodobitve) naložite v GPA.

✓ Nova vdelana programska oprema se bo avtomatsko prenesla in prikazala pod [Einstellungen] (Nastavitve) > [Firmware-Einstellungen] (Nastavitve vdelane programske opreme) za ustrezno napravo.

4.3 Posodobitev vdelane programske opreme – naprava s projektom GPA

Naslednja navodila veljajo za naprave, ki so že bile projektirane v GPA ali zagnane:

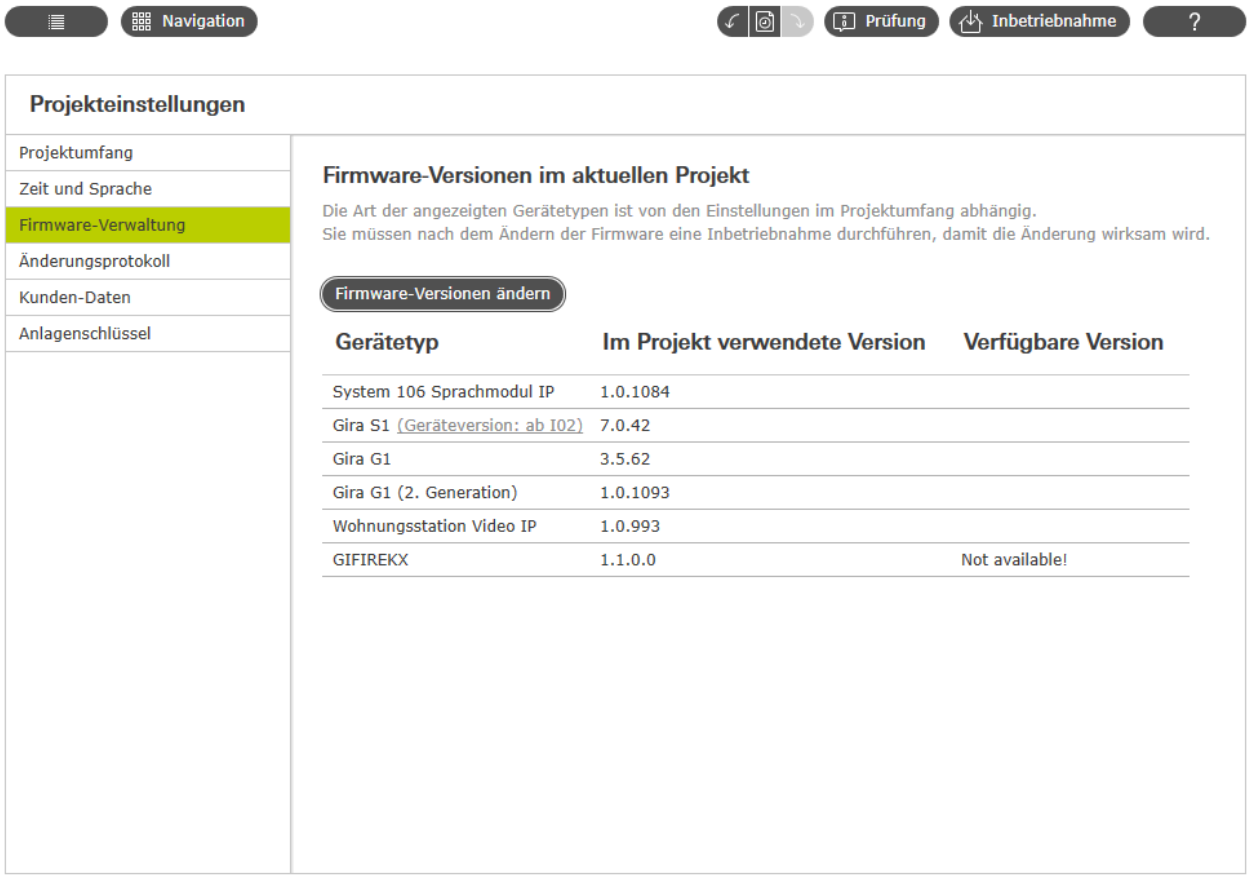


1. Odprite projekt, v katerem je naprava.
2. Odprite [Projekteinstellungen] (Projektne nastavitve) v ploščici z istim imenom ali s krmarjenjem.
3. Kliknite zavihek [Firmware-Verwaltung] (Upravljanje vdelane programske opreme).
4. Kliknite gumb [Firmware-Versionen ändern] (Spremeni različice vdelane programske opreme).
5. Če kliknete različico vdelane programske opreme ustrezne naprave, se odpre spustni meni z različicami, ki so na voljo.
6. Izberite želeno različico vdelane programske opreme in kliknite gumb [Änderungen übernehmen] (Sprejmi spremembe).
7. Ustvarjena je varnostna kopija trenutnega projekta, tako da lahko po potrebi dostopate do predhodno uporabljene vdelane programske opreme.

8. Začnite zagon s klikom gumba za zagon.

✓ Pri zagonu se nova vdelana programska oprema samodejno namesti v napravo. Ta postopek traja dlje od običajnega zagona.

4.4 Posodobitev vdelane programske opreme – naprava brez projekta GPA

Naslednja navodila veljajo za naprave, ki (še) niso bile projektirane v GPA ali zagnane:

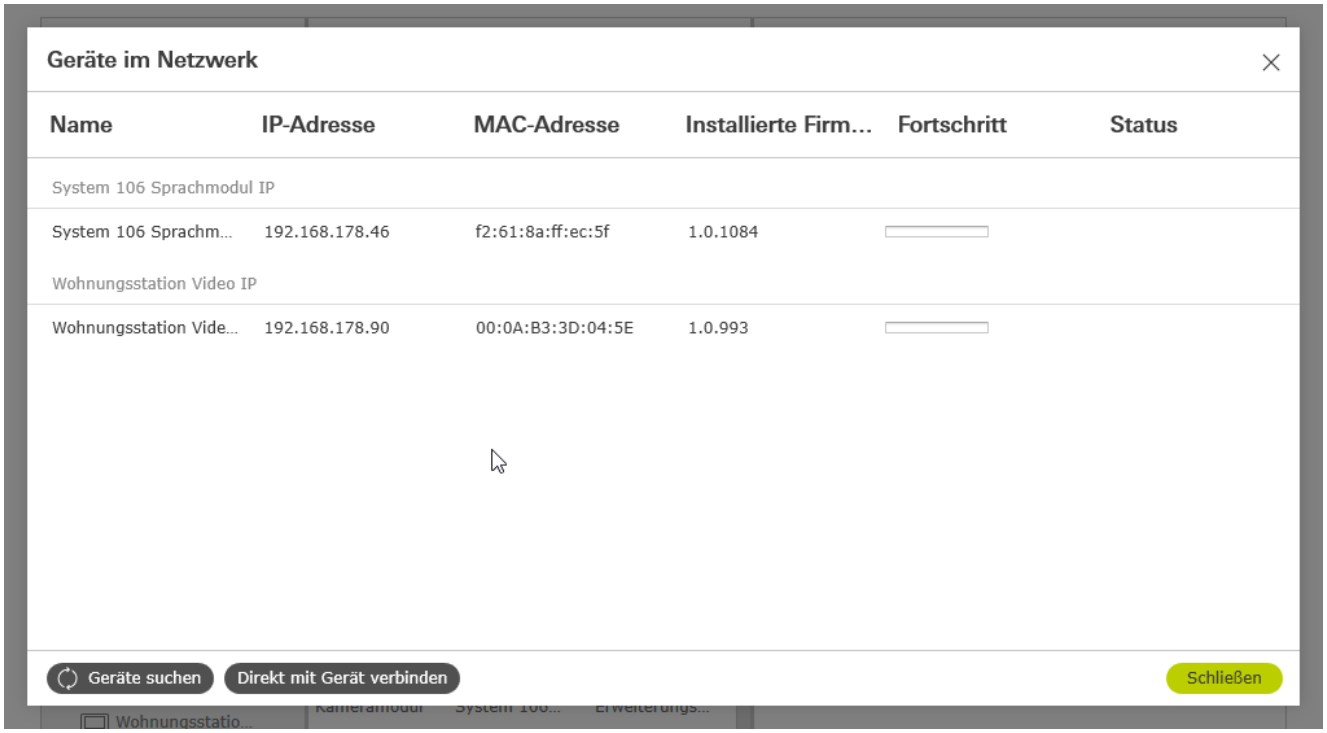

1. Odprite glavni meni in kliknite [Geräte im Netzwerk] (Naprave v omrežju).
2. V pogledu so prikazane vse naprave, ki so v omrežju.
3. Izberite napravo, ki jo želite posodobiti.
4. Hkrati lahko posodobite več naprav.
5. Kliknite simbol zobnika, da izberete želeno vdelano programsko opremo.
6. Izberite želeno vdelano programsko opremo.
7. Kliknite [Aktualisierung starten] (Začni posodobitev), da naložite novo vdelano programsko opremo v napravo.

✓ Po namestitvi se naprava znova zažene.

5 Ponovno zaženite

Če želite znova zagnati napravo, imate naslednje možnosti.

5.1 Napravo znova zaženite v meniju

Na notranji enoti se dotaknite možnosti ⚙ > [Erweiterte Einstellungen anzeigen] (Prikaži napredne nastavitve) > [System] (Sistem) > [Neustart] (Ponovni zagon)

5.2 Napravo znova zaženite z magnetom

Če se notranja enota ne odziva več, lahko ponovno zaženete napravo s komercialno dostopnim magnetom:

1. Magnet držite pred logotipom Gira na notranji enoti približno 3 sekunde.

✓ Notranja enota se ponovno zažene, konfiguracija se ohrani.

5.3 Znova zaženite s spletne strani naprave

1. Pojdite na spletno stran naprave in se prijavite.
2. Neposredno pod [Geräteinformation] (Informacije o napravi) ali pod [Diagnose] (Diagnostika) kliknite gumb [Neustart ausführen] (Izvedi ponovni zagon).

5.4 Ponovno zaženite prek spletne strani naprave za zunanjo enoto za zagon

Pri projektih, ki so bili ustvarjeni z vrsto projektiranja "Mehrfamilienhaus/Großobjekt – IP" (Večdružinska hiša/velik predmet – IP), je mogoče notranje enote znova zagnati na spletni strani naprave za zunanjo enoto za zagon.

1. Pojdite na spletno stran naprave za zunanjo enoto za zagon in se prijavite.
2. Odprite stran [Diagnose] (Diagnostika)
3. Kliknite gumb [Neustart ausführen] (Izvedi ponovni zagon).

5.5 Znova zaženite prek GPA

1. Zaženite GPA.
2. V glavnem meniju odprite pogled [Geräte im Netzwerk] (Naprave v omrežju).
3. V pogledu so prikazane vse naprave, ki so v omrežju.
4. Označite želeno notranjo enoto in kliknite simbol zobnika.
5. V meniju izberite vnos [Neustart] (Ponovni zagon).

6 Ponastavitev na tovarniške nastavitve

Po ponastavitvi na tovarniške nastavitve se notranja enota obnaša tako kot ob dobavi. Po zagonu naprave se prikaže začetni zaslon z nastavitvijo jezika. Notranja enota ni projektirana. Vendar se ohrani zadnja nameščena vdelana programska oprema.

6.1 Ponastavitev na tovarniške nastavitve na napravi

Na notranji enoti se dotaknite možnosti > [Erweiterte Einstellungen anzeigen] (Prikaži napredne nastavitve) > [System] (Sistem) > [Werksreset] (Ponastavitev na tovarniške nastavitve)

6.2 Ponastavitev na tovarniške nastavitve prek spletne strani naprave

1. Pojdite na spletno stran naprave in se prijavite.
2. Odprite stran [Diagnose] (Diagnostika)
3. Kliknite gumb [Werksreset] (Ponastavitev na tovarniške nastavitve).

6.3 Ponastavitev na tovarniške nastavitve prek spletne strani naprave za zunanjo enoto za zagon

Pri projektih, ki so bili ustvarjeni z vrsto projektiranja "Mehrfamilienhaus/Großobjekt – IP" (Večdružinska hiša/velik predmet – IP), je mogoče notranje enote ponastaviti na tovarniške nastavitve na spletni strani naprave za zunanjo enoto za zagon.


1. Pojdite na spletno stran naprave za zunanjo enoto za zagon in se prijavite.
2. Odprite stran [Diagnose] (Diagnostika)
3. Kliknite gumb [Werksreset] (Ponastavitev na tovarniške nastavitve).

6.4 Ponastavitev na tovarniške nastavitve prek GPA

1. Zaženite GPA.
2. V glavnem meniju odprite pogled [Geräte im Netzwerk] (Naprave v omrežju).
3. V pogledu so prikazane vse naprave, ki so v omrežju.
4. Označite želeno notranjo enoto in kliknite simbol zobnika.
5. V meniju izberite vnos [Werksreset] (Ponastavitev na tovarniške nastavitve).

7 Obnašanje indikatorja LED

Obnašanje indikatorja LED je trajno določeno na strani naprave za naslednje funkcije in dejanja:

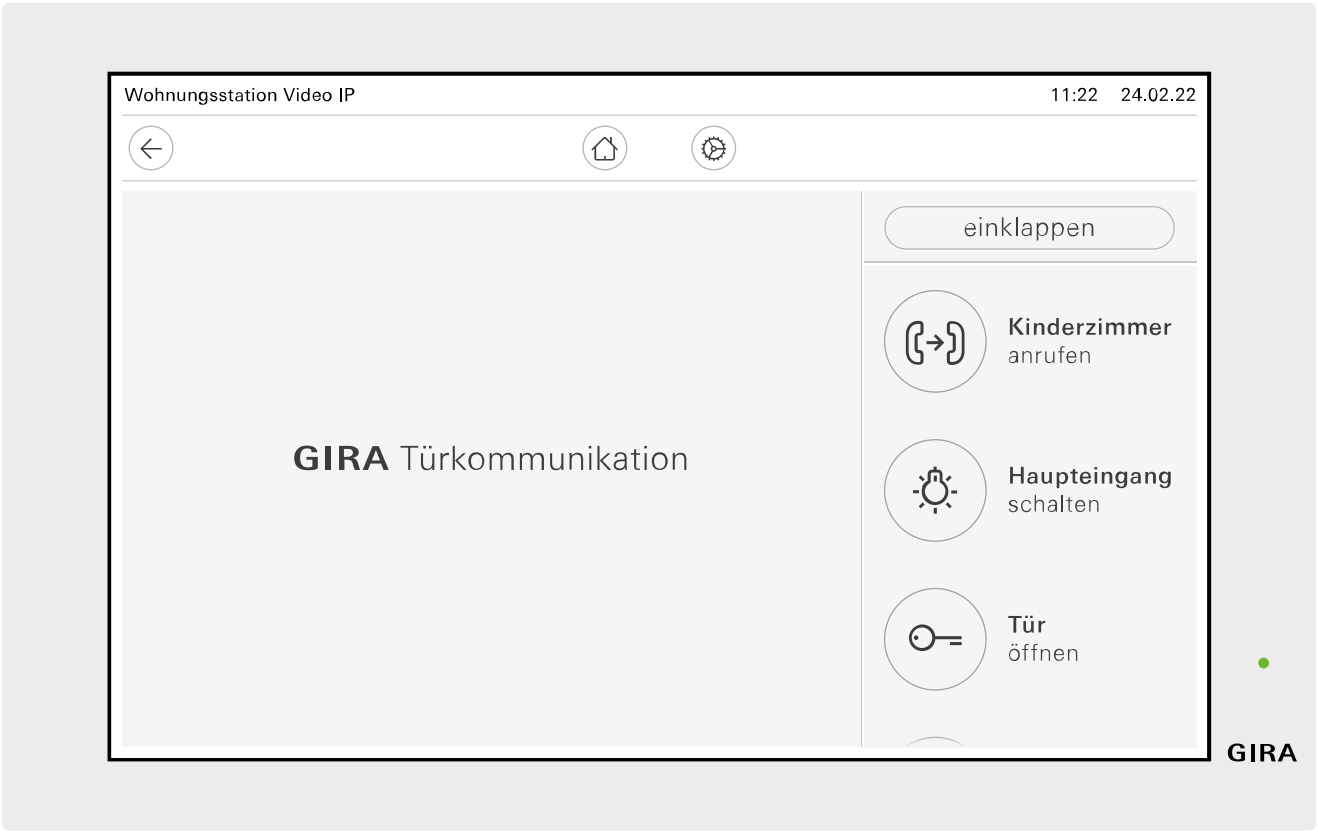


Barva indikatorja LED	Funkcija/dejanje
za kratek čas zasveti zeleno	(Ponovni) zagon
utripa rdeče (4 Hz)	Ponastavitev na tovarniške nastavitve
sveti zeleno	zgrešen klic, ki si ga še niste ogledali v pomnilniku medijev. Pogoj: Snemanje slik prek kamere, pomnilnik medijev aktiven
utripa oranžno (1 Hz)	Identifikacija oddaljene naprave

8 Spletna stran naprave

Spletna stran naprave vsebuje vse informacije o napravi in diagnostiki za notranjo enoto. Poleg tega je komunikacija z vrati SIP konfigurirana prek spletne strani naprave.

Spletna stran naprave se zažene v internetnem brskalniku.

Priklic spletne strani naprave

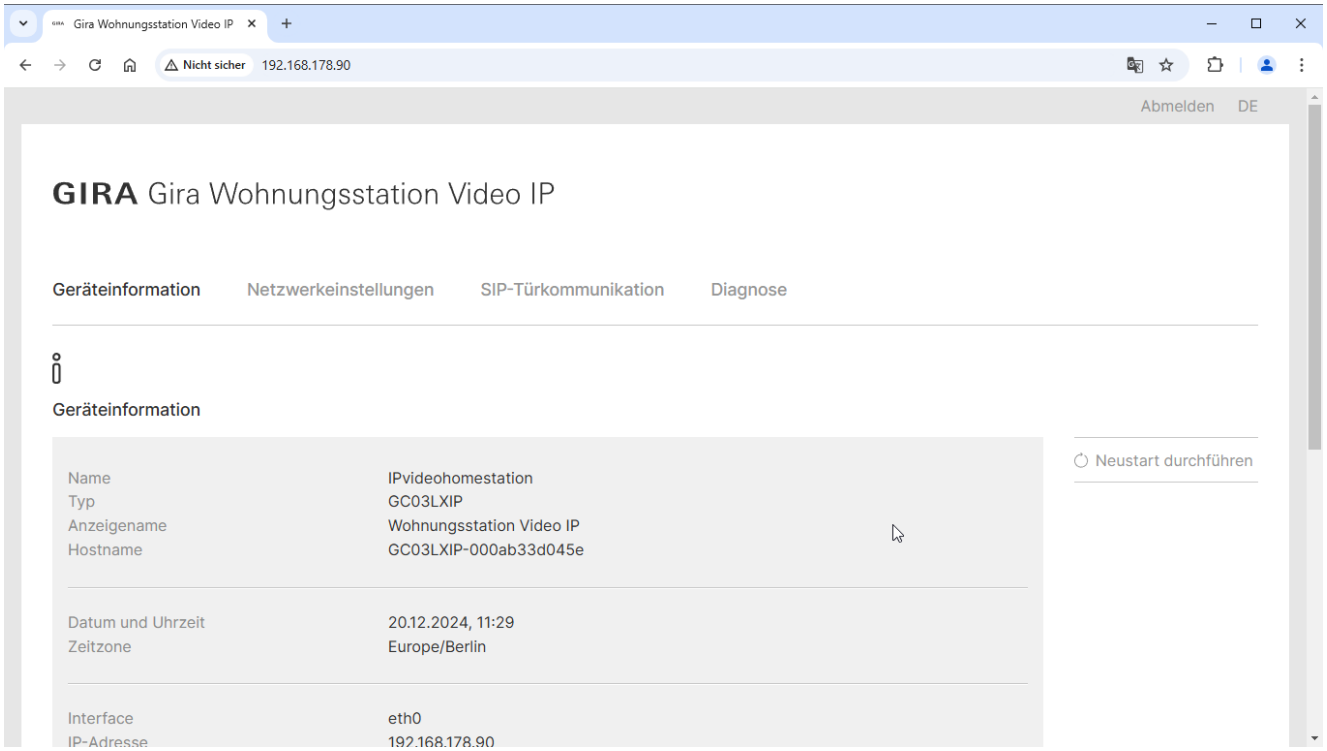

Pogoj

Računalnik in notranja enota sta v istem omrežju.

1. V naslovno vrstico internetnega brskalnika vnesite IP-naslov notranje enote.
2. Če ne poznate IP-naslova notranje enote, odprite Windowsovega Raziskovalca in kliknite [Netzwerk] (Omrežje). Notranja enota je prikazana pod možnostjo [Andere Geräte] (Druge naprave). Dvokliknite simbol notranje enote, da odprete spletno mesto naprave.
3. Vnesite zahtevano geslo.

Spletna stran naprave vsebuje naslednje informacije, nastavitve in funkcije:

- V [Geräteinformation] (Informacije o napravi) si lahko ogledate podatke, specifične za napravo, in znova zaženete notranjo enoto.
- Po potrebi lahko omrežno konfiguracijo prilagodite v možnosti [Netzwerkeinstellungen] (Nastavitve omrežja).
- Notranjo enoto lahko konfigurirate za komunikacijo z vrati SIP pod možnostjo [SIP-Türkommunikation] (Komunikacija z vrati SIP).
- Na strani [Diagnose] (Diagnostika) so informacije o zasedbi pomnilnika, obremenitvi sistema in podrobnostih naprave. Izvedete lahko tudi naslednje funkcije:
  - Ponovno zaženite
  - Ponastavitev na tovarniške nastavitve

– Dnevniške datoteke, ki jih lahko prenesete v primeru napake ali servisiranja in jih posredujete na linijo za pomoč Gira.
– Ob pozivu s strani linije za pomoč Gira lahko aktivirate napredno beleženje. V tem primeru notranja enota zabeleži vse informacije za namene analize.

9 Komunikacijski sistemi za povezavo z vhodnimi vrati

Notranjo enoto video IP Gira je mogoče upravljati v naslednjih sistemih.

9.1 Komunikacija z vrati IP Gira

Če se notranja enota uporablja v sistemu Gira za komunikacijo z vrati IP, je notranja enota konfigurirana v GPA.

V projektu GPA za enodružinski dom – IP je treba kot komunikacijski sistem za povezavo z vhodnimi vrati izbrati [Gira Türkommunikation IP] (Komunikacija z vrati IP Gira).

Dodatne informacije:

- Sistemske osnove komunikacije z vrati IP Gira
- Pomoč v GPA

9.2 Analogni komunikacijski sistem za povezavo z vhodnimi vrati Gira

Če se notranja enota uporablja v analognem komunikacijskem sistemu za povezavo z vhodnimi vrati, je notranja enota povezana prek prehoda TKS-IP.

Pri konfiguraciji sistema v GPA morate za notranjo enoto za komunikacijo vrat izbrati [TKS-IP-Gateway] (Prehod TKS-IP).

Dodatna dokumentacija:


- Analogni komunikacijski sistem za povezavo z vhodnimi vrati Gira
- Prehod TKS-IP
- Pomoč v GPA

9.3 Komunikacija z vrati SIP

Če se notranja enota uporablja v komunikacijskem sistemu za povezavo z vhodnimi vrati drugega proizvajalca, se notranja enota tam uporablja kot tako imenovani SIP-klient.

Konfigurirajte komunikacijo z vrati SIP

Po zagonu v GPA konfigurirate komunikacijo z vrati SIP na spletni strani naprave notranje enote.

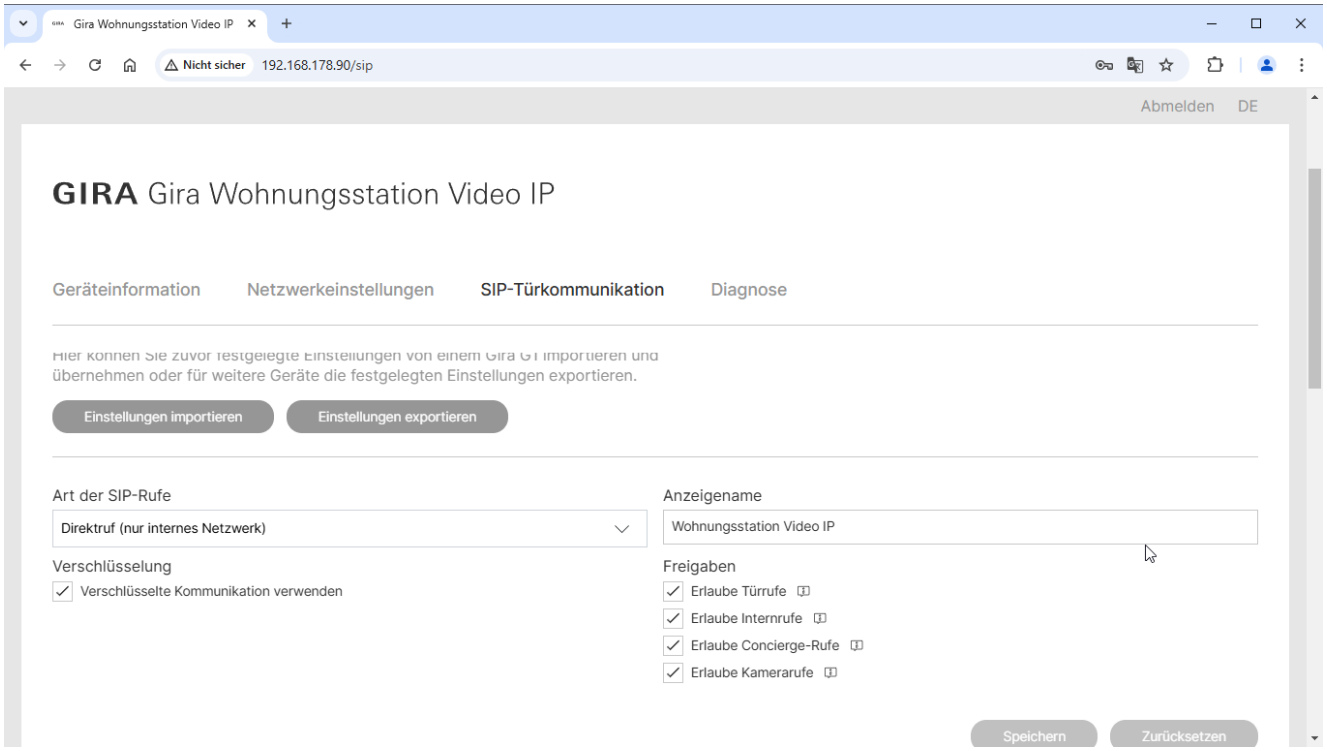


Pogoj:


Povezave so opredeljene v komunikacijskem sistemu za povezavo z vhodnimi vrati SIP.

V projektu GPA je za notranjo enoto za komunikacijo z vrati izbrana možnost [SIP-Client] (SIP-klient).


1. Pojdite na spletno stran naprave za notranjo enoto.
2. Odprite stran [SIP-Türkommunikation] (Komunikacija z vrati SIP).
3. Po potrebi uvozite nastavitve iz druge notranje enote, če jih želite uporabiti. V nasprotnem primeru nadaljujte s 4. korakom.
4. Izberite vrsto klicev SIP:
   "Direktruf" (Neposredni klic) zahteva povezavo IP med notranjo enoto in komunikacijskim sistemom za povezavo z vhodnimi vrati SIP.
   "Registrar" (Registrator) zahteva strežnik SIP drugega proizvajalca, prek katerega so enote SIP povezane. Izpolnite ustrezni zaslon za vnos.
5. Po potrebi uporabite šifrirano komunikacijo.
6. Z odobritvijo dovolite notranji enoti, da opravi ustrezen klic.
   Brez odobritve zadevna notranja enota ne more sprožiti ustreznega klica. To ne vpliva na dohodne klice.

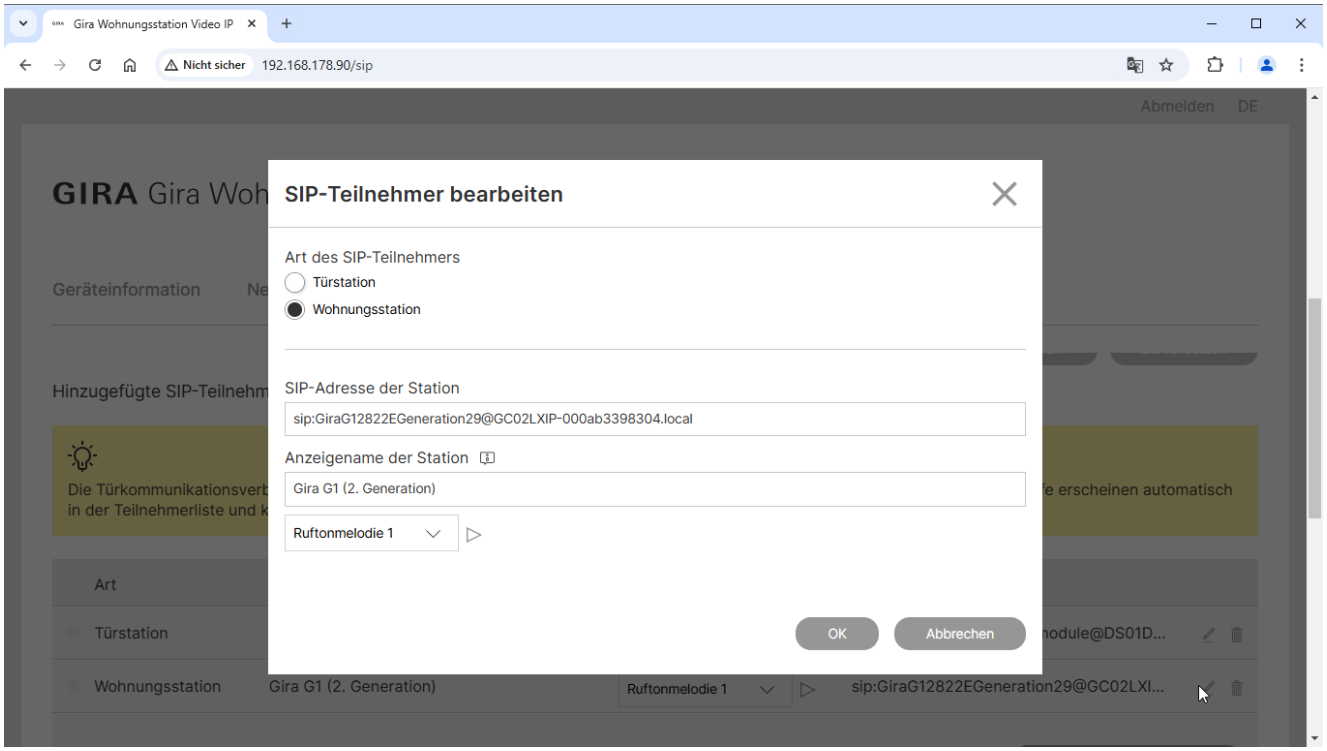

7. Po potrebi uredite ali izbrišite enote SIP, ki so že bile dodane, ali spremenite posamezne tone zvonjenja.

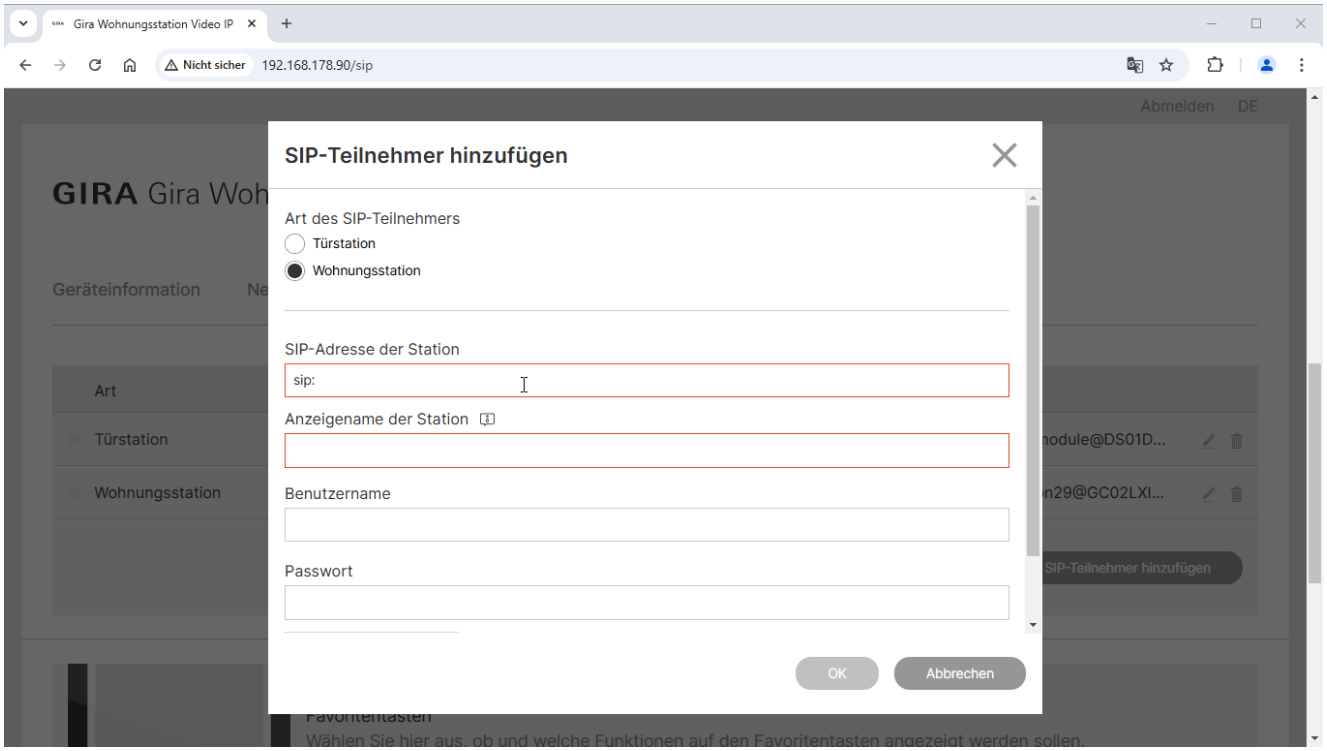

8. Po potrebi v omrežje dodajte dodatne enote SIP.
   Enote SIP lahko določite kot zunanjo enoto ali kot notranjo enoto.
   Za uporabo funkcije [Tür öffnen] (Odpiranje vrat) v notranjih enotah morate na zunanji enoti pod [Türöffnercode (DTMF-Sequenz)] (Koda ključavnice (sekvenca DTMF)) vnesti PIN-kodo električne ključavnice zunanje enote SIP, ki ste jo predhodno določili med projektiranjem.

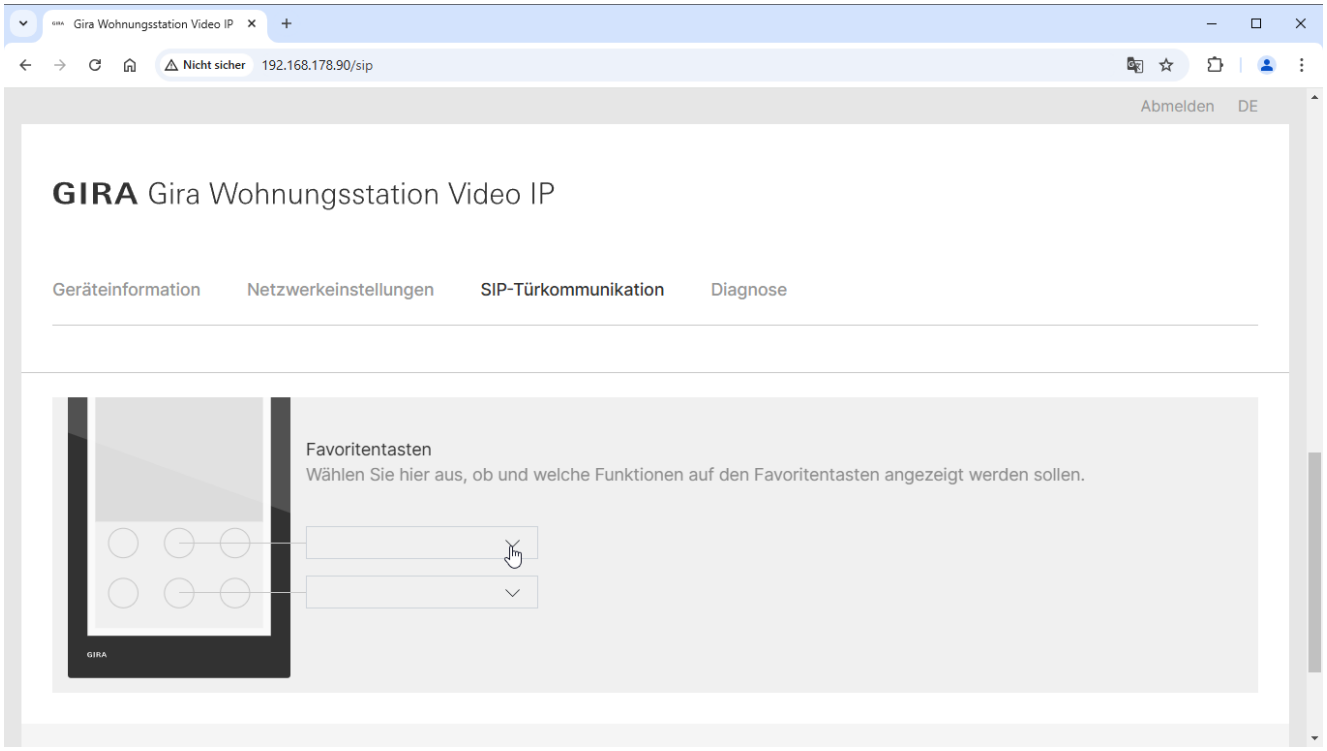

9. Po potrebi dodelite oba gumba za priljubljene.
   Gumba za priljubljene lahko uporabite za prioritetne klice na zunanje enote in notranje enote. V spustnem meniju so za izbiro na voljo vse "Hinzugefügten SIP-Teilnehmer" (Dodane enote SIP). Ime, ki ste ga dodelili, se prikaže na notranji enoti pod ustreznim gumbom za priljubljene.
10. Po potrebi izvozite trenutno določene nastavitve, da jih uporabite za druge notranje enote.


V uporabi je več notranjih enot

Če se v povezavi z zunanjo enoto z možnostjo SIP uporablja več notranjih enot, je treba konfiguracijo za vsako napravo opraviti na ustrezni spletni strani naprave.

10 Upravljanje notranje enote

10.1 Vrstica stanja in navigacija


V vrstici stanja so prikazane naslednje informacije, odvisno od konfiguracije sistema in uporabe:

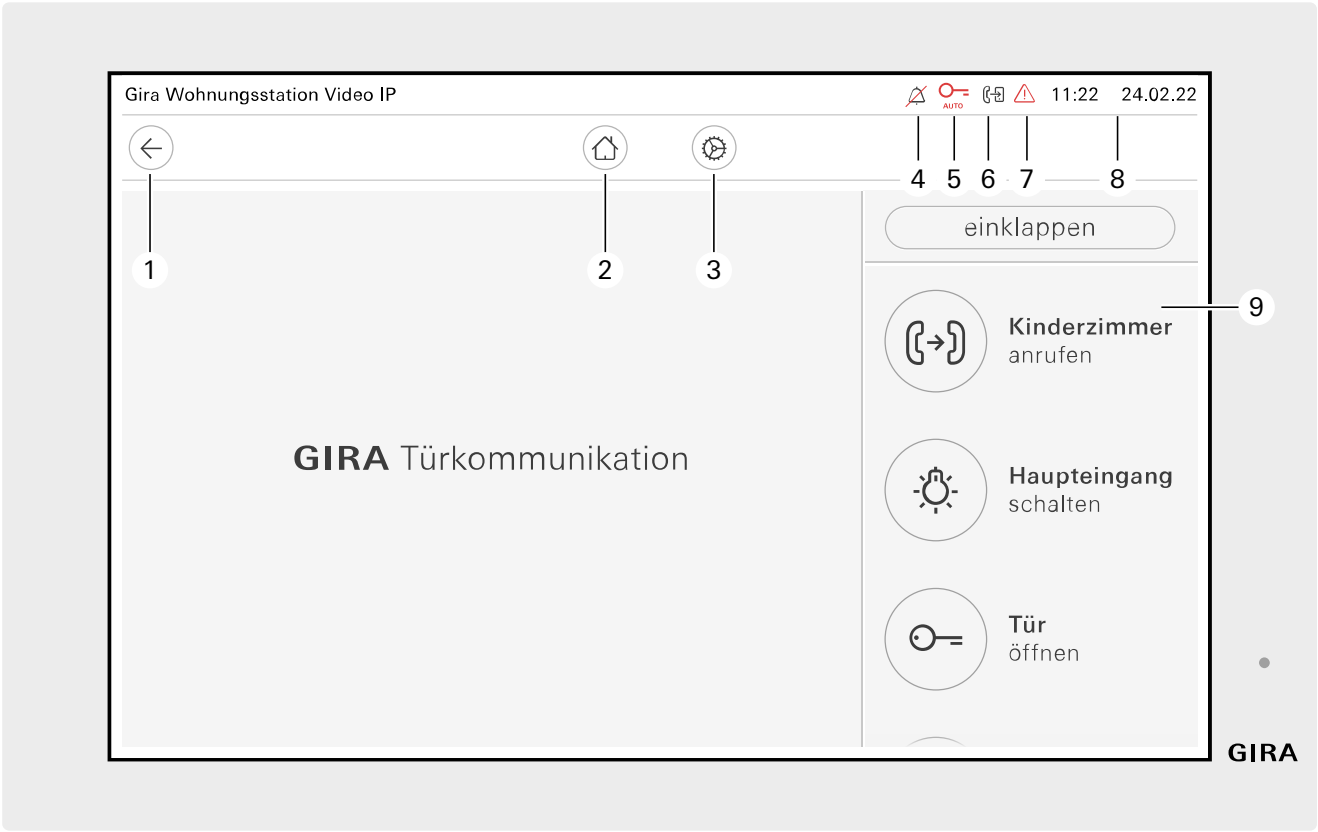

1 [Nazaj] odpre zadnji odprti pogled
2 [Domov] odpre začetni zaslon
3 [Nastavitve] odpre sistemske nastavitve
4 Izklop tona zvonjenja
5 Vklop sistema za samodejno odpiranje vrat
6 Posredovanje v pametni telefon ali vklop preusmeritve klica vratarja
7 Sporočilo o napaki Ob dotiku opozorilnega simbola se prikaže sporočilo o napaki
8 Trenutni čas in datum
9 Menijska vrstica, možnost skrčenja ali razširjenja

10.2 Uporabite zaščito s kodo PIN

S kodo PIN lahko vse sistemske nastavitve, tj. [Erweiterten Einstellungen] (Napredne nastavitve), zaščitite pred neželenim dostopom. Svetlost zaslona in zaklep zaslona sta izključena.

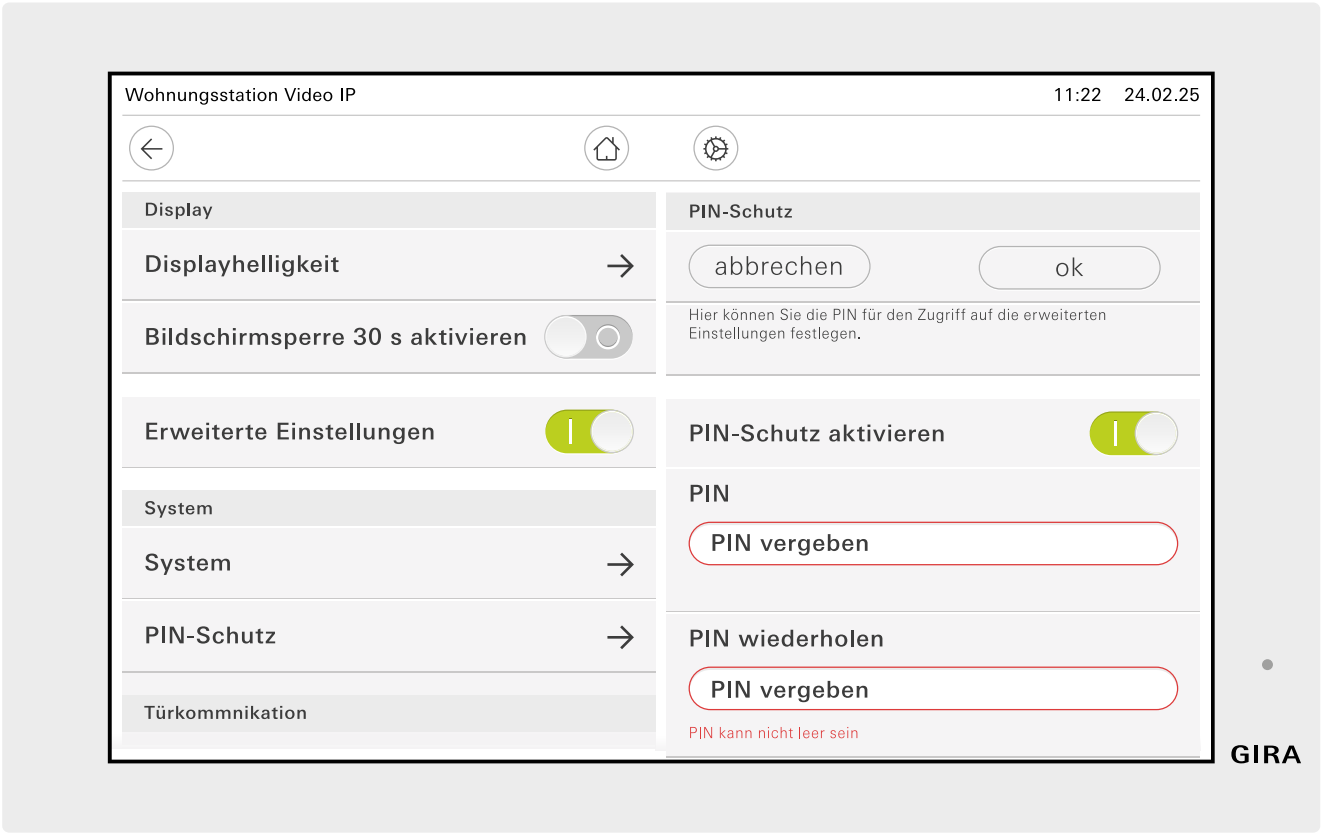

Za zaščito s kodo PIN si oglejte Nastavitve > [Erweiterte Einstellungen] (Napredne nastavitve) > [PIN-Schutz] (Zaščita s kodo PIN).

Spremenite PIN

Če je zaščita s kodo PIN že bila aktivirana v sistemu GPA, lahko nato spremenite kodo PIN na notranji enoti ali znova deaktivirate zaščito s kodo PIN.

PIN je pozabljen

Če ste pozabili PIN, ga lahko znova dodelite samo v GPA.

Varnost z zaščito s kodo PIN

Uporaba zaščite s kodo PIN je izrecno priporočljiva za zaščito podatkov in nastavitev pred nepooblaščenim dostopom. Uporabite vsaj 8-mestno kodo PIN. Izogibajte se preprostim kombinacijam, kot sta 12345678 ali 12121212 itd.


10.3 Priklic kamere

Kamero ene ali več zunanjih enot lahko prikličete v menijski vrstici tako, da izberete ustrezen simbol kamere ali podrsate v desno ali levo.

Ko prikličete sliko kamere, ni prenosa zvoka.

11 Upravljajte klic na vratih

11.1 Sprejmite klic na vratih

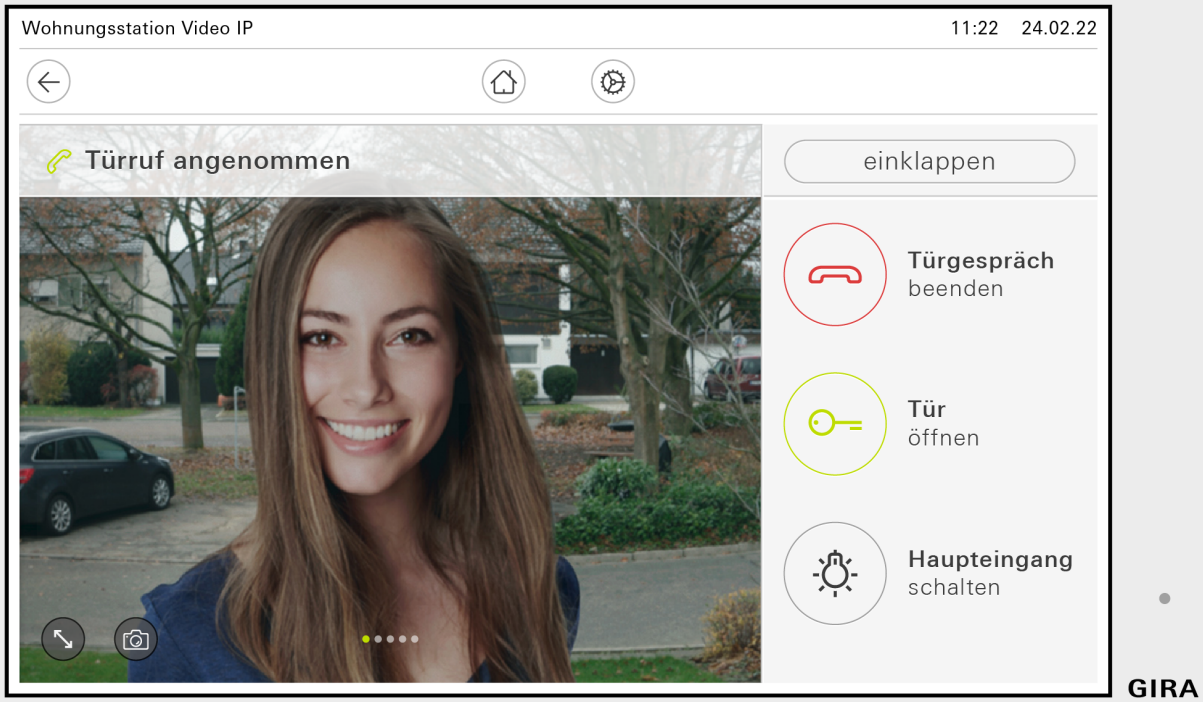

1. Z gumbom [Ruf annehmen] (Sprejmi klic) sprejmite klic na vratih.

✓ Če ima zunanja enota kamero, se slika kamere samodejno prikaže ob dohodnem klicu na vratih.

Sprejet klic na vratih traja največ 2 minuti, nato pa se samodejno konča. To ne velja za komunikacijo z vrati SIP.

Dohodni klici

Ko prejmete dohodni klic na vratih, se trenutno izvajani notranji klic ali klic nadstropja samodejno prekine.

Dohodni notranji klic je vedno zavrnjen, če se že izvaja aktiven klic na vratih ali notranji klic.

11.2 Spremenite sliko kamere

Ko sprejmete klic na vratih, se prikaže slika kamere zunanje enote, iz katere izvira klic na vratih. Po potrebi preklapljajte med slikami kamere tako, da podrsate levo ali desno na notranji enoti ali izberete simbole kamere.

11.3 Nadaljujte s klicem na vratih

Če vi ali sogovornik aktivno končata pogovor na vratih, lahko pogovor v 30 sekundah nadaljujete prek notranje enote. To velja za komunikacijo z vrati SIP samo, če to funkcijo podpira zunanja enota sistema drugega proizvajalca.

11.4 Neodgovorjen klic na vratih (pomnilnik medijev)

Dohodni klic na vratih, ki ni sprejet, se samodejno konča po 2 minutah. Če je na zunanji enoti kamera, se snemajo trije posnetki, ki si jih lahko ogledate v pomnilniku medijev – če je omogočen/aktiviran – prek možnosti [Verpasste Türrufe] (Zgrešeni klici pri vratih). Notranja enota sporoča tako zgrešen klic na vratih z osvetljenim zelenim indikatorjem LED.

Omogočite pomnilnik medijev

Vklopite pomnilnik medijev v nastavitvah > [Erweiterte Einstellungen] (Napredne nastavitve) > [Medienspeicher verwenden] (Uporabi pomnilnik za medije).

Opombe o pomnilniku za medije

Če v eni stanovanjski enoti deluje več notranjih enot, lahko pomnilnik medijev aktivirate samo na eni notranji enoti.

Če je v stanovanjski enoti več notranjih enot, se pomnilnik medijev ne sinhronizira. Zato se lahko prikažejo zgrešeni klici na vratih, čeprav so bili sprejeti na drugi notranji enoti.

Če je sistem za samodejno odpiranje vrat aktiviran, se v pomnilnik za medije ne shranijo nobeni posnetki zaslona za klic na vratih.

11.5 Nastavite glasnost govora

Glasnost govora lahko med pogovorom nastavite neposredno na notranji enoti.

12 Začetek klica

Na notranji enoti lahko sprejemate dohodne klice pri vratih, klice iz nadstropij ali notranje klice ter kličete zunanjo enoto ali drugo notranjo enoto (notranji klic).

Klicanje zunanje enote ali druge notranje enote je odvisno od konfiguracije sistema. Če te funkcije niso na voljo, se med konfiguracijo sistema ne odobrijo.



12.1 Klicanje zunanje enote

Če želite poklicati želeno zunanjo enoto, tapnite ustrezen simbol v menijski vrstici. Če je priključenih več zunanjih enot, se odpre ustrezna izbira.

Če določeno zunanjo enoto kličete pogosto, jo lahko v menijski vrstici shranite kot priljubljeno [glejte].

12.2 Začnite notranji klic

Če želite poklicati želeno notranjo enoto (ali vratarja), tapnite ustrezen simbol v menijski vrstici. Če je kot notranji klic ustvarjenih več povezav, se odpre ustrezna izbira.


Če določeno notranjo enoto kličete pogosto, jo lahko v menijski vrstici shranite kot priljubljeno [glejte].

13 Sprožitev klica nadstropja

Klic nadstropja je ton zvonjenja, ki ga sproži na notranji enoti priklopljeno tipkalo. Klic nadstropja v notranji enoti sporoča, da je nekdo neposredno pred vrati.

Komunikacija z vhodnimi vrati IP – večdružinska hiša/velika stavba
Če je sprožen klic nadstropja, hkrati zvoni v vseh notranjih enotah, ki so nameščene v najemni enoti. Ta funkcija je trajno nastavljena na ravni sistema.

14 Nastavite ton zvonjenja

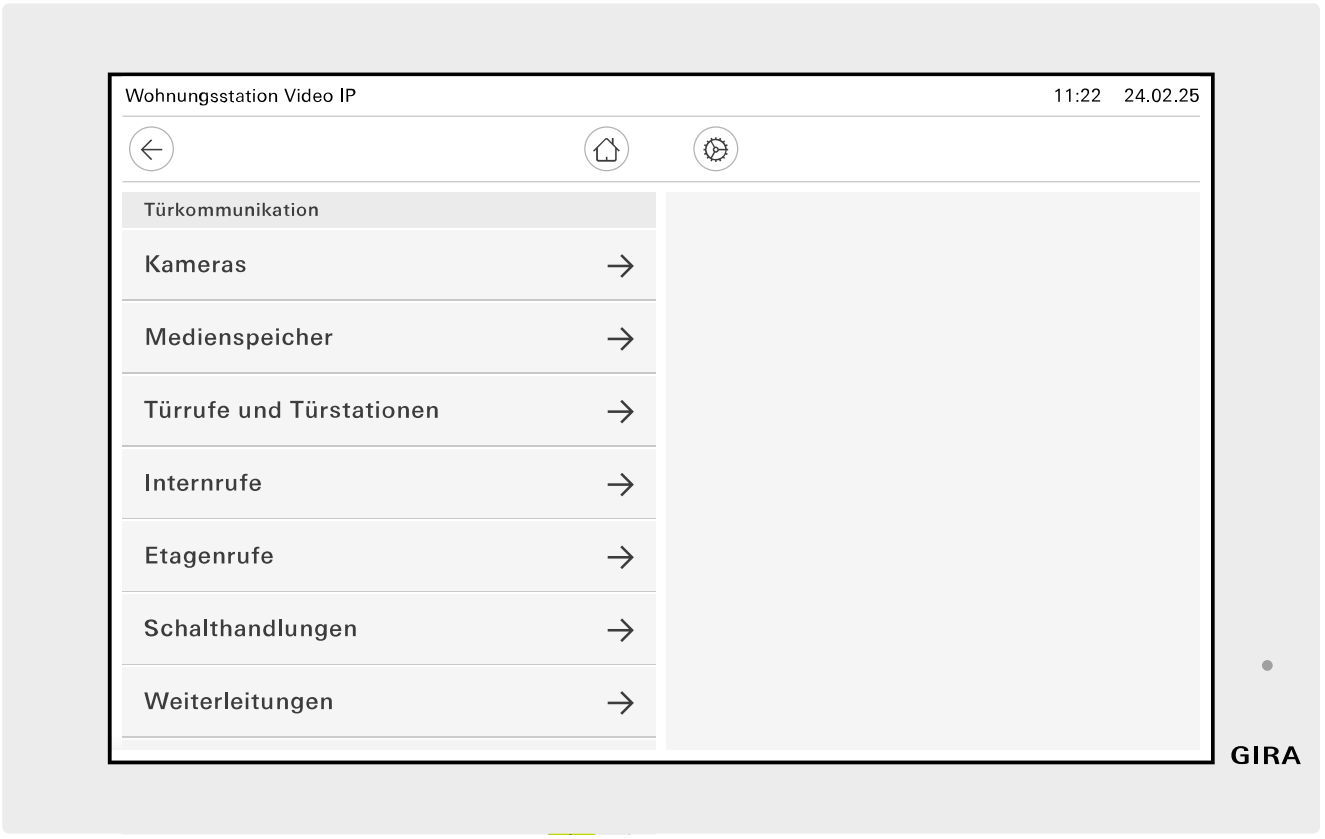

14.1 Izklop tona zvonjenja

V menijski vrstici lahko izklopite (in ponovno vklopite) ton zvonjenja za dohodne klice. Upoštevajte, da v nujnem primeru zvonjenje ni slišno.

14.2 Glas. tona zv.


Glasnost tona zvonjenja, pri kateri se oglasi klic na notranji enoti, lahko prilagodite v menijski vrstici.

14.3 Melodija tona zvonjenja

Melodijo tona zvonjenja lahko posamezno dodelite za klic pri vratih, klic nadstropja ali notranji klic.

Glede na želeni klic pojdite na Nastavitve > [Erweiterte Einstellungen] (Napredne nastavitve) > predelek za komunikacijo z vrati [Türstationen und Ruftasten] (Zunanje enote in klicne tipke) ali [Internrufe] (Notranji klici) ali [Etagenrufe] (Klici nadstropja).

15 Uporabite sistem za samodejno odpiranje vrat

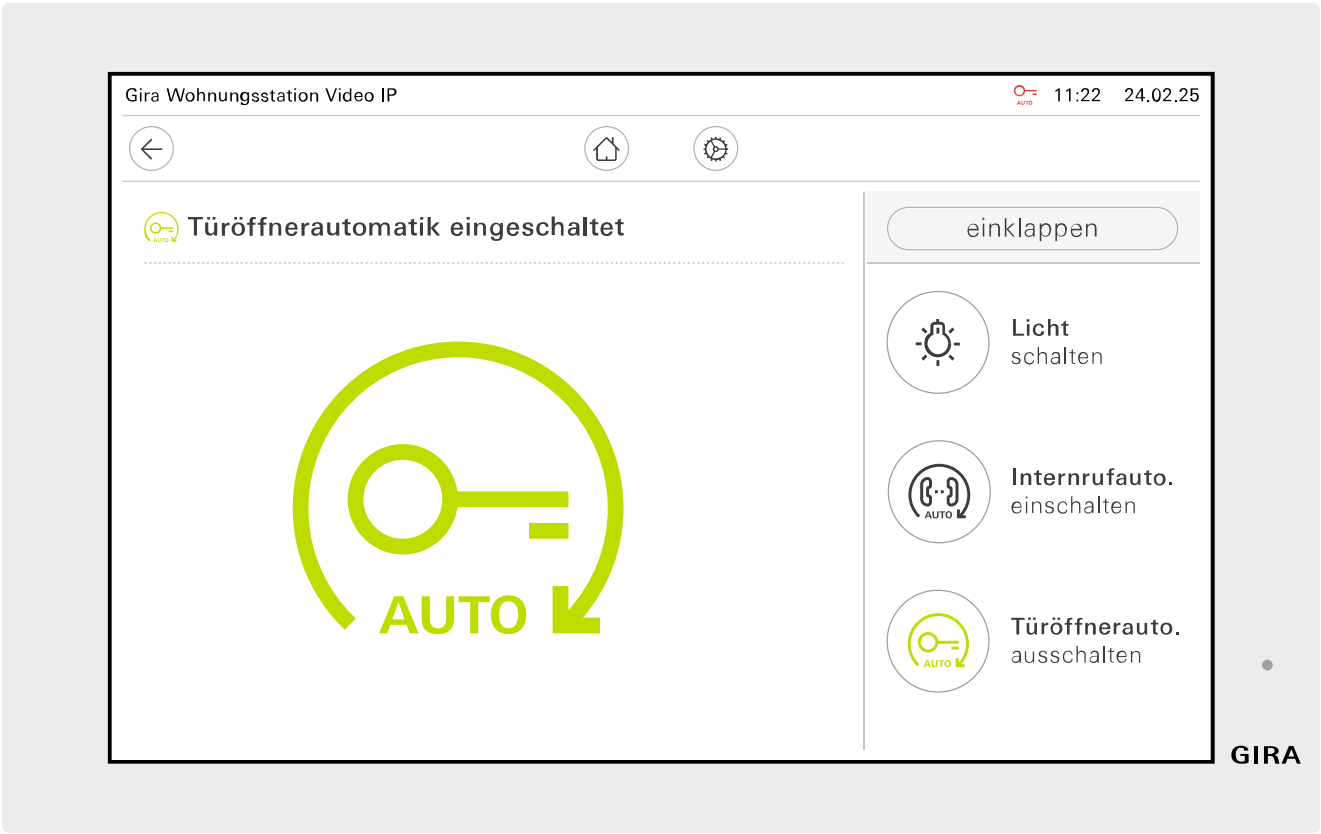

Sistem za samodejno odpiranje vrat se uporablja za samodejno odpiranje vrat po klicu pri vratih, tako da lahko oseba vstopi neposredno v stavbo (npr. zdravniška ordinacija).

Sistem za samodejno odpiranje vrat se sproži približno 4 sekunde po klicu na vratih – in sicer na zunanji enoti, od koder je prišlo do klica na vratih.

Aktiven sistem za samodejno odpiranje vrat je ustrezno označen v vrstici stanja in v funkciji odpiranja vrat.

15.1 Aktiviranje sistema za samodejno odpiranje vrat

Pogoj:

V vrsti projekta "Mehrfamilienhaus/Großobjekt – IP" (Večdružinska hiša/velik predmet – IP) mora biti samodejno odpiranje vrat med projektiranjem omogočeno v GPA.

Aktivirajte/deaktivirajte sistem za samodejno odpiranje vrat v notranji enoti na naslednji način:

1. Pojdite na Nastavitve > [Erweiterte Einstellungen] (Napredne nastavitve) > predelek za komunikacijo z vrati [Türöffnerautomatik erlauben] (Dovoli samodejno odpiranje vrat).

✓ Ko je ta možnost omogočena, se na začetnem zaslonu komunikacije z vrati prikaže ustrezni gumb.

2. Dotaknite se gumba za samodejno odpiranje vrat, da vklopite/izklopite funkcijo.

16 Ponastavitev uporabniških nastavitev

S to funkcijo lahko iz notranje enote izbrišete svoje uporabniške nastavitve in osebne podatke, na primer ob selitvi iz najemnega stanovanja.

Pojdite na Nastavitve > [Erweiterte Einstellungen] (Napredne nastavitve) > predelek za komunikacijo z vhodnimi vrati [Benutzereinstellungen zurücksetzen] (Ponastavitev uporabniških nastavitev).

Na standardne nastavitve se ponastavijo naslednje nastavitve:


- Toni in glasnosti
- Izklop zvoka
- Izbira jezika
- Svetlost zaslona
- Pomnilnik
- Priljubljene
- Posredovanje in povezave z aplikacijo Gira TKS mobil
- Zaščita s kodo PIN (če je nastavljena neposredno v notranji enoti)
- Samodejno odpiranje vrat (če je na voljo)

17 Aktiviranje posredovanja v pametni telefon

Posredovanje v pametni telefon vam omogoča sprejemanje klicev od vrat na poti. Ta funkcija je plačljiva storitev.

Ko je posredovanje nastavljeno, ga lahko po potrebi naknadno aktivirate in deaktivirate – pod možnostmi > [Erweiterte Einstellungen] (Napredne nastavitve) > predelek za komunikacijo z vrati [Weiterleitungen verwalten] (Upravljajte posredovanja) ali – v menijski vrstici, odvisno od konfiguracije.

Aktivno posredovanje je v vrstici stanja označeno.

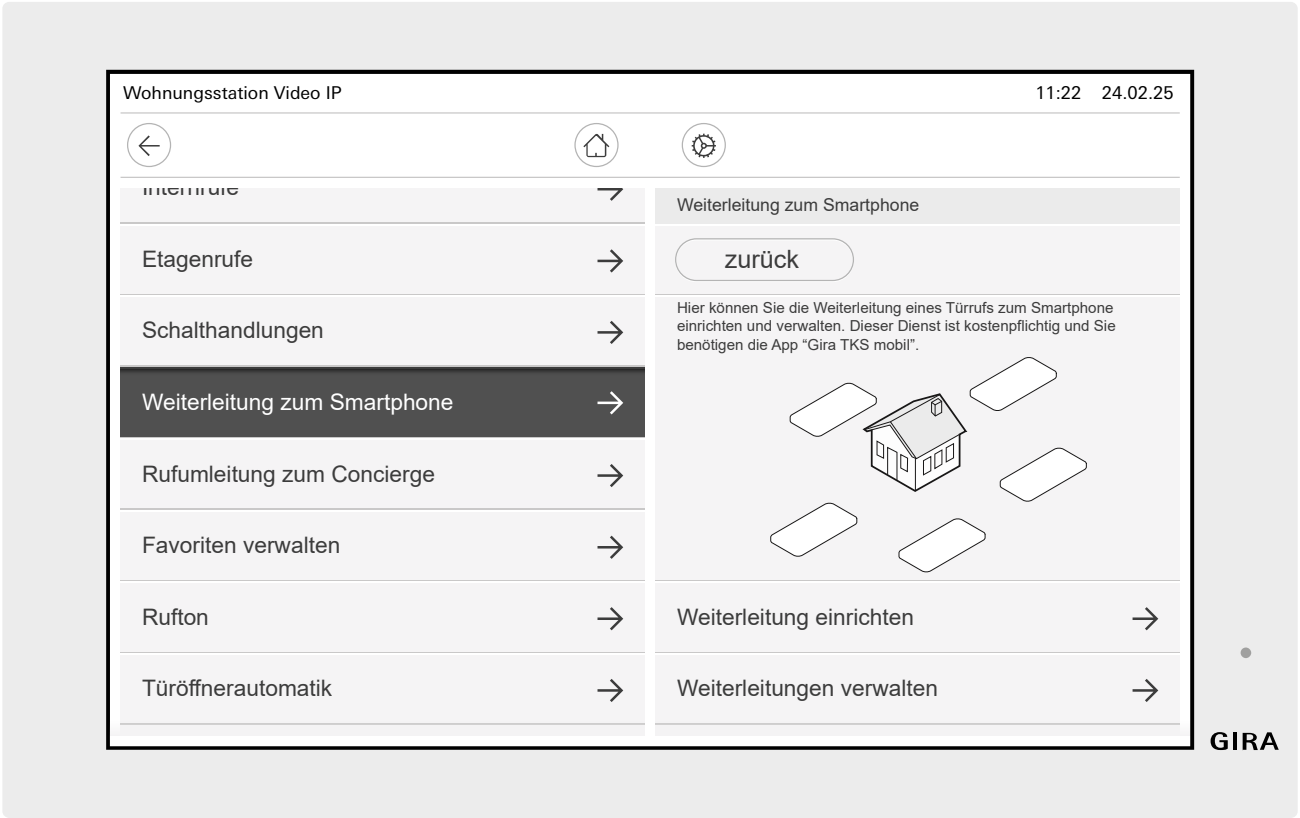

Nastavitev je odvisna od sistema:

Komunikacija z vrati IP Gira

V notranji enoti konfigurirajte posredovanje pod nastavitvami > [Erweiterte Einstellungen] (Napredne nastavitve) > predelek za komunikacijo z vrati [Weiterleitung zum Smartphone] (Posredovanje v pametni telefon).

Nato sledite navodilom na notranji enoti.

Komunikacijski sistem za povezavo z vhodnimi vrati SIP

Posredovanje ni na voljo za komunikacijo z vrati SIP.

18 Sporočila o napakah

Sporočila o napakah so označena s simbolom v vrstici stanja. V večini primerov je vzrok napake izgubljena omrežna povezava.

Zato najprej preverite omrežno povezavo notranje enote.

Možna sporočila o napakah

- „Die Verbindung zum TKS-IP-Gateway ist unterbrochen.“ (Povezava z IP-prehodom KSVV.)
  Označuje, da je bila povezava prekinjena po nastavitvi funkcije komunikacije z vrati.
  Preverite omrežno povezavo z IP-prehodom KSVV.
- „Anmeldung fehlgeschlagen.“ (Prijava ni uspela.)
  Preverite vneseno uporabniško ime in geslo komunikatorja KSVV, ki sta nastavljena za notranjo enoto.
- „Das TKS-IP-Gateway ist nicht erreichbar.“ (IP-prehoda KSVV ni mogoče doseči.)
  Preverite povezavo z IP-prehodom KSVV.
- „Fehler bei der Verbindung zum TKS-IP-Gateway.“ (Napaka med povezavo z IP-prehodom KSVV.)
  Označuje, da je bila povezava prekinjena po nastavitvi funkcije komunikacije z vhodnimi vrati.
  Preverite povezavo z IP-prehodom KSVV.
- „Die Netzwerkverbindung ist unterbrochen.“ (Omrežna povezava je prekinjena.)
  Preverite povezavo notranje enote z omrežjem.
- „Die Verbindung zur Türstation [Name] ist unterbrochen.“ (Povezava z zunanjo enoto [Ime] je prekinjena)
  Prepričajte se, da zunanja enota pravilno deluje, in preverite omrežno povezavo z zunanjo enoto.

19 Varstvo podatkov

19.1 Informacije o varstvu podatkov

Družba Gira Giersiepen GmbH & Co. KG kot upravljavec obdeluje osebne podatke pri uporabi izdelkov za namene zagotavljanja storitev in podpore ter za nadaljnji razvoj in izboljšanje izdelkov. Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico do informacij, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, ugovora in prenosljivosti podatkov.
Več informacij o obdelavi vaših osebnih podatkov najdete v našem obvestilu o varstvu podatkov:

https://partner.gira.de/datenschutz/gira-ip-geraete.html

19.2 Mikrofon

Notranja enota ima integrirani mikrofon. Ta mikrofon se uporablja izključno za glasovno komunikacijo v komunikacijskem sistemu za povezavo z vhodnimi vrati, v katerem se naprava uporablja kot notranji interkom.
Mikrofon je aktiven samo med sprejetim klicem pri vratih ali notranjim klicem.
Aktivni klic je na zaslonu označen z zeleno slušalko. Če je klic končan, z gumbom ali po preteku določenega časa, se mikrofon ponovno deaktivira.
Zvočni podatki se zato snemajo samo med sprejetim klicem pri vratih ali notranjim klicem in se posredujejo drugi strani. Zvočne datoteke niso niti shranjene niti obdelane. Prav tako ne bo prišlo do razkritja tretjim osebam.

V sistemu Gira za komunikacija z vrati IP je govorna komunikacija standardno šifrirana.

V analognem komunikacijskem sistemu za povezavo z vhodnimi vrati Gira govorna komunikacija ni šifrirana.

Komunikacija z vrati SIP (sistem drugega proizvajalca) omogoča šifrirano in nešifrirano govorno komunikacijo. Nastavitev mora biti izvedena na aktivno med konfiguracijo na spletni strani naprave.

Pozor:
V okviru diagnostike za namene analize obstaja možnost snemanja tako govora kot videa. Vendar mora uporabnik notranje enote video IP to snemanje najprej izrecno omogočiti neposredno na napravi z aktivnim soglasjem.

19.3 Omrežni vmesniki

V tovarniških nastavitvah notranja enota video IP omogoča naslednje omrežne vmesnike in storitve:

Omrežni vmesnik/storitev	Vrata/protokol
Vmesnik LAN	-
Vmesnik GDS	4433/WSS, 4432/HTTPS
Spletni vmesnik	80/HTTP, 8080/HTTP 443/HTTPS
Odkrivanje	1900/SSDP, 5353/mDNS
Posodobitev vdelane programske opreme	6881/BitTorrent 6771/BitTorrent

20 Licenčni pogoji

Ta izdelek vsebuje programsko opremo, katere uporaba je predmet licenčnih pogojev Gira. Z namestitvijo in uporabo programske opreme se strinjate s temi licenčnimi pogoji.

Programska oprema, ki je vključena v izdelek, vsebuje programske komponente tretjih ponudnikov (intelektualna lastnina tretjih oseb – TPIP).

Licenčno pogodbo ter pregled licenc TPIP in njihovih licenčnih besedil najdete na povezavi:

link.gira.de/1237Lizenz

21 Jamstvo

Jamstvo je zagotovljeno v okviru zakonskih določil preko strokovne trgovine.

Pokvarjene naprave izročite ali pošljite brez poštnine s priloženim opisom napake pristojnemu pooblaščenemu prodajalcu (strokovna trgovina/instalacijsko podjetje/trgovina z električnimi izdelki).

Ta bo naprave poslal v Gira Service Center.