
GIRA

Návod na použitie

Gira bytová stanica Video IP

Objednávacie č.: 1237 .., 1238 ..

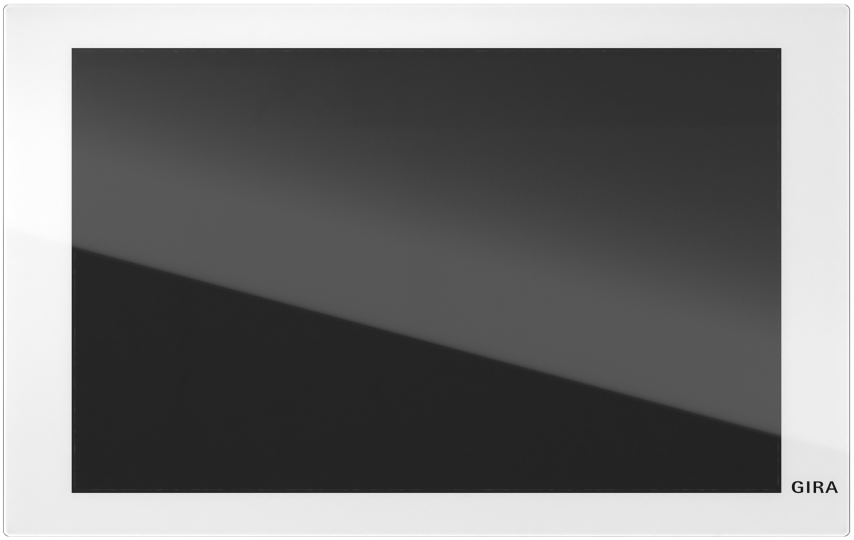

Stav dokumentácie:
16. 11. 2026

Obsah

1 O tejto dokumentácii 04

2 Opis prístroja 05

2.1 Bezpečnostné pokyny 05

3 Nastavenie bytovej stanice 06

3.1 Prvé uvedenie do prevádzky cez PoE a DHCP 06

3.2 Prvé uvedenie do prevádzky cez WLAN a DHCP 06

3.3 Prvé uvedenie do prevádzky bez DHCP 07

3.4 Zmena nastavení siete 07

4 Aktualizácia firmvéru 08

4.1 Manuálne pridanie firmvéru 08

4.2 Automatické pridanie firmvéru 08

4.3 Aktualizácia firmvéru – prístroj s projektom GPA 09

4.4 Aktualizácia firmvéru – prístroj bez projektu GPA 10

5 Reštart 11

5.1 Reštart prístroja cez ponuku 11

5.2 Reštart prístroja pomocou magnetu 11

5.3 Reštart cez webovú stránku prístroja 11

5.4 Reštart cez webovú stránku prístroja dvernej stanice uvedenia do prevádzky 11

5.5 Reštart cez GPA 11

6 Reset na továrenské nastavenia 12

6.1 Reset prístroja na továrenské nastavenia 12

6.2 Reset na továrenské nastavenia cez webovú stránku prístroja 12

6.3 Reset na továrenské nastavenia cez webovú stránku prístroja dvernej stanice uvedenia do prevádzky 12

6.4 Reštart na továrenské nastavenia cez GPA 12

7 Signalizácia LED diód 13

8 Webová stránka prístroja 14

9 Systémy dvernej komunikácie 16

9.1 Gira dverná komunikácia IP 16

9.2 Analógový systém dvernej komunikácie Gira 16

9.3 Dverná komunikácia SIP 16

10 Obsluha bytovej stanice 20

10.1 Stavový riadok a navigácia 20

10.2 Používanie ochrany kódom PIN 20

10.3 Vyvolanie kamery 21
11 Obsluha dverného volania 22
11.1 Prijatie dverného volania 22
11.2 Prepínanie obrazu kamery 22
11.3 Pokračovanie v dvernom volaní 23
11.4 Zmeškané dverné volanie (úložisko médií) 23
11.5 Nastavenie hlasitosti reči 23
12 Spustenie volania 24
12.1 Volanie na dvernú stanicu 24
12.2 Spustenie interného volania 24
13 Spustenie zvonenia na poschodí 25
14 Nastavenie vyzváňacieho tónu 26
14.1 Vyzváňací tón vypnutý 26
14.2 Hlasitosť vyzváňacieho tónu 26
14.3 Melódia vyzváňacieho tónu 26
15 Používanie automatiky otvárača dverí 27
15.1 Aktivácia automatiky otvárača dverí 27
16 Resetovanie používateľských nastavení 28
17 Aktivácia presmerovania do smartfónu 29
18 Chybové hlásenia 30
19 Ochrana údajov 31
19.1 Informácie o ochrane údajov 31
19.2 Mikrofón 31
19.3 Sieťové rozhrania 31
20 Licenčné podmienky 33
21 Záruka 34

1 O tejto dokumentácii

Táto dokumentácia slúži ako úvod do prvého uvedenia do prevádzky a obsluhy Gira bytovej stanice IP.

Montáž a inštaláciu nájdete v priloženom montážnom návode alebo online na stránke výrobku.

Táto dokumentácia je určená pre kvalifikovaných elektrikárov a koncových používateľov. Projektovanie, okrem iného s Gira Projekt Asistentom (GPA), musí realizovať kvalifikovaný elektrikár.

Všetky návody pre GPA sa vzťahujú na verziu GPA od 6.0.

2 Opis prístroja



Bytová stanica IP z Gira systému dvernej komunikácie IP je kompletná predmontovaná jednotka s TFT farebnou obrazovkou veľkosti 17,78 cm (= 7 palcov) a komfortnou funkciou handsfree. Ovláda sa pomocou obrazovky s dotykovou funkciou.

Bytová stanica IP preberá úlohy, ako napr. prijatie volaní, spínanie svetla a otvorenie dverí.

Medzi systémy dvernej komunikácie patria:

- Gira dverná komunikácia IP
- Analógový systém dvernej komunikácie Gira
- SIP dverná komunikácia (externý systém)

2.1 Bezpečnostné pokyny

Montáž a zapojenie elektrických prístrojov smú vykonávať iba kvalifikovaní elektrikári.

Tento návod je súčasťou výrobku a musia zostať u zákazníka.

3 Nastavenie bytovej stanice

Bytová stanica sa nastavuje výlučne v GPA. Prostredníctvom projektu GPA integrujete bytovú stanicu do projektovaného zariadenia a vykonáte konfiguráciu. Na tento účel nemusí byť bytová stanica ešte namontovaná na určenom mieste. Bytová stanica musí byť vstavaná až na účely uvedenia zariadenia do prevádzky prostredníctvom GPA.

Bytová stanica je z výroby nastavená na DHCP (automatická konfigurácia IP adresy) s PoE ako štandardným pripojením.

Na bytovej stanici musíte pred prvým uvedením do prevádzky vykonať nastavenia iba vtedy, ak je potrebné manuálne pripojenie k sieti:

- Prvé uvedenie do prevádzky cez WLAN a DHCP.
- Prvé uvedenie do prevádzky bez DHCP.

Pred prvým uvedením bytovej stanice do prevádzky nastavte sieťovú infraštruktúru.

3.1 Prvé uvedenie do prevádzky cez PoE a DHCP

Podmienka: Pripojenie LAN je k dispozícii; router musí podporovať DHCP.

Bytová stanica sa spustí hneď, ako pripojíte prevádzkové napätie. IP adresa sa priradí automaticky, pretože bytová stanica je z výroby nastavená na DHCP.

Na bytovej stanici nemusíte vykonávať žiadne nastavenia. Konfiguráciu a uvedenie do prevádzky v závislosti od systému vykonávajte výlučne v GPA.

3.2 Prvé uvedenie do prevádzky cez WLAN a DHCP

Podmienka: konfigurácia je možná len na bytovej stanici s podporou WLAN.
Požadovaná sieť WLAN je k dispozícii; router musí podporovať DHCP.

1. Pripojte prevádzkové napätie.

✓ Bytová stanica sa spustí.

2. Vyberte požadovaný jazyk a ťuknite na tlačidlo [Štart].
3. Vyberte možnosť [Druh sieťového pripojenia] > [WLAN] a potvrďte tlačidlom [OK].

✓ Konfigurácia WLAN sa aktivuje v ponuke.

4. Otvorte položku [Konfigurovať WLAN].
5. Zo zoznamu dostupných sietí WLAN vyberte požadovanú sieť a zadajte heslo.

✓ Konfigurácia WLAN je dokončená. IP adresa sa priradí automaticky, pretože bytová stanica je z výroby nakonfigurovaná na DHCP.

Konfiguráciu a uvedenie do prevádzky v závislosti od systému vykonávajte výlučne v GPA.

Konfigurácia WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) je voliteľná funkcia, ktorá vám umožňuje nastaviť pripojenia WLAN stlačením tlačidla bez zadania hesla.

Aby ste túto funkciu mohli používať, váš router musí podporovať WPS.

Na bytovej stanici nakonfigurujete funkciu WPS nasledovne:

1. V časti [Konfigurovať WLAN] > otvorte položku [Spustiť konfiguráciu WPS].

✓ Zobrazia sa všetky siete WLAN, ktoré podporujú WPS.

2. Vyberte sieť WLAN, ku ktorej chcete pripojiť bytovú stanicu, a potvrďte výber tlačidlom [ok].
3. V priebehu nasledujúcich 2 minút aktivujte funkciu WPS na vašom routeri WLAN.

✓ Pripojenie k sieti WLAN sa automaticky vytvorí.

3.3 Prvé uvedenie do prevádzky bez DHCP

1. Pripojte prevádzkové napätie.

✓ Bytová stanica sa spustí.

2. Vyberte požadovaný jazyk a ťuknite na tlačidlo [Štart].
3. Otvorte položku [Konfigurovať sieť] a deaktivujte DHCP.
4. Nakonfigurujte parametre siete manuálne.

3.4 Zmena nastavení siete

Nastavenia prístupu k sieti bytovej stanice môžete vykonať

- priamo na bytovej stanici
  pred prvým uvedením do prevádzky v časti [Konfigurovať sieť];
  po prvom uvedení do prevádzky v časti Nastavenia > [Rozšírené nastavenia] > [Systém] > [Konfigurovať sieť],
- na webovej stránke prístroja bytovej stanice
- a v GPA po prvom uvedení do prevádzky vo vlastnostiach bytovej stanice.

UPOZORNENIE

Dodatočné nastavenia siete

Ak sa nastavenia v časti [Konfigurovať sieť] zmenia dodatočne, môže dôjsť k výpadku sieťového pripojenia a tým k funkčným poruchám bytovej stanice.


UPOZORNENIE

IP systému dvernej komunikácie (bytový dom/veľký objekt)

Po prvom uvedení do prevádzky máte nastavenia siete na bytovej stanici k dispozícii ako informácie o sieti, ktoré nemožno meniť. Zmenu možno vykonať len prostredníctvom webovej stránky prístroja stanice dverí.

4 Aktualizácia firmvéru

Firmvér bytovej stanice sa aktualizuje pomocou GPA. V GPA môžete uložiť rôzne verzie firmvéru pre vaše prístroje.

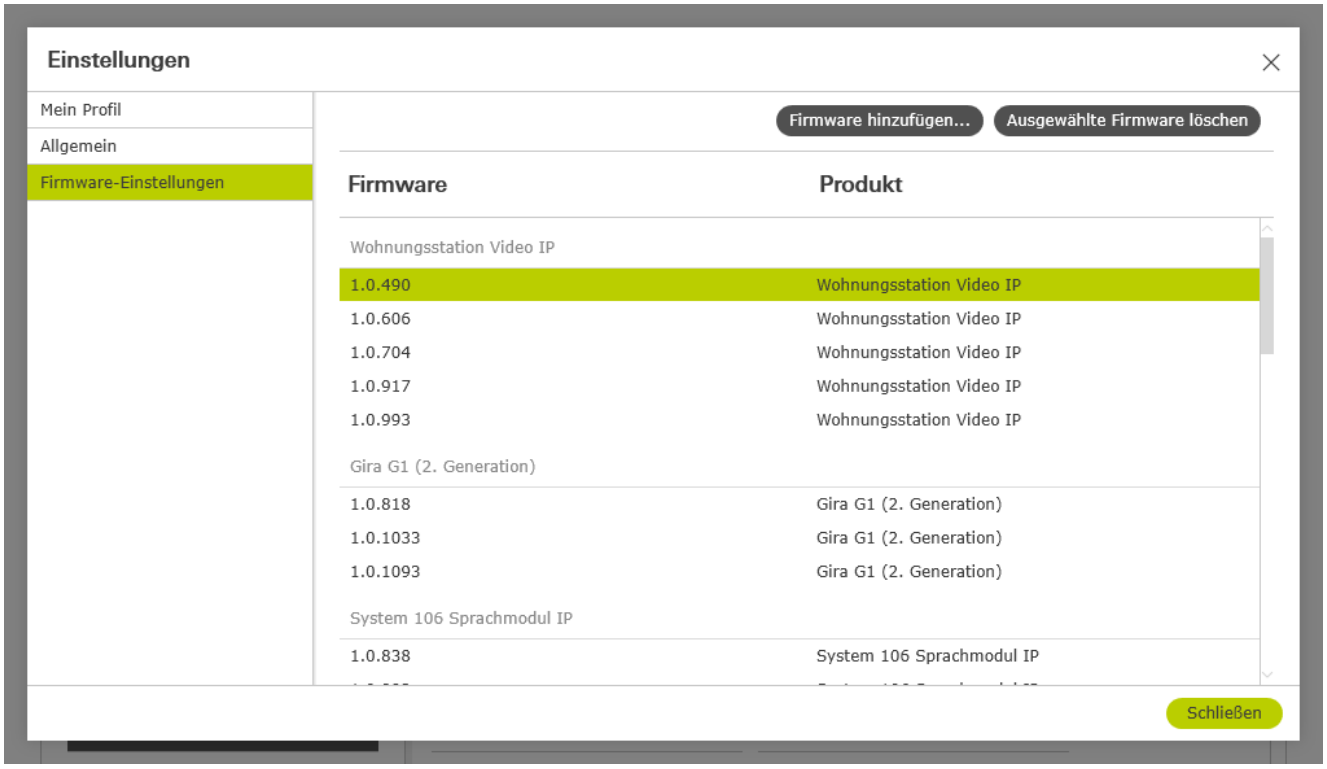

Vyberte možnosť hodiacu sa pre váš prípad použitia:

- Aktualizácia firmvéru prístrojov v projekte GPA
- Aktualizácia firmvéru prístrojov bez projektu GPA

Podmienka:
Nový firmvér ste do GPA pridali manuálne alebo automaticky.

4.1 Manuálne pridanie firmvéru

Postupujte nasledovne:

1. Stiahnite si nový firmvér zo sekcie súborov na stiahnutie Gira.
2. Uložte stiahnutý súbor ZIP do priečinka, ku ktorému máte prístup.
3. V hlavnej ponuke otvorte zobrazenie [Nastavenia].
4. Kliknite na položku [Nastavenia firmvéru].
5. Kliknite na tlačidlo [Pridať firmvér].
6. Vyberte stiahnutý súbor ZIP a kliknite na položku [Otvoriť].

✓ Firmvér je teraz k dispozícii v GPA na aktualizáciu prístroja.

4.2 Automatické pridanie firmvéru


Len čo je nový firmvér k dispozícii, na domovskej stránke GPA na to upozorňuje tlačidlo [Dostupné aktualizácie].

1. Nahrajte nový firmvér tlačidlom [Dostupné aktualizácie] do GPA.

✓ Nový firmvér sa automaticky stiahne a následne sa zobrazí v časti [Nastavenia] > [Nastavenia firmvéru] pri príslušnom prístroji.

4.3 Aktualizácia firmvéru – prístroj s projektom GPA

Nasledujúci návod platí pre prístroje, ktoré už boli v GPA naprojektované alebo uvedené do prevádzky:

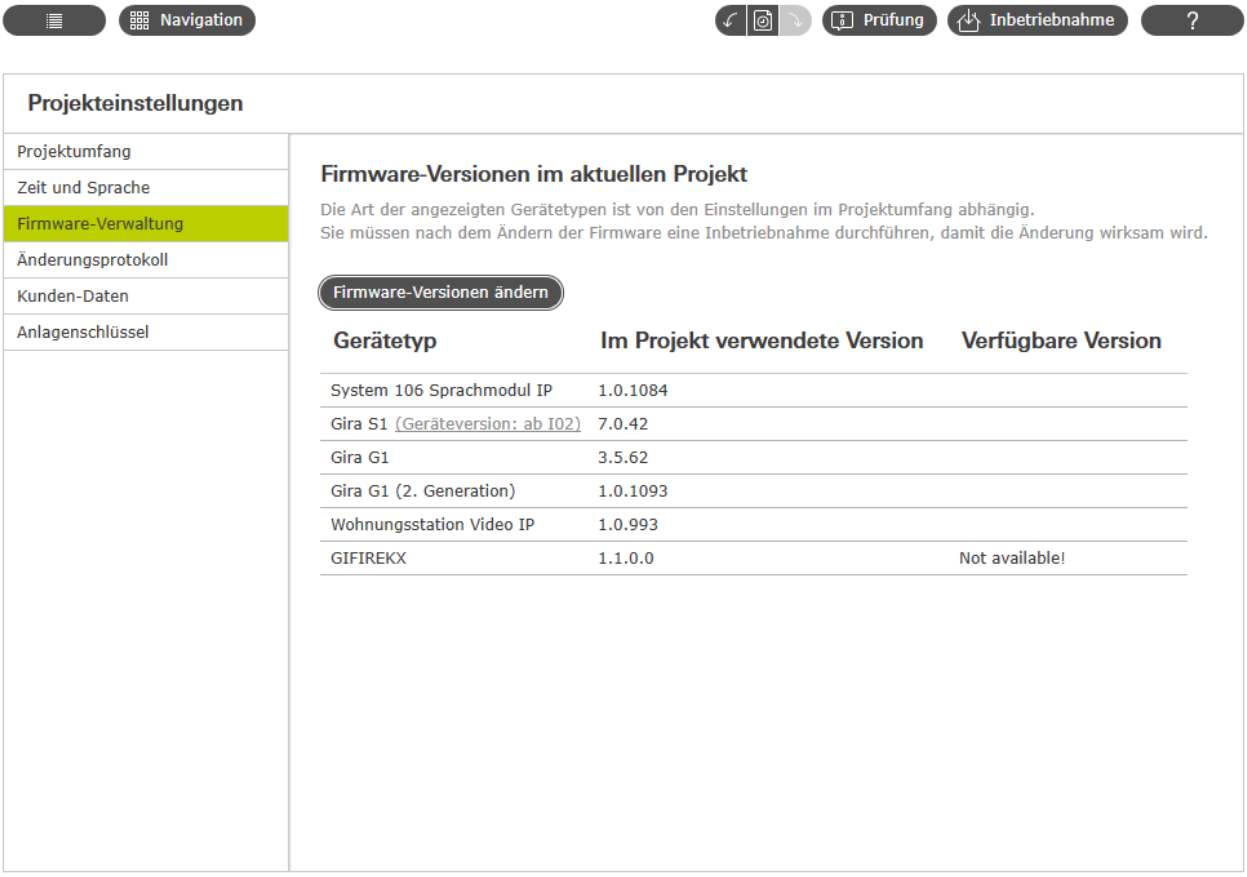


1. Otvorte projekt, v ktorom sa nachádza prístroj.
2. Otvorte položku [Nastavenia projektu] cez dlaždicu s rovnakým názvom alebo cez navigáciu.
3. Kliknite na kartu [Správa firmvéru].
4. Kliknite na tlačidlo [Zmeniť verzie firmvéru].
5. Keď kliknete na verziu firmvéru príslušného prístroja, otvorí sa rozbaľovacia ponuka s dostupnými verziami.
6. Vyberte požadovanú verziu firmvéru a kliknite na tlačidlo [Prevziať zmeny].
7. Vytvorí sa záloha aktuálneho projektu, aby ste v prípade potreby mali prístup k predtým používanému firmvéru.
8. Spustite uvedenie do prevádzky kliknutím na tlačidlo Uvedenie do prevádzky.

✓ Pri uvedení do prevádzky sa do prístroja automaticky nainštaluje nový firmvér. Tento proces trvá dlhšie ako zvyčajné uvedenie do prevádzky.

4.4 Aktualizácia firmvéru – prístroj bez projektu GPA

Nasledujúci návod platí pre prístroje, ktoré (ešte) neboli v GPA naprojektované alebo uvedené do prevádzky:

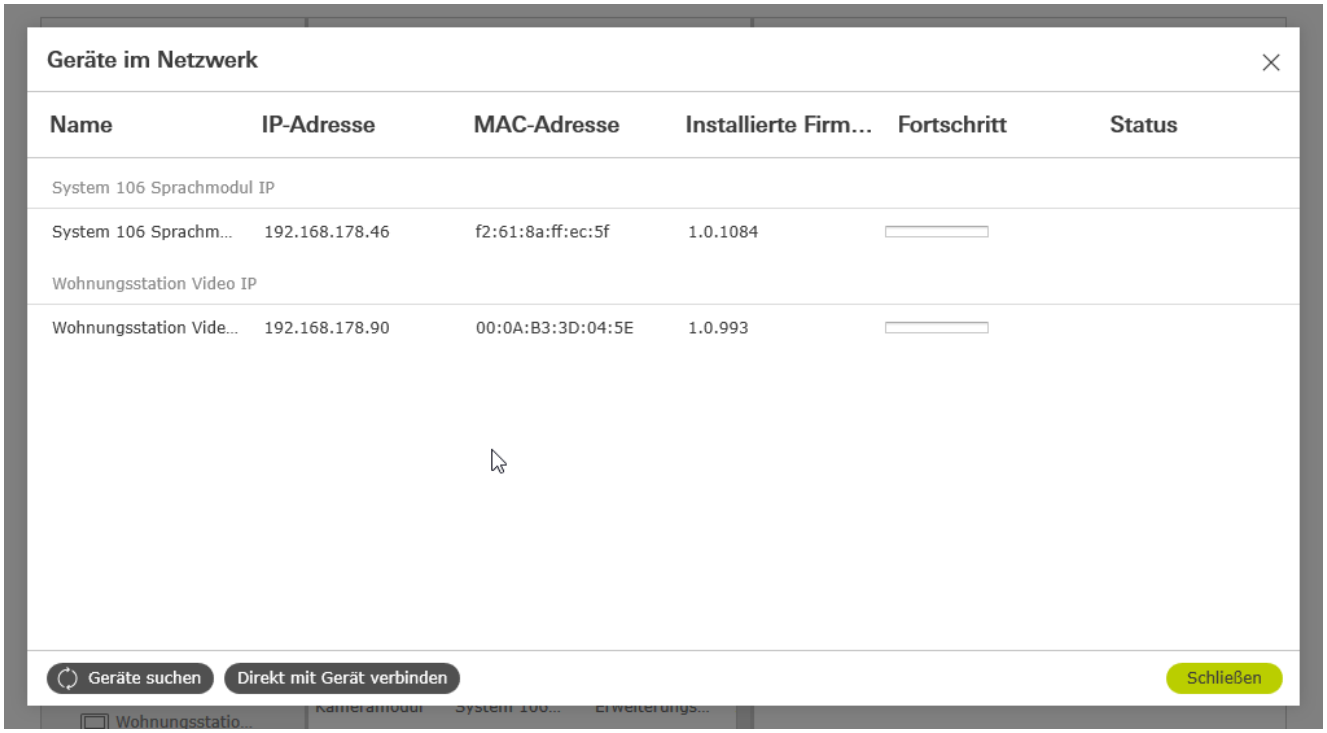

1. Otvorte hlavnú ponuku a kliknite na položku [Prístroje v sieti].
2. Zobrazenie ukáže všetky prístroje, ktoré sa nachádzajú vo vašej sieti.
3. Vyberte prístroj, ktorý chcete aktualizovať.
4. Môžete aktualizovať viacero prístrojov súčasne.
5. Ak chcete vybrať požadovaný firmvér, kliknite na symbol ozubeného kolesa.
6. Vyberte požadovaný firmvér.
7. Ak chcete nahrať nový firmvér do prístroja, kliknite na položku [Spustiť aktualizáciu].

✓ Po inštalácii sa prístroj reštartuje.

5 Reštart

Ak chcete reštartovať prístroj, máte nasledujúce možnosti.

5.1 Reštart prístroja cez ponuku

Na bytovej stanici ťuknite na položku ⚙ > [Zobraziť rozšírené nastavenia] > [Systém] > [Reštart]

5.2 Reštart prístroja pomocou magnetu

Ak už bytová stanica nereaguje, prístroj môžete reštartovať pomocou bežne dostupných magnetov:

1. Držte magnety približne 3 s pred logom Gira bytovej stanice.

✓ Bytová stanica sa reštartuje, konfigurácia zostane zachovaná.

5.3 Reštart cez webovú stránku prístroja

1. Vyvolajte webovú stránku prístroja a prihláste sa.
2. Priamo v časti [Informácie o prístroji] alebo v časti [Diagnostika] kliknite na tlačidlo [Vykonať reštart].

5.4 Reštart cez webovú stránku prístroja dvernej stanice uvedenia do prevádzky

V projektoch vytvorených s druhom projektovania „Bytový dom/veľký objekt – IP“ je možný reštart bytových staníc cez webovú stránku dvernej stanice uvedenia do prevádzky.

1. Vyvolajte webovú stránku prístroja dvernej stanice uvedenia do prevádzky a prihláste sa.
2. Otvorte stránku [Diagnostika].
3. Kliknite na tlačidlo [Vykonať reštart].

5.5 Reštart cez GPA

1. Spustite GPA.
2. V hlavnej ponuke otvorte zobrazenie [Prístroje v sieti].
3. Zobrazenie ukáže všetky prístroje, ktoré sa nachádzajú vo vašej sieti.
4. Označte požadovanú bytovú stanicu a kliknite na symbol ozubeného kolesa.
5. V ponuke vyberte položku [Reštart].

6 Reset na továrenské nastavenia

Po resetovaní na továrenské nastavenia sa bytová stanica správa rovnako ako v stave pri dodaní. Po spustení prístroja sa zobrazí domovská obrazovka s nastavením jazyka. Bytová stanica je nie je naprojektovaná. Naposledy nahratý firmvér však zostane zachovaný.

6.1 Reset prístroja na továrenské nastavenia

Na bytovej stanici ťuknite na položku ⚙ > [Zobraziť rozšírené nastavenia] > [Systém] > [Reset na továrenské nastavenia]

6.2 Reset na továrenské nastavenia cez webovú stránku prístroja

1. Vyvolajte webovú stránku prístroja a prihláste sa.
2. Otvorte stránku [Diagnostika].
3. Kliknite na tlačidlo [Reset na továrenské nastavenia].

6.3 Reset na továrenské nastavenia cez webovú stránku prístroja dvernej stanice uvedenia do prevádzky

V projektoch vytvorených s druhom projektovania „Bytový dom/veľký objekt – IP“ je možný reštart bytových staníc na továrenské nastavenia cez webovú stránku dvernej stanice uvedenia do prevádzky.


1. Vyvolajte webovú stránku prístroja dvernej stanice uvedenia do prevádzky a prihláste sa.
2. Otvorte stránku [Diagnostika].
3. Kliknite na tlačidlo [Reset na továrenské nastavenia].

6.4 Reštart na továrenské nastavenia cez GPA

1. Spustite GPA.
2. V hlavnej ponuke otvorte zobrazenie [Prístroje v sieti].
3. Zobrazenie ukáže všetky prístroje, ktoré sa nachádzajú vo vašej sieti.
4. Označte požadovanú bytovú stanicu a kliknite na symbol ozubeného kolesa.
5. V ponuke vyberte položku [Reštart na továrenské nastavenia].

7 Signalizácia LED diód

Signalizácia LED diód je na strane prístroja pevne definovaná pri nasledujúcich funkciách a akciách:

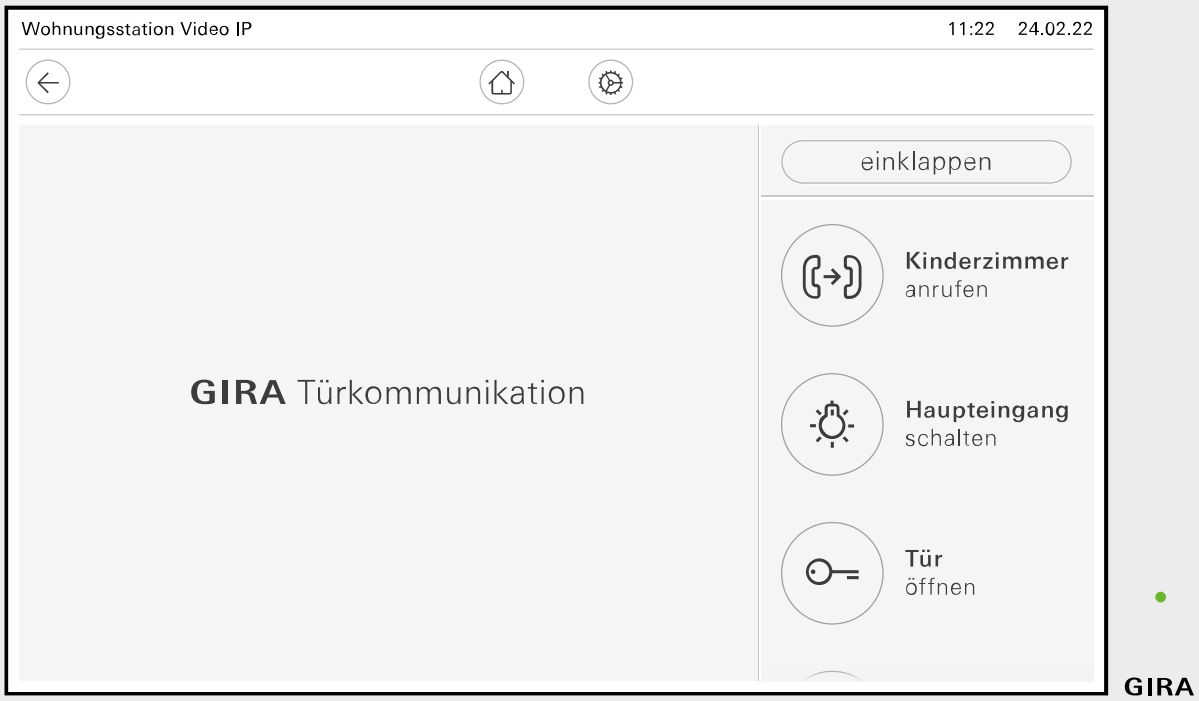


Farba LED diódy	Funkcia/akcia
krátko svieti nazeleno	(Re)štart
bliká načerveno (4 Hz)	Reset na továrenské nastavenia
svieti nazeleno	zmeškané volanie, ktoré ešte nebolo zobrazené v úložisku médií. Podmienka: snímanie obrazu kamerou, úložisko médií aktívne
bliká naoranžovo (1 Hz)	Identifikácia prístroja z diaľky

8 Webová stránka prístroja

Webová stránka prístroja zahŕňa všetky informácie o prístroji a diagnostické informácie bytovej stanice. Okrem toho sa cez webovú stránku prístroja konfiguruje dverná komunikácia SIP.

Webová stránka prístroja sa vykonáva v internetovom prehliadači.

Vyvolanie webovej stránky prístroja

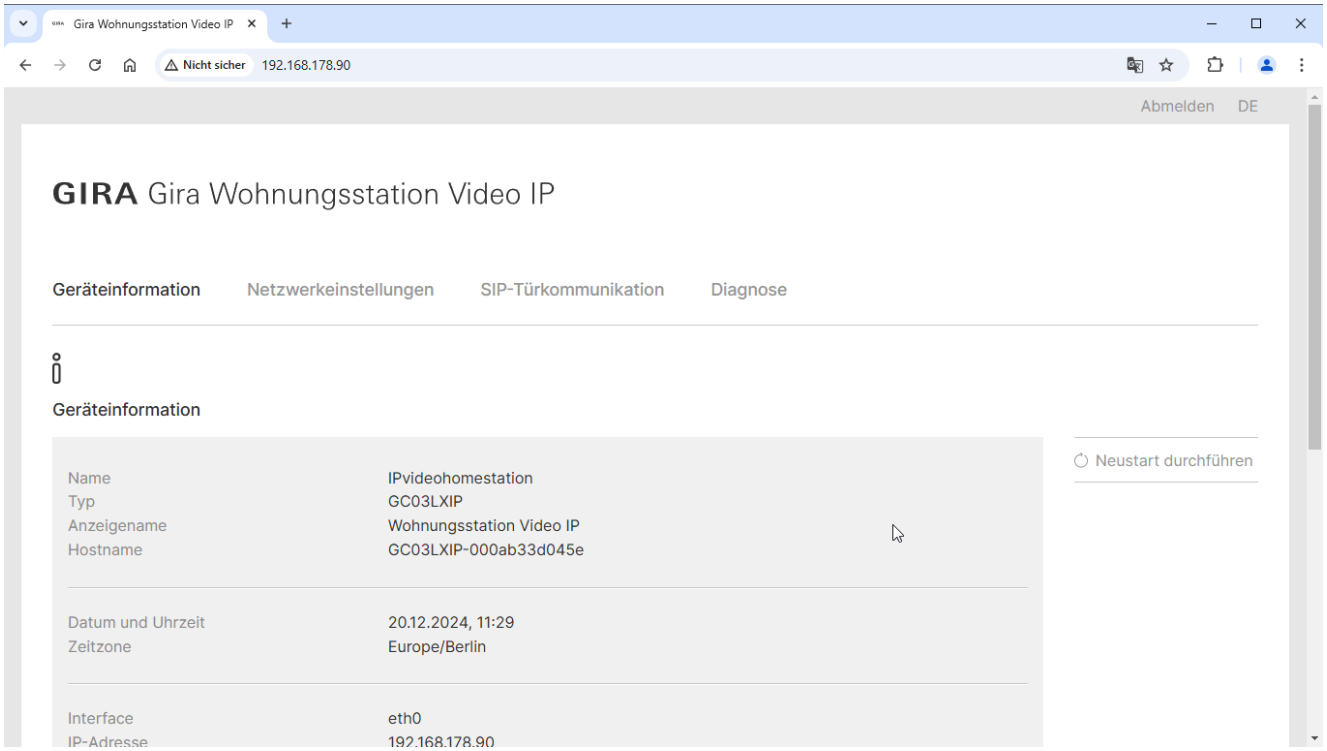

Podmienka

Počítač a bytová stanica sú v rovnakej sieti.

1. Zadajte IP adresu bytovej stanice do adresného riadku vášho internetového prehliadača.
2. Ak IP adresu bytovej stanice nepoznáte, otvorte Windows Prieskumník a kliknite na položku [Sieť]. Bytová stanica je zobrazená v časti [Ďalšie prístroje]. Ak chcete vyvolať webovú stránku prístroja, dvakrát kliknite na symbol bytovej stanice.
3. Zadajte požadované heslo.

Webová stránka prístroja obsahuje nasledujúce informácie, nastavenia a funkcie:

- V časti [Informácie o prístroji] vidíte údaje špecifické pre prístroj a môžete vykonať reštart bytovej stanice.
- V časti [Nastavenia siete] môžete v prípade potreby upraviť konfiguráciu siete.
- V časti [Dverná komunikácia SIP] môžete bytovú stanicu nakonfigurovať na dvernú komunikáciu SIP.
- Stránka [Diagnostika] poskytuje informácie o obsadení pamäte, vyťažení systému a detailoch prístroja. Okrem toho môžete vykonať nasledujúce funkcie:
  - Reštart
  - Reset na továrenské nastavenia

– Súbory denníka, ktoré si môžete v prípade chyby alebo servisu stiahnuť a odoslať na linku technickej podpory Gira.
– Aktivujte rozšírené protokolovanie, ak vás k tomu vyzve linka technickej podpory Gira. V tomto prípade zaznamená bytová stanica všetky informácie na účely analýzy.

9 Systémy dvernej komunikácie

Gira bytovú stanicu Video IP je možné prevádzkovať v nasledujúcich systémoch.

9.1 Gira dverná komunikácia IP

Ak sa bytová stanica používa v Gira systéme dvernej komunikácie IP, konfigurácia bytovej stanice sa vykonáva v GPA.

V projekte GPA pre rodinný dom – IP je ako systém dvernej komunikácie potrebné vybrať [Gira dverná komunikácia IP].

Ďalšie informácie:

- Systémové základy Gira dvernej komunikácie IP
- Pomocník v GPA

9.2 Analógový systém dvernej komunikácie Gira

Ak sa bytová stanica používa v analógovom systéme dvernej komunikácie, tak sa pripája cez bránu TKS-IP.

V prípade konfigurácie systému v GPA je pri bytovej stanici pre dvernú komunikáciu potrebné vybrať [Brána TKS-IP].

Ďalšie dokumentácie:


- Analógový systém dvernej komunikácie Gira
- Brána TKS-IP
- Pomocník v GPA

9.3 Dverná komunikácia SIP

Ak sa bytová stanica používa v systéme dvernej komunikácie iného výrobcu, tak tam slúži ako tzv. klient SIP.

Konfigurácia dvernej komunikácie SIP

Nakonfigurujte dvernú komunikáciu SIP po uvedení do prevádzky v GPA na webovej stránke prístroja bytovej stanice.

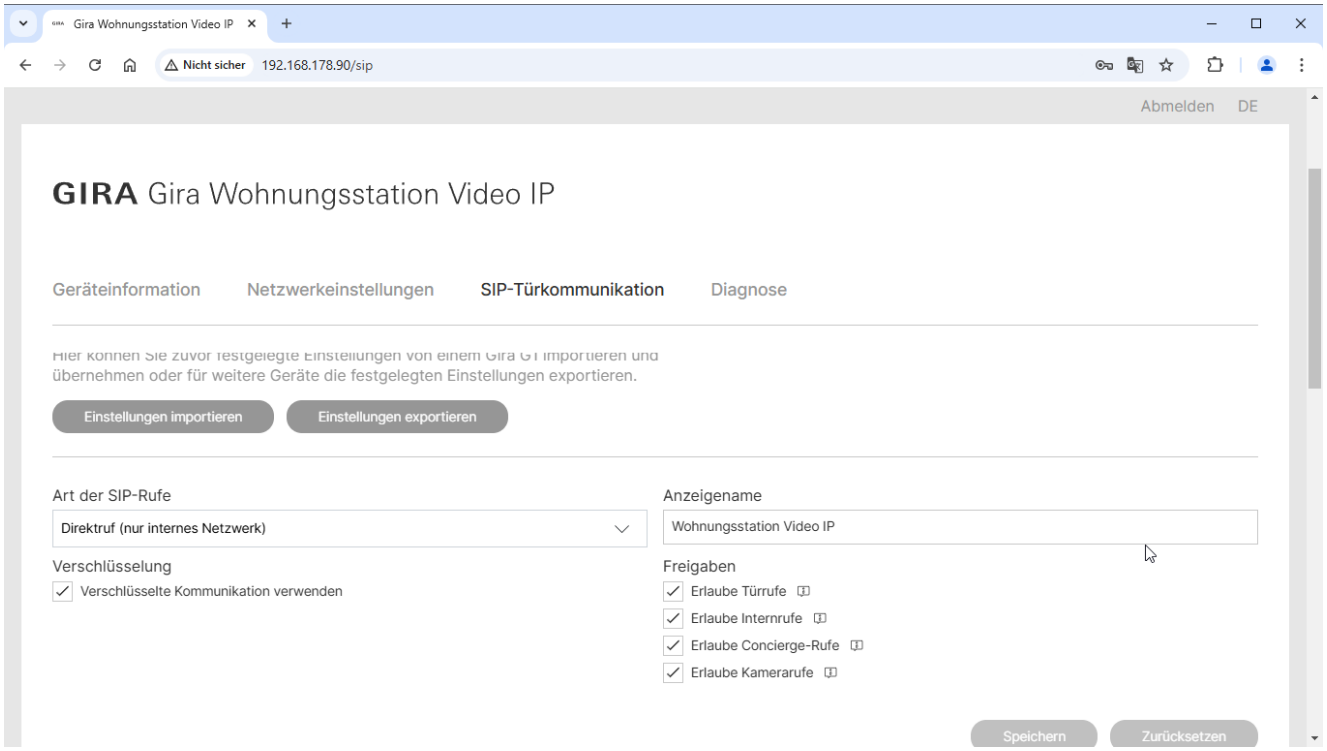


Podmienka:


Pripojenia sú stanovené v systéme dvernej komunikácie SIP.

V projekte GPA je pri bytovej stanici pre dvernú komunikáciu zvolený [Klient SIP].


1. Vyvolajte webovú stránku prístroja bytovej stanice.
2. Otvorte stránku [Dverná komunikácia SIP].
3. V prípade potreby importujte nastavenia inej bytovej stanice, ak ich chcete prevziať.
   V opačnom prípade pokračujte 4. krokom.
4. Vyberte druh volaní SIP:
   „Priame volanie“ predpokladá IP spojenie medzi bytovou stanicou a systémom dvernej komunikácie SIP pri dverách.
   „Registrátor“ predpokladá SIP server tretieho poskytovateľa, prostredníctvom ktorého sú účastníci SIP navzájom prepojení. Vyplňte príslušnú vstupnú masku.
5. V prípade potreby použite šifrovanú komunikáciu.
6. Povoľte bytovej stanici uskutočniť príslušné volanie prostredníctvom povolení.
   Bez povolenia nie je možné z tejto bytovej stanice iniciovať príslušné volanie. Netýka sa to prichádzajúcich volaní.

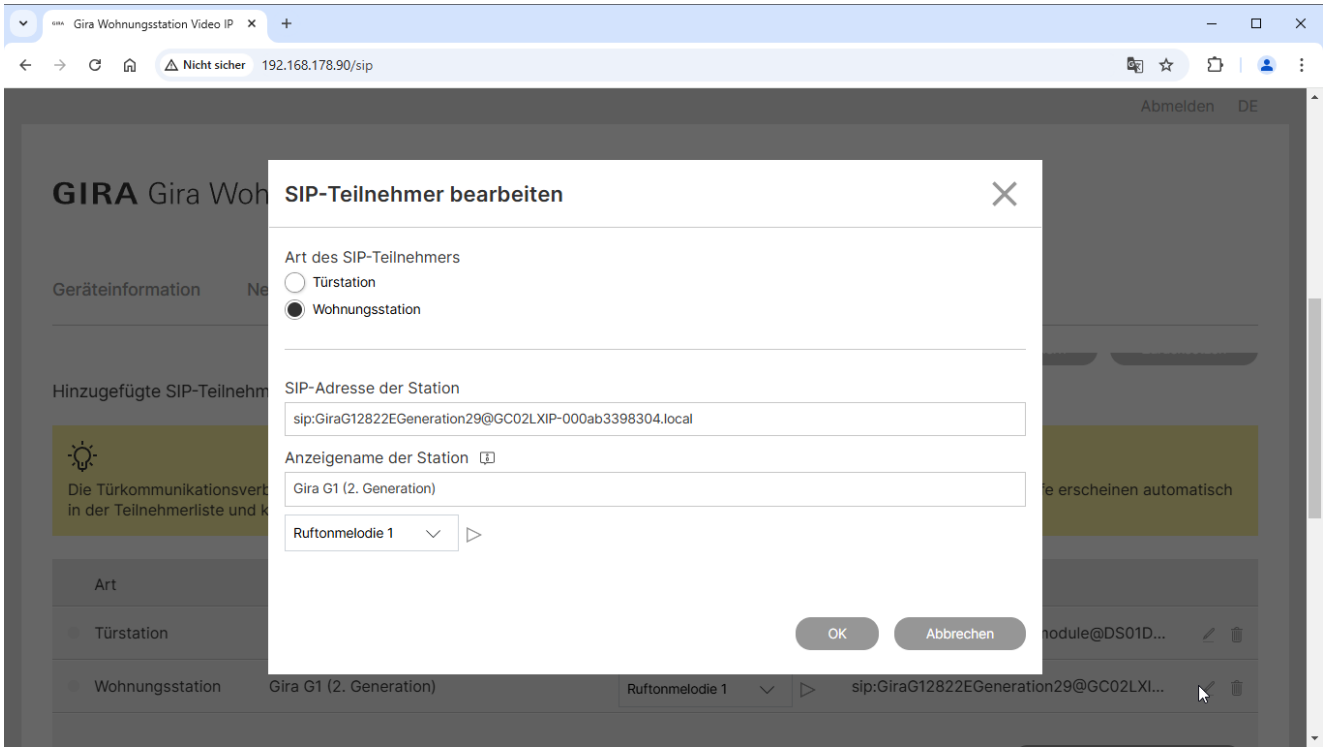

7. V prípade potreby upravte alebo vymažte už pridaných účastníkov SIP alebo zmeňte melódiu vyzváňacieho tónu.

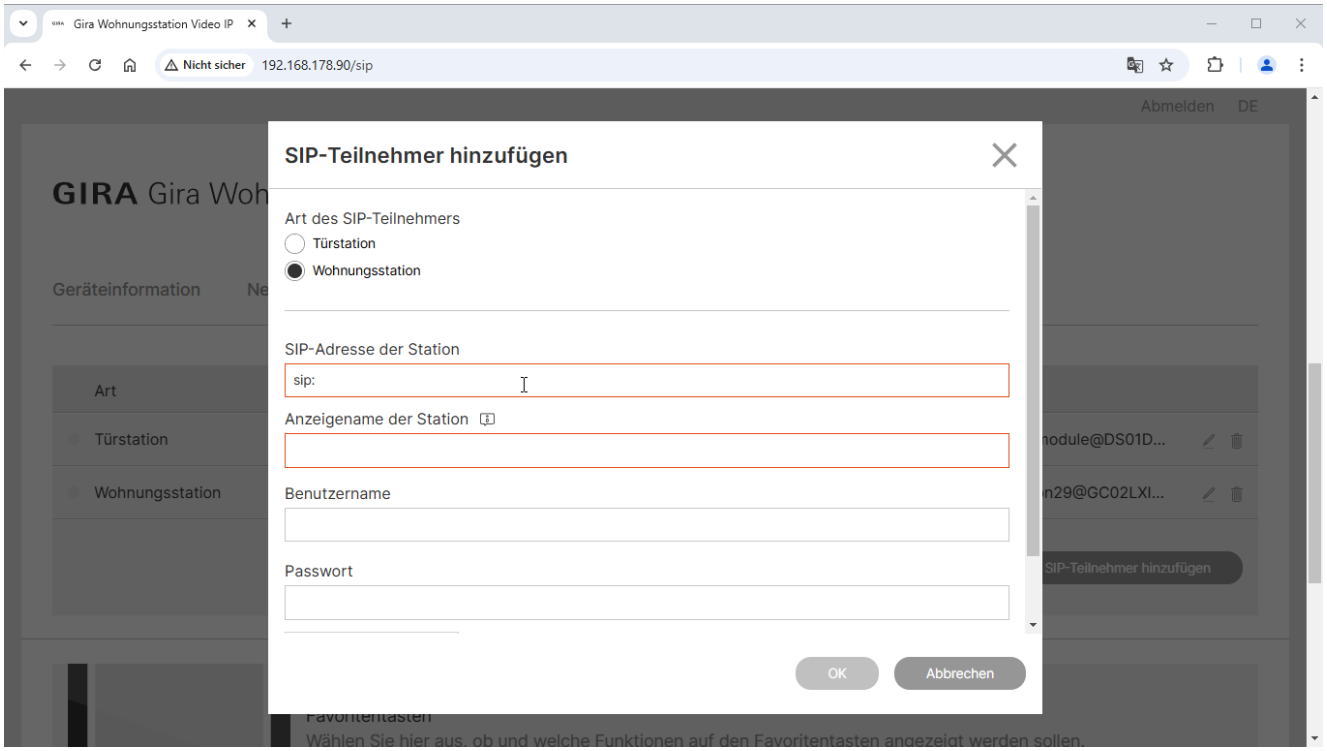

8. V prípade potreby pridajte do siete ďalších účastníkov SIP.
   Účastníka SIP môžete definovať ako dvernú stanicu alebo ako bytovú stanicu.
   Aby ste mohli na bytových staniciach používať funkciu [Otvoriť dvere], musíte na dvernej stanici v časti [Kód otvárača dverí (sekvencia DTMF)] zadať PIN kód otvárača dverí vašej dvernej stanice SIP, ktorý ste predtým určili pri projektovaní.

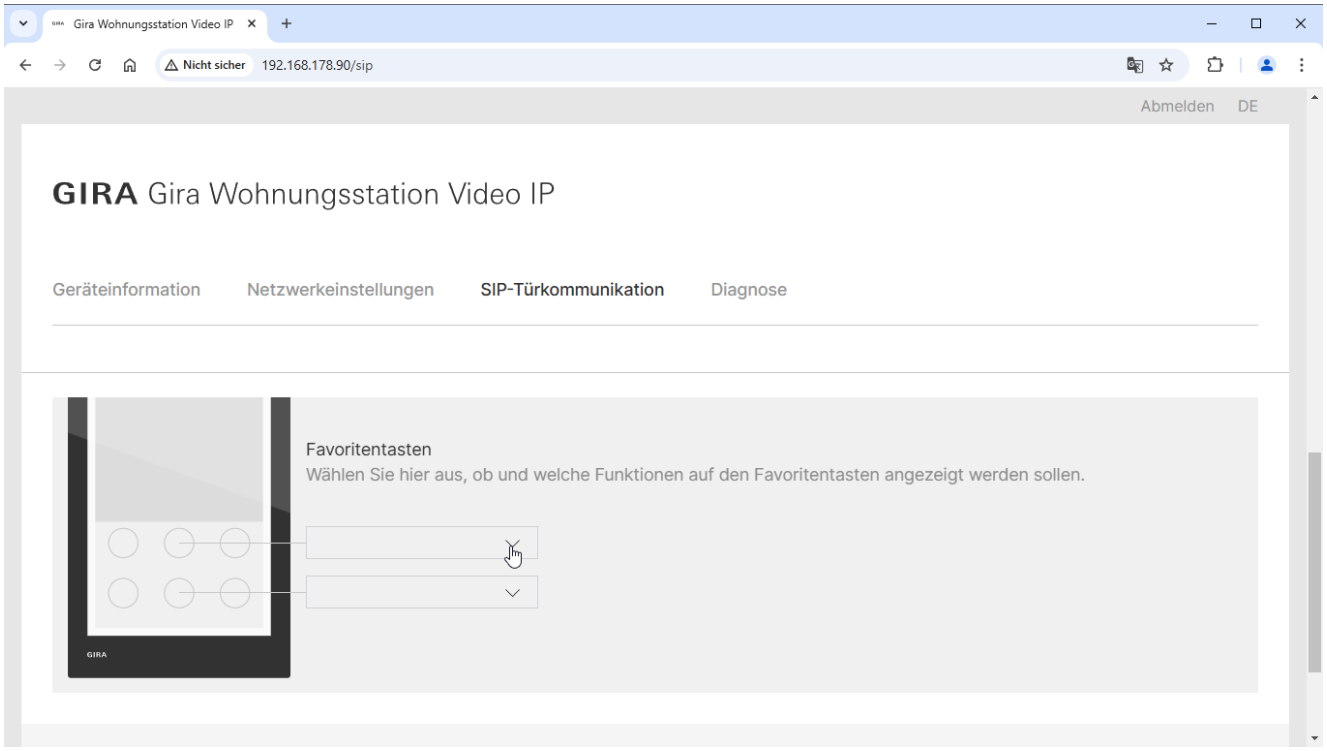

9. V prípade potreby priraďte funkcie obidvom tlačidlám obľúbených položiek. Tlačidlá obľúbených položiek je možné použiť na prednostné volania do dverných a bytových staníc. Rozbaľovacia ponuka poskytuje na výber všetkých „pridaných SIP účastníkov“. Názov, ktorý ste zadali, sa zobrazí v bytovej stanici pod príslušným tlačidlom obľúbených položiek.
10. V prípade potreby exportujte aktuálne stanovené nastavenia, aby ste ich mohli použiť pre ďalšie bytové stanice.


Používanie viacerých bytových staníc

Ak sa v spojení s dvernou stanicou s podporou SIP používa viacero bytových staníc, konfigurácia sa musí vykonať pre každý prístroj osobitne na príslušnej webovej stránke prístroja.

10 Obsluha bytovej stanice

10.1 Stavový riadok a navigácia


V závislosti od konfigurácie systému a použitia sa na stavovej lište zobrazujú nasledujúce informácie:

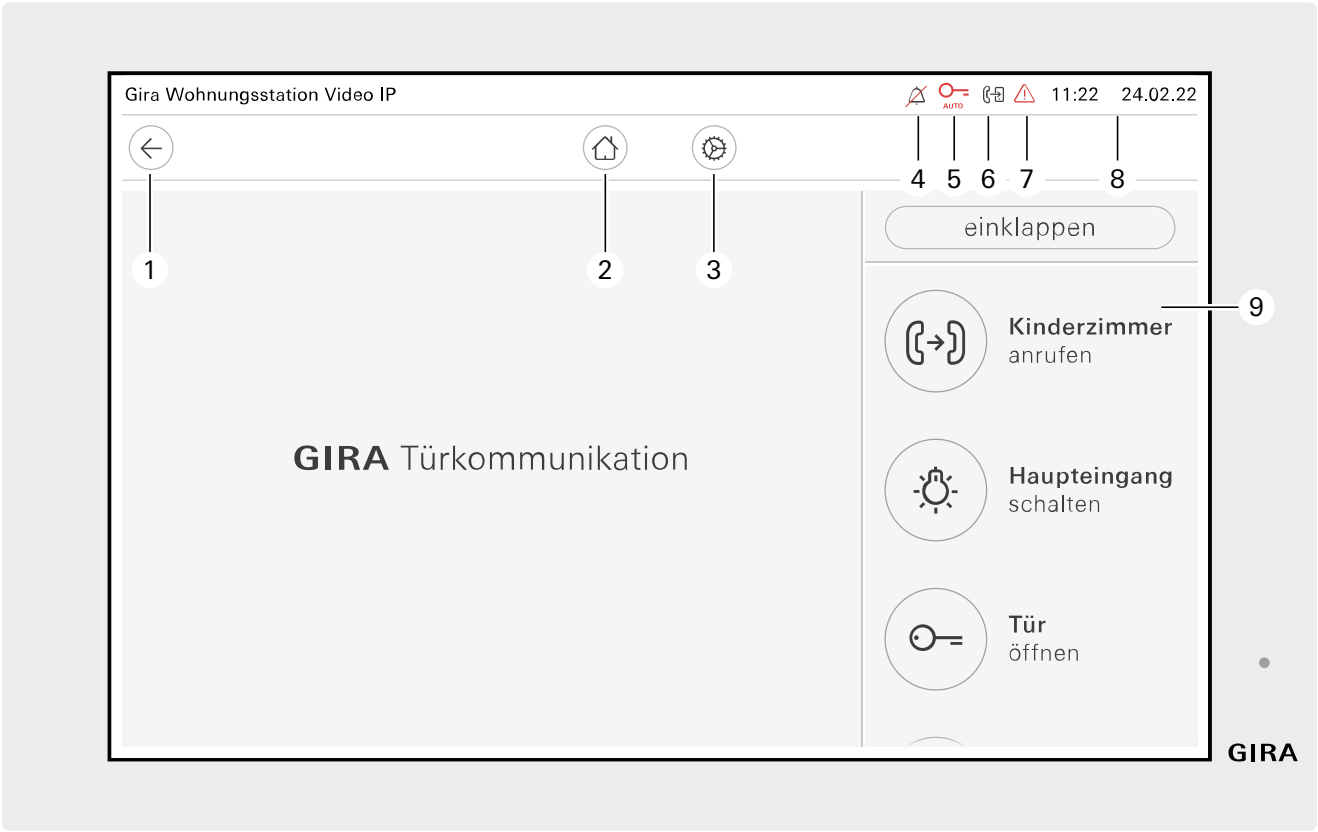

1 [Späť] otvorí naposledy otvorené zobrazenie
2 [Domov] otvorí domovskú obrazovku
3 [Nastavenia] otvorí systémové nastavenia
4 Vyzváňací tón vypnutý
5 Automatika otvárača dverí zapnutá
6 Presmerovanie na smartfón alebo presmerovanie volania na recepciu zapnuté
7 Chybové hlásenie Po ťuknutí na výstražný symbol sa zobrazí chybové hlásenie
8 Aktuálny čas a dátum
9 Panel s ponukami, sklopný, resp. výklopný

10.2 Používanie ochrany kódom PIN

Všetky systémové nastavenia, t. j. [Rozšírené nastavenia], môžete chrániť pred nežiaducim prístupom pomocou kódu PIN. Jas displeja a zámok obrazovky sú vyňaté.

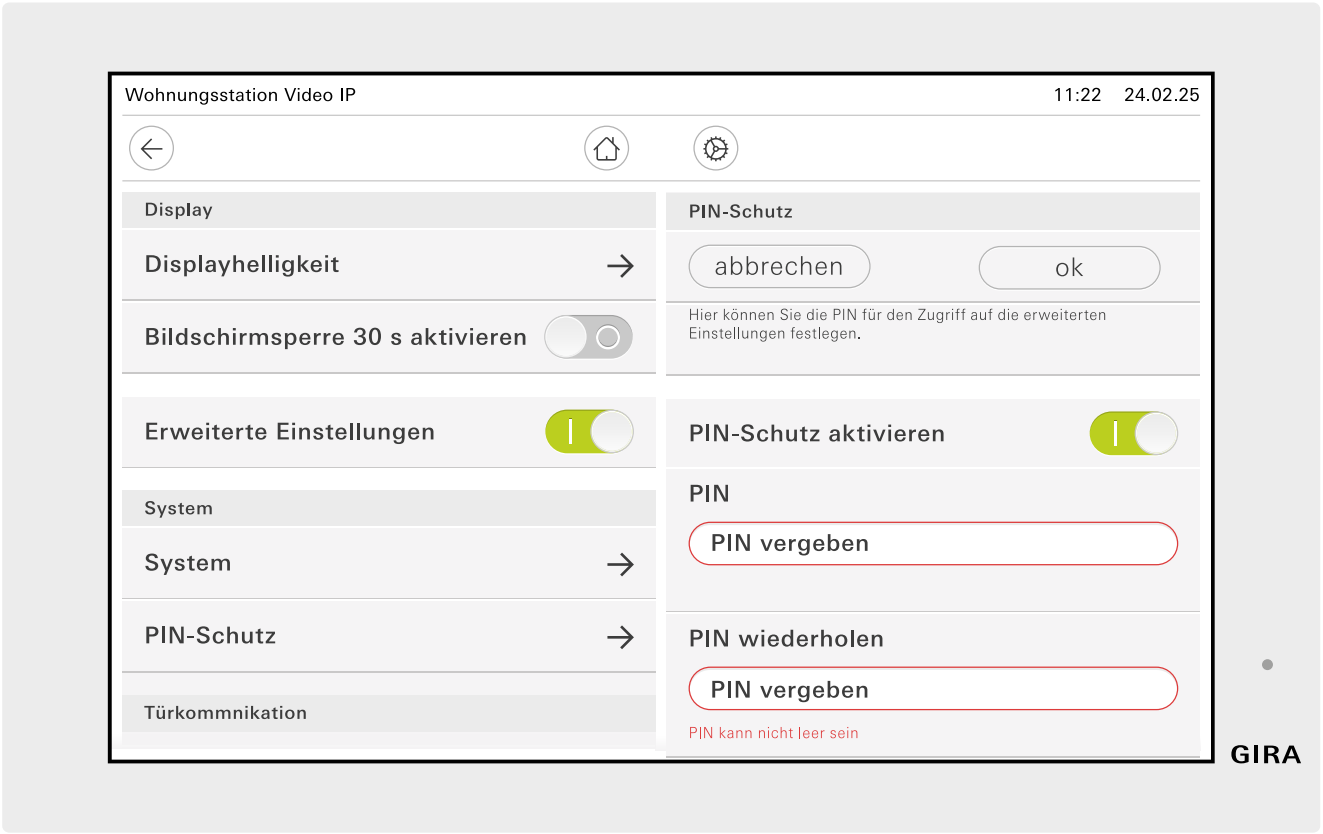

Ochranu kódom PIN nájdete v časti Nastavenia > [Rozšírené nastavenia] > [Ochrana kódom PIN].

Zmena kódu PIN

Ak už bola ochrana kódom PIN aktivovaná v GPA, môžete tento kód PIN v bytovej stanici dodatočne zmeniť alebo ochranu kódom PIN opäť deaktivovať.

Zabudnutý kód PIN

Ak ste kód PIN zabudli, môžete ho znova zadať len v GPA.

Zabezpečenie s ochranou kódom PIN

Používanie ochrany kódom PIN sa výslovne odporúča na ochranu údajov a nastavení pred neoprávneným prístupom. Použite na to minimálne 8-miestny kód PIN. Vyhnite sa jednoduchým kombináciám ako 12345678 alebo 12121212 atď.


10.3 Vyvolanie kamery

Kameru jednej alebo ďalších dverných staníc môžete vyvolať na paneli s ponukami tak, že zvolíte príslušný symbol kamery alebo potiahnete prstom doprava alebo doľava.

Pri vyvolaní obrazu kamery nedochádza k prenosu zvuku.

11 Obsluha dverného volania

11.1 Prijatie dverného volania

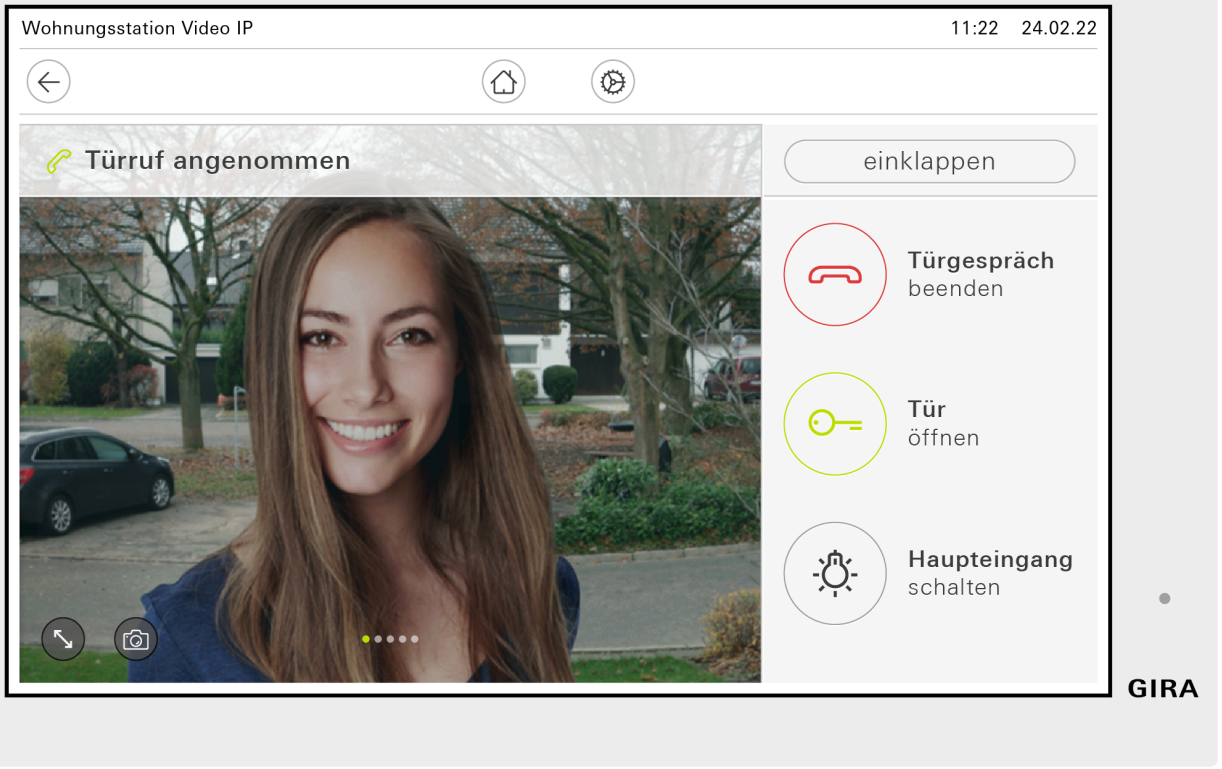

1. Dverné volanie prijmete tlačidlom [Prijať volanie].

✓ Ak má dverná stanica kameru, pri prichádzajúcom dvernom volaní sa obraz kamery zobrazí automaticky.

Maximálna doba rozhovoru prijatého dverného volania je 2 minúty a potom sa automaticky ukončí. Neplatí to pre dvernú komunikáciu SIP.

Prichádzajúce volania

Pri prichádzajúcom dvernom volaní sa aktuálne prebiehajúce interné alebo podlažné volanie automaticky ukončí.

Prichádzajúce interné volanie sa vždy odmietne, ak už v súčasnosti prebieha aktívne dverné alebo interné volanie.

11.2 Prepínanie obrazu kamery

Pri prijatom dvernom volaní sa zobrazí obraz kamery dvernej stanice, z ktorej bolo volanie uskutočnené. V prípade potreby prepínajte medzi obrazmi kamery tak, že na bytovej stanici potiahnete prstom doľava alebo doprava, alebo zvolíte symboly kamery.

11.3 Pokračovanie v dvernom volaní

Ak vy alebo váš partner rozhovoru aktívne ukončíte dverné volanie, do 30 sekúnd v ňom môžete pokračovať cez bytovú stanicu. To platí pred dvernú komunikáciu SIP len vtedy, ak túto funkciu podporuje dverná stanica externého systému.

11.4 Zmeškané dverné volanie (úložisko médií)

Neprijaté prichádzajúce dverné volanie sa automaticky ukončí po 2 minútach. Ak sa na dvernej stanici nachádza kamera, vzniknú tri snímky, ktoré si môžete pozrieť v úložisku médií – pokiaľ je to povolené/aktivované – v časti [Zmeškané dverné volania]. Takéto zmeškané dverné volanie signalizuje bytová stanica svietiacou zelenou LED diódou.

Aktivácia úložiska médií

Úložisko médií aktivujete v časti Nastavenia > [Rozšírené nastavenia] > [Používanie úložiska médií].

Poznámky k úložisku médií

Ak sa bytovej jednotke prevádzkuje viacero bytových staníc, úložisko médií by sa malo aktivovať len na jednej bytovej stanici.

Pri viacerých bytových staniciach v bytovej jednotke neprebieha synchronizácia úložiska médií. Preto sa môže stať, že sa zobrazia zmeškané dverné volania, hoci boli prijaté na inej bytovej stanici.

Pri aktivovanej automatike otvárača dverí sa do úložiska médií neukladajú snímky obrazovky dverných volaní..


11.5 Nastavenie hlasitosti reči

Hlasitosť reči si môžete počas rozhovoru upraviť priamo na bytovej stanici.

12 Spustenie volania

Na bytovej stanici môžete nielen prijímať prichádzajúce dverné, podlažné alebo interné volania, ale môžete tiež sami zavolať na dvernú stanicu alebo na inú bytovú stanicu (interné volanie).

Zavolanie na dvernú stanicu alebo inú bytovú stanicu závisí od konfigurácie systému. Ak tieto funkcie nie sú k dispozícii, znamená to, že neboli povolené v konfigurácii systému.

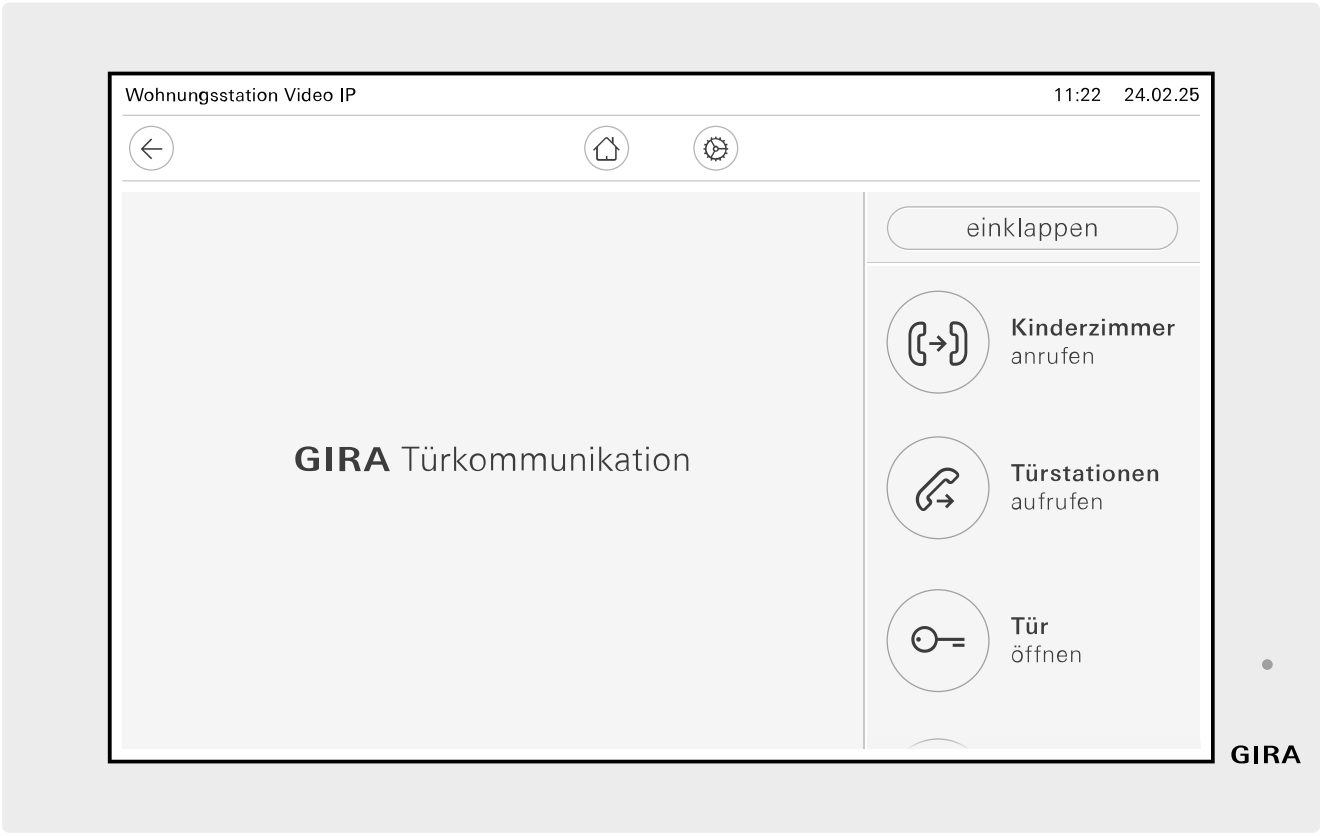

12.1 Volanie na dvernú stanicu

Ak chcete zavolať na požadovanú dvernú stanicu, na paneli s ponukami ťuknite na príslušný symbol. Ak je pripojených viac dverných staníc, otvorí sa príslušný výber.

Ak na určitú dvernú stanicu voláte častejšie, môžete si ju pridať medzi obľúbené na paneli s ponukami [pozri].

12.2 Spustenie interného volania

Ak chcete zavolať na požadovanú bytovú stanicu (alebo recepciu), na paneli s ponukami ťuknite na príslušný symbol. Ak je ako interné volanie vytvorených viac pripojení, otvorí sa príslušný výber.

Ak na určitú bytovú stanicu voláte častejšie, môžete si ju pridať medzi obľúbené na paneli s ponukami [pozri].


13 Spustenie zvonenia na poschodí

Zvonenie na poschodí je zvukový signál, ktorý sa spúšťa tlačidlom pripojeným k bytovej stanici. Zvonenie na poschodí signalizuje bytovej stanici, že sa niekto nachádza priamo pred dverami.

IP systému dvernej komunikácie (bytový dom/veľký objekt)

Ak sa spustí zvonenie na poschodí, zvonia súčasne všetky bytové stanice nainštalované v danej bytovej jednotke. Táto funkcia je nastavená systémovo.

14 Nastavenie vyzváňacieho tónu

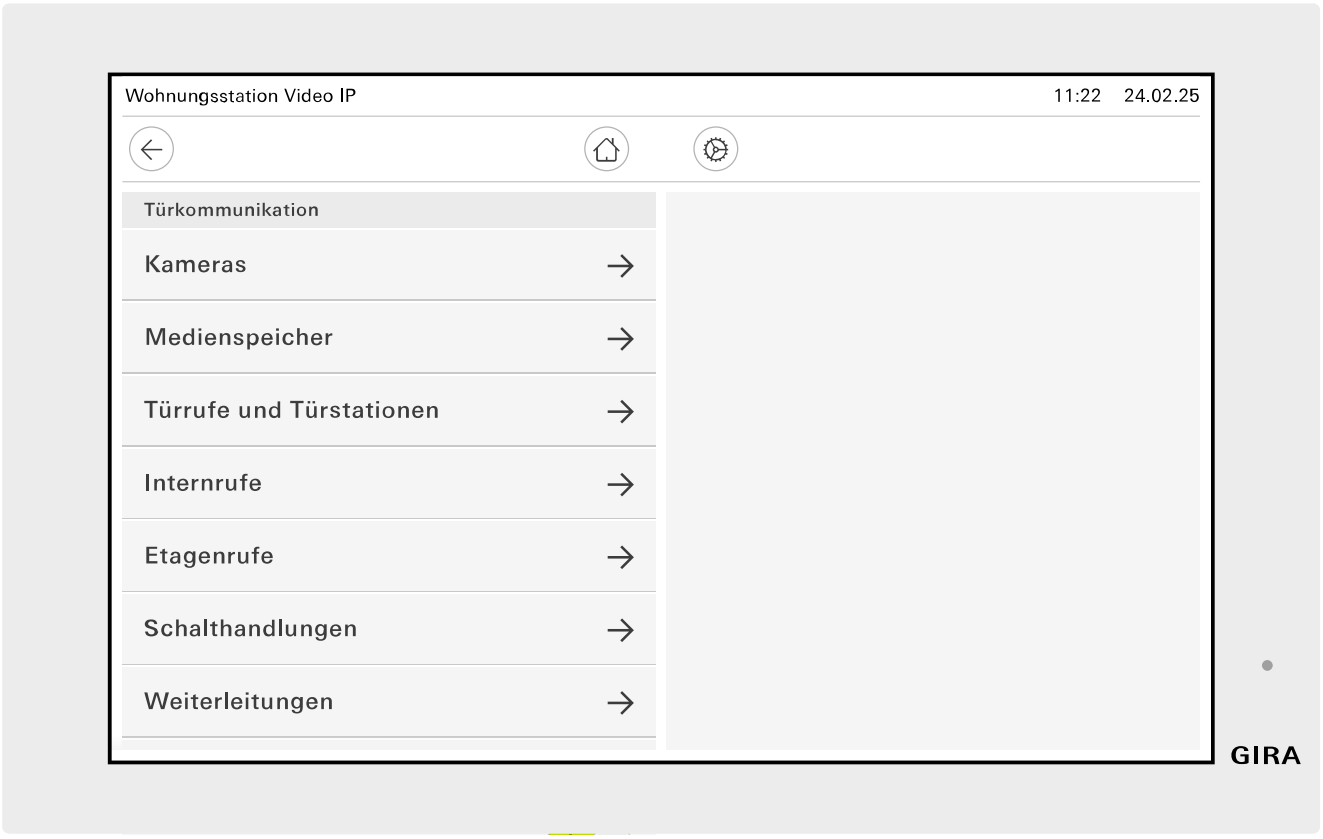

14.1 Vyzváňací tón vypnutý

Na paneli s ponukami môžete vypnúť (a znova zapnúť) vyzváňací tón pre prichádzajúce volania. Upozorňujeme, že v núdzovom prípade nie je počuť zvonenie.

14.2 Hlasitosť vyzváňacieho tónu


Hlasitosť vyzváňacieho tónu, ktorou znie volanie na bytovej stanici, môžete upraviť na paneli s ponukami.

14.3 Melódia vyzváňacieho tónu

Melódiu vyzváňacieho tónu môžete individuálne priradiť dvernému, podlažnému alebo internému volaniu.

V závislosti od požadovaného volania prejdite na Nastavenia > [Rozšírené nastavenia] > odsek Dverná komunikácia [Dverné stanice a volacie tlačidlá] alebo [Interné volania] alebo [Podlažné volania].

15 Používanie automatiky otvárača dverí

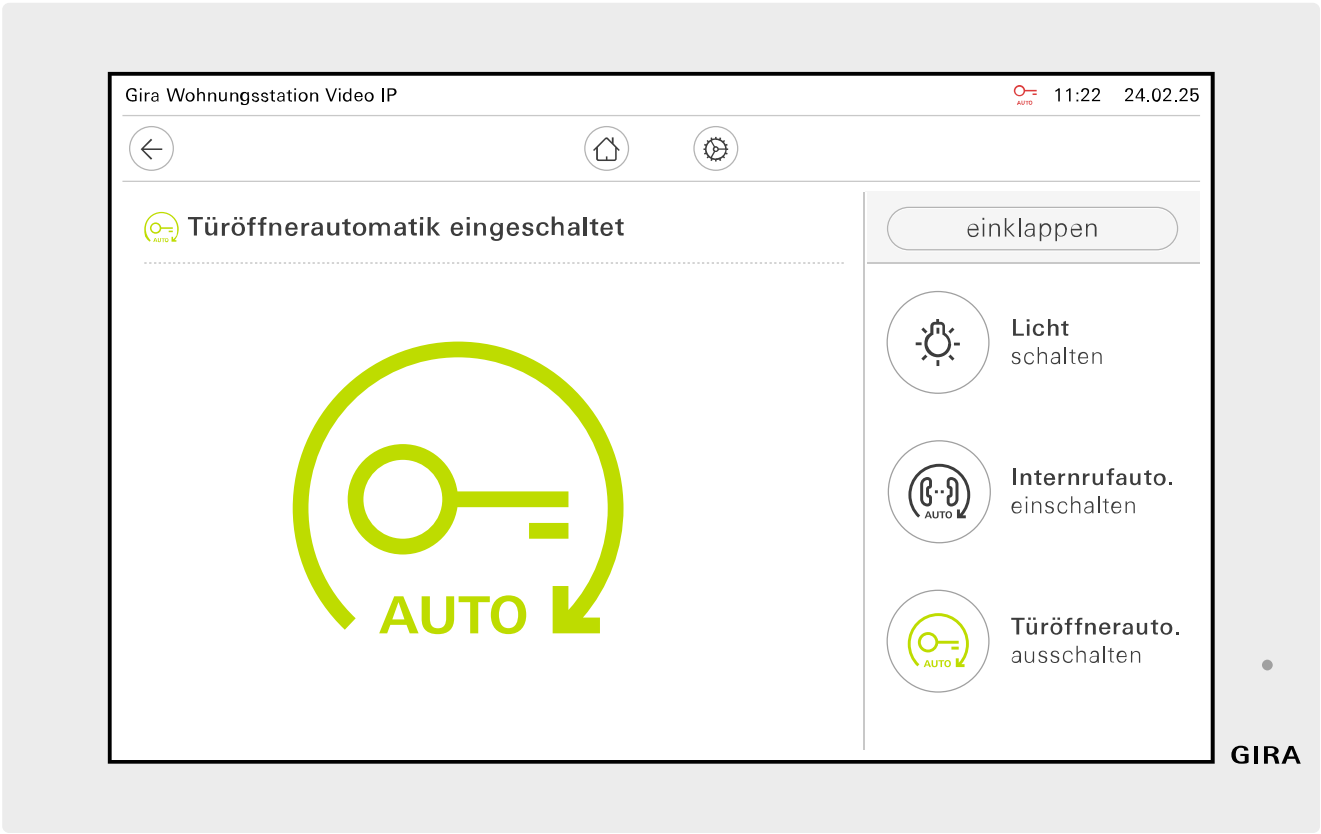

Automatika otvárača dverí slúži na to, aby sa dvere po dvernom volaní otvorili automaticky, vďaka čomu môže osoba vstúpiť priamo do budovy (napr. lekárska ambulancia).

Automatika otvárača dverí sa spustí približne 4 sekundy po dvernom volaní – a síce na tej dvernej stanice, z ktorej bolo uskutočnené dverné volanie.

Aktívna automatika otvárača dverí je patrične označená na stavovej lište, ako aj na funkcii otvorenia dverí.

15.1 Aktivácia automatiky otvárača dverí

Podmienka:

V type projektu „Bytový dom/veľký objekt – IP“ sa musí automatika otvárača dverí aktivovať pri projektovaní v GPA.

V bytovej stanici aktivujete/deaktivujete automatiku otvárača dverí takto:

1. Prejdite na Nastavenia > [Rozšírené nastavenia] > odsek Dverná komunikácia [Povoliť automatiku otvárača dverí].

✓ Po povolení sa na domovskej obrazovke dvernej komunikácie zobrazí príslušné tlačidlo.

2. Ak chcete aktivovať/deaktivovať funkciu, ťuknite na tlačidlo pre automatiku otvárača dverí.

16 Resetovanie používateľských nastavení

Túto funkciu použite na vymazanie vašich individuálnych používateľských nastavení a osobných údajov z bytovej stanice, napríklad pri vysťahovaní sa z nájomného bytu.

Prejdite na Nastavenia > [Rozšírené nastavenia] > odsek Dverná komunikácia [Resetovať používateľské nastavenia].

Nasledujúce nastavenia budú obnovené na predvolené hodnoty:


- tóny a hlasitosť,
- stlmenie,
- výber jazyka,
- jas displeja,
- pamäť médií,
- obľúbené položky,
- presmerovania a prepojenia s aplikáciou Gira TKS mobil,
- ochrana PIN kódom (ak bola nastavená priamo na bytovej stanici),
- a automatické otváranie dverí (ak je táto funkcia k dispozícii).

17 Aktivácia presmerovania do smartfónu

Presmerovanie do smartfónu vám umožňuje prijímať dverné volania, aj keď ste na cestách. Táto funkcia je spoplatnená služba.

Ak je presmerovanie nastavené, podľa potreby ho môžete dodatočne aktivovať a deaktivovať – v časti Nastavenia > [Rozšírené nastavenia] > odsek Dverná komunikácia [Spravovať presmerovania] alebo – na paneli s ponukami v závislosti od konfigurácie.

Aktívne presmerovanie je označené aj na stavovej lište.

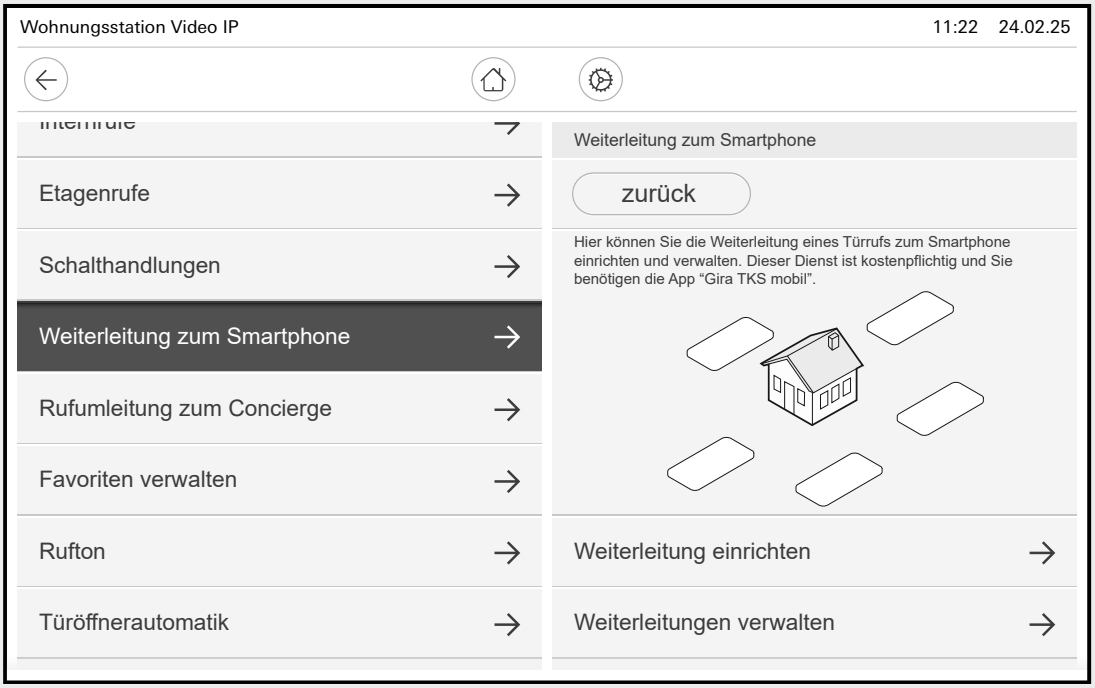

Nastavenie závisí od systému:

Gira dverná komunikácia IP

V bytovej stanici nakonfigurujete presmerovanie v časti Nastavenia > [Rozšírené nastavenia] > odsek Dverná komunikácia [Presmerovanie do smartfónu].

Následne sa riaďte pokynmi v bytovej stanici.

Systém dvernej komunikácie SIP

Presmerovanie nie je k dispozícii pre dvernú komunikáciu SIP.

18 Chybové hlásenia

Chybové hlásenia sú signalizované na stavovej lište pomocou symbolu. Vo väčšine prípadov je príčinou chyby prerušené sieťové pripojenie.

Preto najskôr skontrolujte sieťové pripojenie bytovej stanice.

Možné chybové hlásenia

- „Pripojenie k bráne TKS-IP je prerušené.“
  Označenie prerušenia pripojenia po nastavení funkcie dvernej komunikácie.
  Skontrolujte sieťové pripojenie k bráne TKS-IP.
- „Prihlásenie zlyhalo.“
  Skontrolujte zadané meno používateľa a heslo komunikátora TKS nastaveného pre bytovú stanicu.
- „Brána TKS-IP je nedostupná.“
  Skontrolujte pripojenie k bráne TKS-IP.
- „Chyba pri pripájaní k bráne TKS-IP.“
  Označenie prerušenia pripojenia po nastavení funkcie dvernej komunikácie.
  Skontrolujte pripojenie k bráne TKS-IP.
- „Sieťové pripojenie je prerušené.“
  Skontrolujte pripojenie bytovej stanice k sieti.
- „Pripojenie k dverovej stanici [Názov] bolo prerušené.“
  Uistite sa, že dverová stanica je v poriadku a skontrolujte sieťové pripojenie k dverovej stanici.

19 Ochrana údajov

19.1 Informácie o ochrane údajov

Spoločnosť Gira Giersiepen GmbH & Co. KG ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, keď sa produkty používajú na účely poskytovania služieb a podpory, ako aj na ďalší vývoj a zlepšovanie produktov. Ako dotknutá osoba máte voči prevádzkovateľovi právo na prístup k údajom, ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo namietať a právo na prenosnosť údajov.
Bližšie informácie o spracúvaní vašich osobných údajov nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov:

https://partner.gira.de/datenschutz/gira-ip-geraete.html

19.2 Mikrofón

Bytová stanica má integrovaný mikrofón. Tento mikrofón slúži výhradne na hlasovú komunikáciu v systéme dvernej komunikácie, v ktorom je prístroj použitý ako vnútorná telefónna stanica.
Mikrofón je aktívny iba počas prijatého dverného alebo interného volania.
Aktívne volanie je na displeji indikované zeleným telefónnym slúchadlom. Ak sa hovor ukončí – či už pomocou tlačidla, alebo po uplynutí časového obdobia – mikrofón sa opäť deaktivuje.
Zvukové údaje sa tak zaznamenávajú a prenášajú do vzdialenej stanice iba počas prijatého dverného alebo interného volania. Zvukové súbory sa neukladajú ani sa ďalej nespracúvajú. Takisto sa nepostupujú tretím stranám.

V prípade Gira systému dvernej komunikácie IP je hlasová komunikácia štandardne šifrovaná.

V prípade analógového Gira systému dvernej komunikácie je hlasová komunikácia nešifrovaná.

V prípade dvernej komunikácie SIP (externý systém) je možná šifrovaná aj nešifrovaná hlasová komunikácia. Nastavenie sa musí aktívne vykonať pri konfigurácii na webovej stránke prístroja.

Pozor:
V rámci diagnostiky existuje v podstate možnosť zaznamenávať hlas aj video na účely analýzy. Tento záznam však musí používateľ bytovej stanice Video IP vopred výslovne a priamo na prístroji povoliť prostredníctvom aktívneho súhlasu.

19.3 Sieťové rozhrania

V stave z výroby poskytuje bytová stanica Video IP nasledujúce sieťové rozhrania a služby:

Sieťové rozhranie/služba	Port/Protocol
LAN-interface	-
GDS-interface	4433/WSS, 4432/HTTPS
Webinterface	80/HTTP, 8080/HTTP 443/HTTPS

Discovery	1900/SSDP, 5353/mDNS
Firmware Update	6881/Bittorrent 6771/Bittorrent

20 Licenčné podmienky

Výrobok obsahuje softvér, ktorého používanie podlieha licenčným podmienkam spoločnosti Gira. Inštaláciou a používaním softvéru súhlasíte s týmito licenčnými podmienkami.

Softvér vo výrobku obsahuje softvérové súčasti od poskytovateľov tretích strán (Third Party Intellectual Property – TPIP).

Licenčnú zmluvu a prehľad licencií TPIP a ich licenčných textov nájdete na adrese:

link.gira.de/1237Lizenz



21 Záruka

Záruka sa realizuje v rámci zákonných ustanovení prostredníctvom odborného predajcu.

Chybné prístroje odovzdajte alebo pošlite vášmu zodpovednému predajcovi (odborný predajca/inštalačná firma/odborný predajca elektrotechniky) bez poštových poplatkov s popisom poruchy.

Tento odovzdá prístroje servisnému stredisku Gira Service Center.