
GIRA

Notkunarleiðbeiningar

Gira Video IP-innistöð

Pöntunarnúmer: 1237 .., 1238 ..

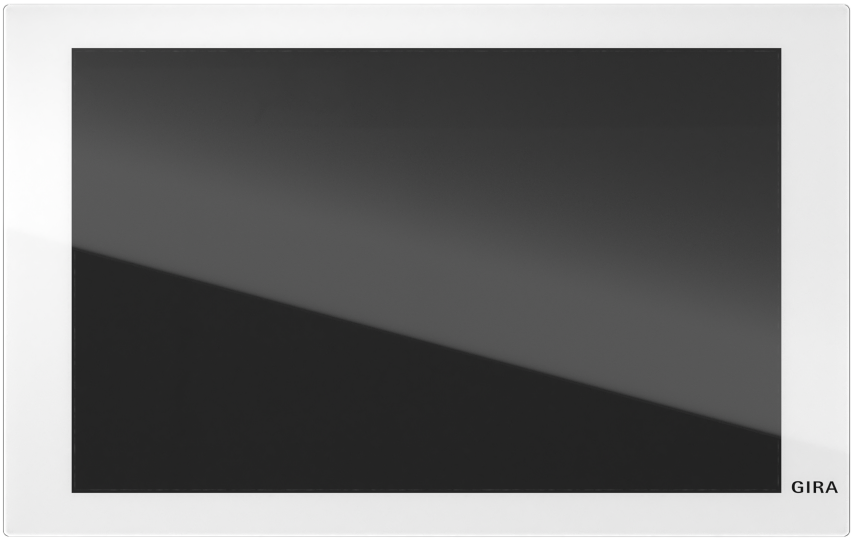

Staða skjala:
16.11.2026

Efnisyfirlit

1 Um þessa skjölun 04

2 Lýsing á tæki 05

2.1 Öryggisleiðbeiningar 05

3 Setja upp innistöð 06

3.1 Fyrsta gangsetning í gegnum PoE og DHCP 06

3.2 Fyrsta gangsetning í gegnum WLAN og DHCP 06

3.3 Fyrsta gangsetning án DHCP 07

3.4 Breyta netstillingum 07

4 Vélbúnaðaruppfærsla 08

4.1 Bæta við vélbúnaði handvirkt 08

4.2 Bæta við vélbúnaði sjálfkrafa 09

4.3 Uppfæra vélbúnað – tæki með GPA-verkefni 09

4.4 Uppfæra vélbúnað – tæki án GPA-verkefnis 10

5 Endurræsing 11

5.1 Endurræsing á tækinu í gegnum valmynd 11

5.2 Endurræsing á tækinu með segli 11

5.3 Endurræsing í gegnum Vefsvæði tækis 11

5.4 Endurræsing í gegnum Vefsvæði tækis gangsetningardyrastöðvar 11

5.5 Endurræsing í gegnum Gira verkefnaaðstoðarmann (GPA) 11

6 Endurstillt á verksmiðjustillingu 12

6.1 Endurstillt á verksmiðjustillingu á tækinu 12

6.2 Endurstillt á verksmiðjustillingu í gegnum Vefsvæði tækis 12

6.3 Endurstillt á verksmiðjustillingu í gegnum Vefsvæði tækis gangsetningardyrastöðvar 12

6.4 Endurstillt á verksmiðjustillingu í gegnum Gira verkefnaaðstoðarmann (GPA) 12

7 Hegðun LED-ljóss 13

8 Vefsvæði tækis 14

9 Dyrasamskiptakerfi 16

9.1 Gira IP-dyrasamskipti 16

9.2 Gira hliðrænt dyrasamskiptakerfi 16

9.3 SIP-dyrasamskipti 16

10 Stjórna innistöð 20

10.1 Stöðulína og leiðsögn 20

10.2 Nota PIN-vörn 20

10.3 Opna myndavél 21
11 Stjórna dyrakalli 22
11.1 Taka á móti dyrakalli 22
11.2 Skipta um myndavélarmynd 22
11.3 Halda áfram dyrasamtali 23
11.4 Ósvarað dyrakall (miðlagagnageymsla) 23
11.5 Stilla talhljóðstyrk 23
12 Hefja hringingu 24
12.1 Hringja í dyrastöð 24
12.2 Hefja innhringingu 24
13 Virkja hæðarhringingu 25
14 Stilla hringitón 26
14.1 Hringitónn slökktur 26
14.2 Hljóðstyrkur hringingar 26
14.3 Laglína hringitóns 26
15 Nota sjálfvirkan hurðaopnara 27
15.1 Virkja sjálfvirkan hurðaopnara 27
16 Endurstilla notandastillingar 28
17 Virkja áframsendingu í snjallsíma 29
18 Villuboð 30
19 Gagnavernd 31
19.1 Persónuverndartilkynning 31
19.2 Hljóðnemi 31
19.3 Netviðmót 31
20 Leyfisskilmálar 32
21 Ábyrgð 33

1 Um þessa skjölun

Þessi skjölun er ætluð sem inngangur að fyrstu gangsetningu og notkun Gira IP-innistöðvarinnar.

Upplýsingar um samsetningu og uppsetningu má finna í meðfylgjandi uppsetningarleiðbeiningum eða á vefsíðu vörunnar.

Þessi skjölun er ætluð rafiðnaðarmönnum og endanotendum. Verkefnavinna, m.a. með Gira verkefnaaðstoðarmanni (GPA), verður að fara fram af rafiðnaðarmanni.

Allar leiðbeiningar um GPA vísa til útgáfu GPA frá og með 6.0.

2 Lýsing á tæki



IP-innistöðin úr Gira IP-dyrasamskiptakerfinu er fullbúin eining með 17,78 cm (= 7“) stórum TFT-litaskjá og þægilegri handfrjálsri virkni. Stýring fer fram í gegnum snertiskjáinn.

IP-innistöðin sinnir verkefnum á borð við að taka á móti símtölum, kveikja ljós og opna hurð.

Meðal dyrasamskiptakerfa eru:

- Gira IP-dyrasamskipti
- Gira hliðrænt dyrasamskiptakerfi
- SIP-dyrasamskipti (utanaðkomandi kerfi)

2.1 Öryggisleiðbeiningar

Eingöngu rafvirkjum er heimilt að annast uppsetningu og tengingu raftækja.

Þessar leiðbeiningar fylgja vörunni og skal kaupandi fá þær í hendur.

3 Setja upp innistöð

Innistöðina má eingöngu setja upp í Gira verkefnaaðstoðarmanni (GPA). Með GPA-verkefni samþættir þú innistöðina í það kerfi sem á að forrita og framkvæmir stillingar. Til þess þarf innistöðin ekki enn að vera uppsett á fyrirhuguðum stað. Aðeins við gangsetningu kerfisins í gegnum GPA þarf innistöðin að vera uppsett.

Innistöðin er stillt frá verksmiðju á DHCP (sjálfvirka IP-tölustillingu) með PoE sem sjálfgefna tengingu.

Á innistöðinni þarftu aðeins að framkvæma stillingar fyrir fyrstu gangsetningu ef þörf er á handvirkri nettengingu:

- Fyrsta gangsetning í gegnum WLAN og DHCP.
- Fyrsta gangsetning án DHCP.

Settu upp netinnviði áður en þú tekur innistöðina í notkun í fyrsta sinn.

3.1 Fyrsta gangsetning í gegnum PoE og DHCP

Forkrafa: LAN-tenging er til staðar; beinirinn verður að styðja DHCP.

Um leið og tengt er við rafveitu ræsist innistöðin. IP-tölunni er úthlutað sjálfkrafa þar sem innistöðin er stillt á DHCP frá verksmiðju.

Ekki þarf að framkvæma neinar stillingar á innistöðinni. Kerfisháð stilling og gangsetning fer eingöngu fram í Gira verkefnaaðstoðarmanni (GPA).

3.2 Fyrsta gangsetning í gegnum WLAN og DHCP

Forkrafa: Stillingin er aðeins möguleg á WLAN-hæfri innistöð.
Æskilegt WLAN-net er til staðar; beinirinn verður að styðja DHCP.

1. Tengdu við rekstrarspennu.

✓ Innistöðin ræsist.

2. Veldu æskilegt tungumál og pikkaðu á [Start].
3. Veldu > [WLAN] undir [Netzwerk-Verbindungsart] og staðfestu með [ok].

✓ WLAN-stillingin er virkjuð í valmyndinni.

4. Opnaðu [WLAN konfigurieren].
5. Veldu æskilegt WLAN-net af listanum yfir tiltæk WLAN-net og sláðu inn lykilorðið.

✓ WLAN-stillingu er lokið. IP-tölunni er úthlutað sjálfkrafa þar sem innistöðin er stillt á DHCP frá verksmiðju.

Kerfisháð stilling og gangsetning fer eingöngu fram í Gira verkefnaaðstoðarmanni (GPA).

WPS-stilling

WPS (Wi-Fi Protected Setup) er valfrjáls virkni sem gerir þér kleift að setja upp WLAN-tengingar með því að ýta á hnapp án þess að slá inn lykilorð.

Til að nota þessa virkni verður beinirinn að styðja WPS.

Á innistöðinni stillir þú WPS-virknina á eftirfarandi hátt:

1. Opnaðu [WLAN konfigurieren] og veldu > [WPS-Konfiguration starten].

✓ Öll WLAN-net sem styðja WPS eru sýnd.

2. Veldu WLAN-netið sem þú vilt tengja innistöðina við og staðfestu með [ok].
3. Virkjaðu WPS-virknina á WLAN-beininum innan næstu 2 mínútna.

✓ Tengingunni við WLAN-netið er sjálfkrafa komið á.

3.3 Fyrsta gangsetning án DHCP

1. Tengdu við rekstrarspennu.

✓ Innistöðin ræsist.

2. Veldu æskilegt tungumál og pikkaðu á [Start].
3. Opnaðu [Netzwerk konfigurieren] og gerðu DHCP óvirkt.
4. Stilltu netbreyturnar handvirkt.

3.4 Breyta netstillingum

Þú getur stillt netaðgang innistöðvarinnar

- beint á innistöðinni
  fyrir fyrstu gangsetningu undir [Netzwerk konfigurieren];
  eftir fyrstu gangsetningu undir Stillingar > [Erweiterte Einstellungen] > [System] > [Netzwerk konfigurieren],
- á Vefsvæði tækis innistöðvarinnar og
- í Gira verkefnaaðstoðarmanni (GPA) eftir fyrstu gangsetningu í eiginleikum innistöðvarinnar.

TILKYNNING

Síðari netstillingar

Ef stillingum undir [Netzwerk konfigurieren] er breytt síðar getur það leitt til rofs á nettengingu og þar með til truflana á virkni innistöðvarinnar.


TILKYNNING

IP-dyrasamskiptakerfi (fjölbýlishús/stórbygging)

Eftir fyrstu gangsetningu eru netstillingarnar aðgengilegar á innistöðinni sem óbreytanlegar netupplýsingar. Aðeins er hægt að breyta þeim á vefsvæði tækis útistöðvarinnar.

4 Vélbúnaðaruppfærsla

Vélbúnaðaruppfærsla fyrir innistöðina fer fram með aðstoð Gira verkefnaaðstoðarmanns (GPA). Í Gira verkefnaaðstoðarmanni (GPA) geturðu vistað ólíkar vélbúnaðarútgáfur fyrir tækin þín.

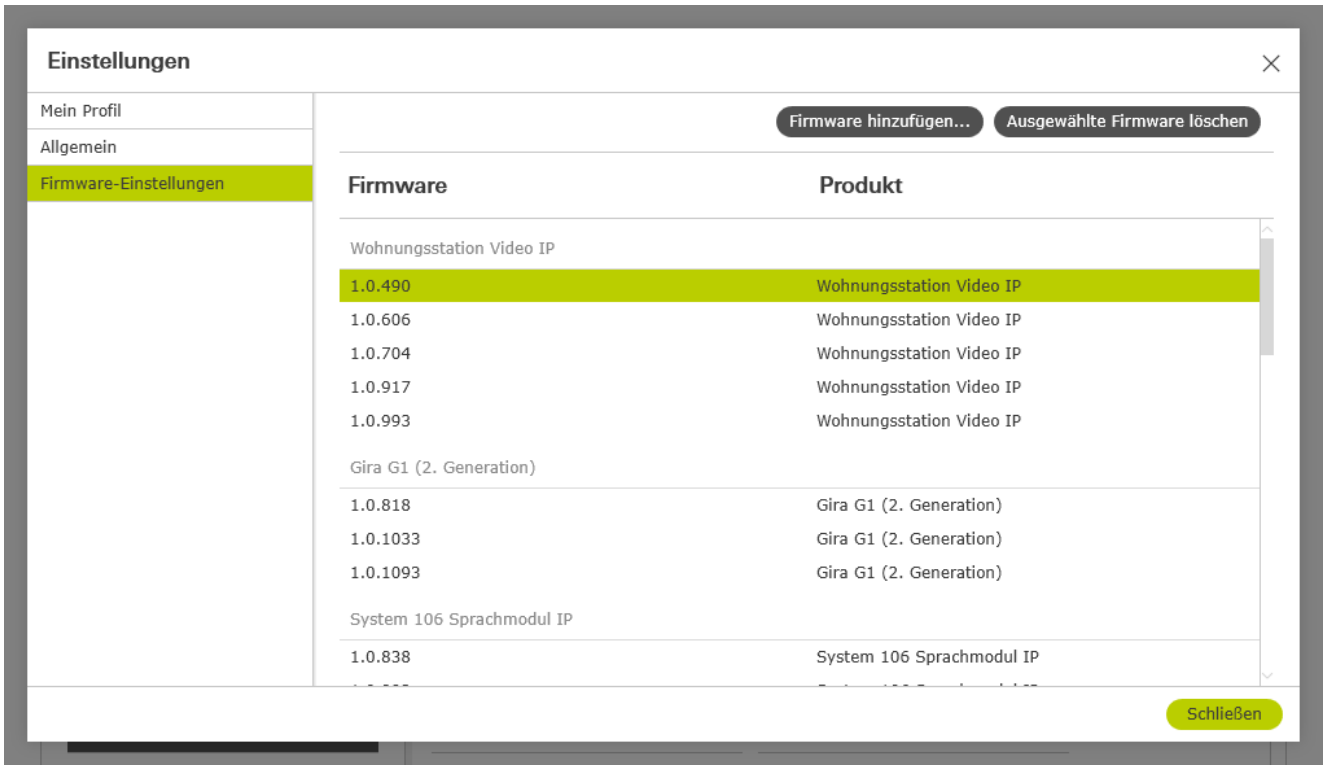

Veldu þann valkost sem á við um þitt notkunartilvik:

- Vélbúnaðaruppfærsla tækja í GPA-verkefni
- Vélbúnaðaruppfærsla tækja án GPA-verkefnis

Forkrafa:
Búið er að bæta nýrri vélbúnaðarútgáfu við í Gira verkefnaaðstoðarmanni (GPA) handvirkt eða sjálfvirkt.

4.1 Bæta við vélbúnaði handvirkt

Farðu eftirfarandi leið:

1. Sæktu nýju vélbúnaðarútgáfuna af niðurhalssvæði Gira.
2. Vistaðu sóttu ZIP-skrána í möppu sem þú hefur aðgang að.
3. Opnaðu [Einstellungen] í aðalvalmyndinni.
4. Smelltu á [Firmware-Einstellungen].
5. Smelltu á hnappinn [Firmware hinzufügen].
6. Veldu niðurhalaða ZIP-skrána og smelltu á [Öffnen].

✓ Vélbúnaðarútgáfan er nú tiltæk í Gira verkefnaaðstoðarmanni (GPA) fyrir uppfærslu tækja.

4.2 Bæta við vélbúnaði sjálfkrafa


Um leið og ný vélbúnaðarútgáfa er tiltæk birtist hnappurinn [Verfügbare Updates] á upphafssíðu Gira verkefnaaðstoðarmannsins (GPA) sem vísbending.

1. Sæktu nýju vélbúnaðarútgáfuna í Gira verkefnaaðstoðarmanninn (GPA) með hnappnum [Verfügbare Updates].

✓ Nýja vélbúnaðarútgáfan er sjálfkrafa sótt og birtist síðan undir [Einstellungen] > [Firmware-Einstellungen] hjá viðkomandi tæki.

4.3 Uppfæra vélbúnað – tæki með GPA-verkefni

Eftirfarandi leiðbeiningar eiga við um tæki sem þegar hafa verið sett upp í GPA eða tekin í notkun:

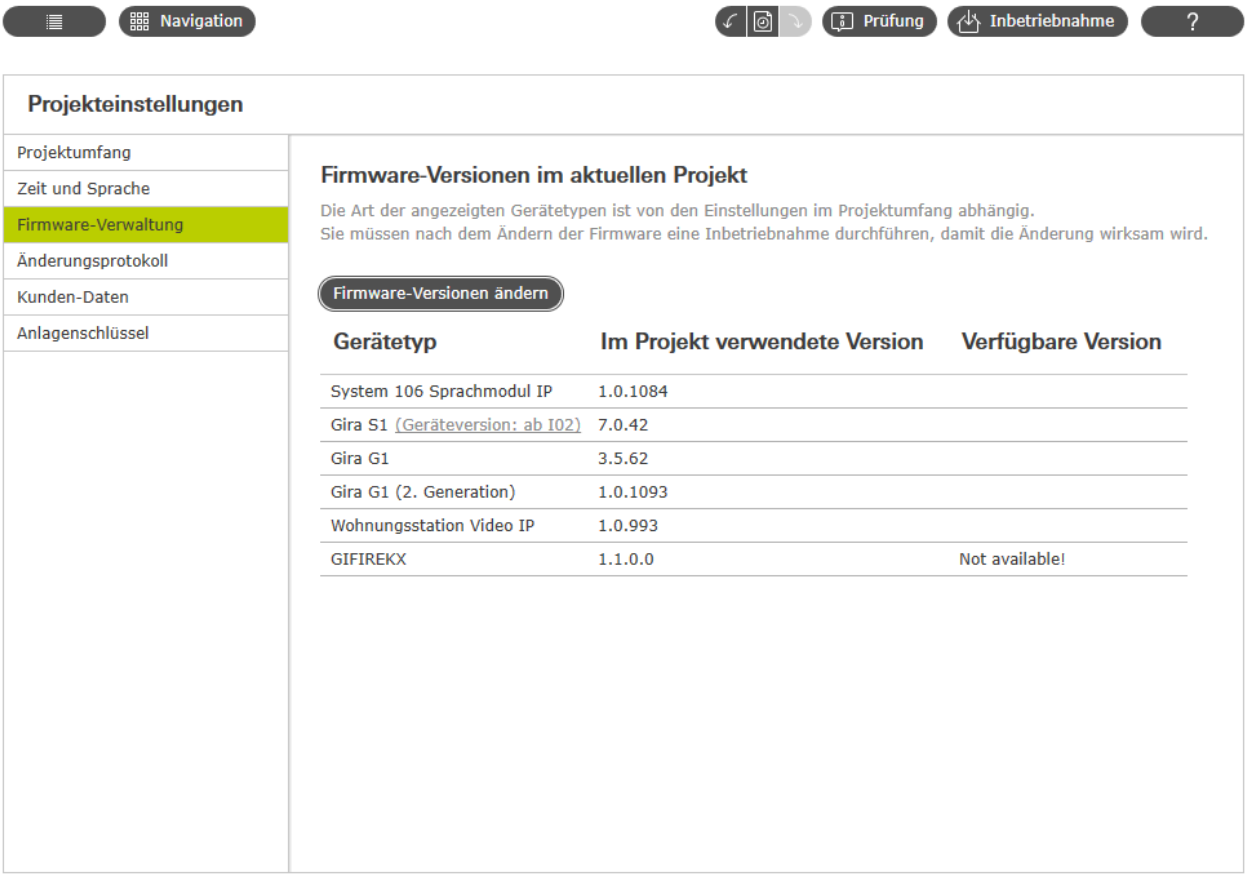


1. Opnaðu verkefnið sem tækið er í.
2. Opnaðu [Projekteinstellungen] með samsvarandi flís eða í leiðsögninni.
3. Smelltu á flipann [Firmware-Verwaltung].
4. Smelltu á hnappinn [Firmware-Versionen ändern].
5. Þegar þú smellir á vélbúnaðarútgáfu viðkomandi tækis opnast fellivalmynd með tiltækum útgáfum.
6. Veldu æskilega vélbúnaðarútgáfu og smelltu á hnappinn [Änderungen übernehmen].
7. Öryggisafrit af núverandi verkefni er búið til svo þú getir, ef þörf krefur, farið aftur í áður notaða vélbúnaðarútgáfu.

8. Hefðu gangsetningu með því að smella á gangsetningarhnappinn.

✓ Við gangsetningu er nýja vélbúnaðarútgáfan sjálfkrafa sett upp á tækið. Þetta ferli tekur lengri tíma en hefðbundin gangsetning.

4.4 Uppfæra vélbúnað – tæki án GPA-verkefnis

Eftirfarandi leiðbeiningar eiga við um tæki sem (enn) hafa ekki verið sett upp í GPA eða tekin í notkun:

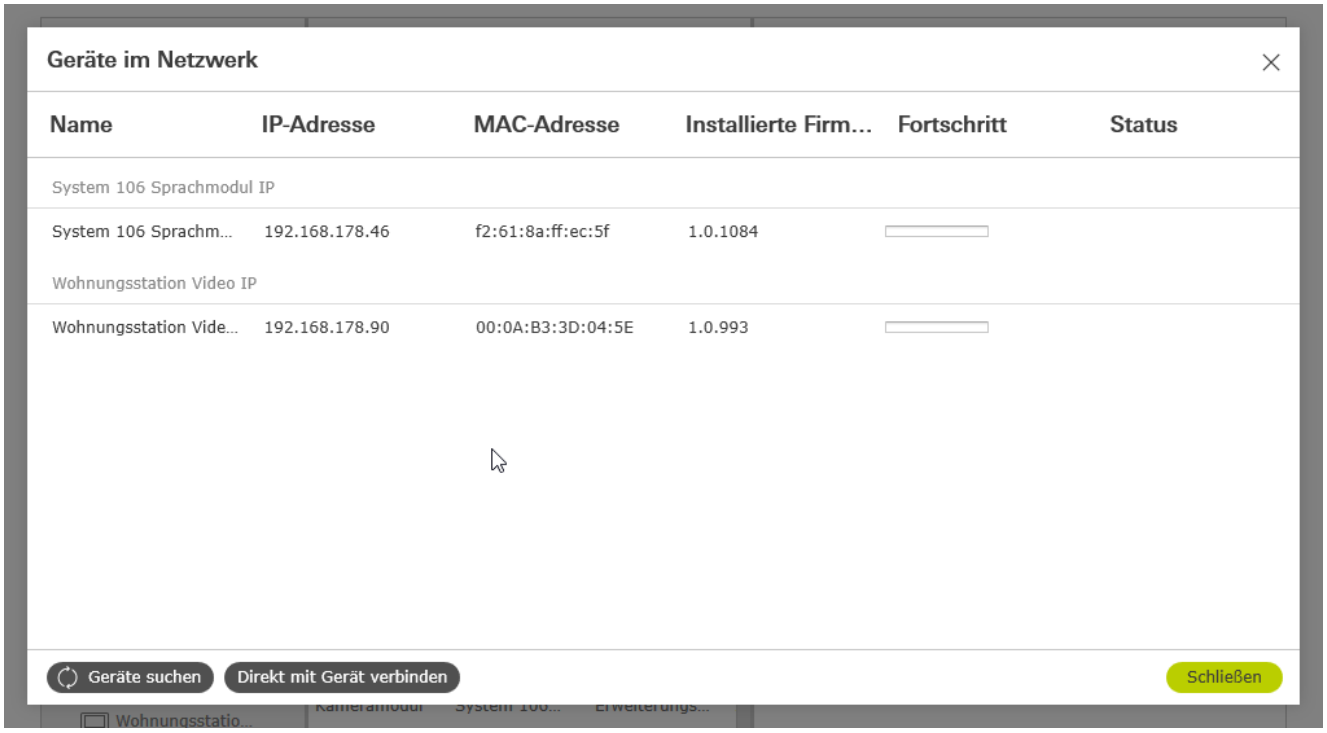

1. Opnaðu aðalvalmyndina og smelltu á [Geräte im Netzwerk].
2. Yfirlitið birtir öll tæki sem eru í netinu þínu.
3. Veldu tækið sem þú vilt uppfæra.
4. Þú getur uppfært mörg tæki samtímis.
5. Smelltu á tannhjólstáknið til að velja æskilega vélbúnaðarútgáfu.
6. Veldu æskilega vélbúnaðarútgáfu.
7. Smelltu á [Aktualisierung starten] til að hlaða nýju vélbúnaðarútgáfunni á tækið.

✓ Eftir uppsetningu endurræsist tækið.

5 Endurræsing

Ef þú vilt endurræsa tækið hefurðu eftirfarandi valkosti.

5.1 Endurræsing á tækinu í gegnum valmynd

Á innistöðinni skaltu pikka á ⚙ > [Erweiterte Einstellungen anzeigen] > [System] > [Neustart]

5.2 Endurræsing á tækinu með segli

Ef innistöðin bregst ekki lengur við geturðu endurræst tækið með venjulegum segli:

1. Haltu seglinum í u.þ.b. 3 sek. fyrir framan Gira-merkið á innistöðinni.

✓ Innistöðin endurræsist og stillingar haldast óbreyttar.

5.3 Endurræsing í gegnum Vefsvæði tækis

1. Opnaðu Vefsvæði tækis og skráðu þig inn.
2. Smelltu beint undir [Geräteinformation] eða undir [Diagnose] á hnappinn [Neustart ausführen].

5.4 Endurræsing í gegnum Vefsvæði tækis gangsetningardyrastöðvar

Í verkefnum sem eru búin til með verkefnagerðinni „Mehrfamilienhaus/Großobjekt – IP“ er hægt að endurræsa innistöðvar í gegnum Vefsvæði tækis gangsetningardyrastöðvar.

1. Opnaðu Vefsvæði tækis gangsetningardyrastöðvar og skráðu þig inn.
2. Opnaðu síðuna [Diagnose]
3. Smelltu á hnappinn [Neustart ausführen].

5.5 Endurræsing í gegnum Gira verkefnaaðstoðarmann (GPA)

1. Ræstu Gira verkefnaaðstoðarmanninn (GPA).
2. Opnaðu [Geräte im Netzwerk] í aðalvalmyndinni.
3. Yfirlitið birtir öll tæki sem eru í netinu þínu.
4. Veldu æskilega innistöð og smelltu á tannhjólstáknið.
5. Veldu færsluna [Neustart] í valmyndinni.

6 Endurstillt á verksmiðjustillingu

Eftir núllstillingu verður innistöðin eins og þegar hún kom frá verksmiðjunni. Heimaskjárinn með tungumálastillingunum birtist eftir að tækið hefur ræst. Innistöðin er óverkefnuð. Síðasta uppsetta vélbúnaðarútgáfan helst þó óbreytt.

6.1 Endurstillt á verksmiðjustillingu á tækinu

Á innistöðinni skaltu pikka á ⚙ > [Erweiterte Einstellungen anzeigen] > [System] > [Werksreset]

6.2 Endurstillt á verksmiðjustillingu í gegnum Vefsvæði tækis

1. Opnaðu Vefsvæði tækis og skráðu þig inn.
2. Opnaðu síðuna [Diagnose]
3. Smelltu á hnappinn [Werksreset].

6.3 Endurstillt á verksmiðjustillingu í gegnum Vefsvæði tækis gangsetningardyrastöðvar

Í verkefnum sem eru búin til með verkefnagerðinni „Mehrfamilienhaus/Großobjekt – IP“ er hægt að endurstilla innistöðvar á verksmiðjustillingu í gegnum Vefsvæði tækis gangsetningardyrastöðvar.


1. Opnaðu Vefsvæði tækis gangsetningardyrastöðvar og skráðu þig inn.
2. Opnaðu síðuna [Diagnose]
3. Smelltu á hnappinn [Werksreset].

6.4 Endurstillt á verksmiðjustillingu í gegnum Gira verkefnaaðstoðarmann (GPA)

1. Ræstu Gira verkefnaaðstoðarmanninn (GPA).
2. Opnaðu [Geräte im Netzwerk] í aðalvalmyndinni.
3. Yfirlitið birtir öll tæki sem eru í netinu þínu.
4. Veldu æskilega innistöð og smelltu á tannhjólstáknið.
5. Veldu færsluna [Werksreset] í valmyndinni.

7 Hegðun LED-ljóss

Hegðun LED-ljóssins er tækisháð og er föst skilgreind fyrir eftirfarandi aðgerðir og virkni:

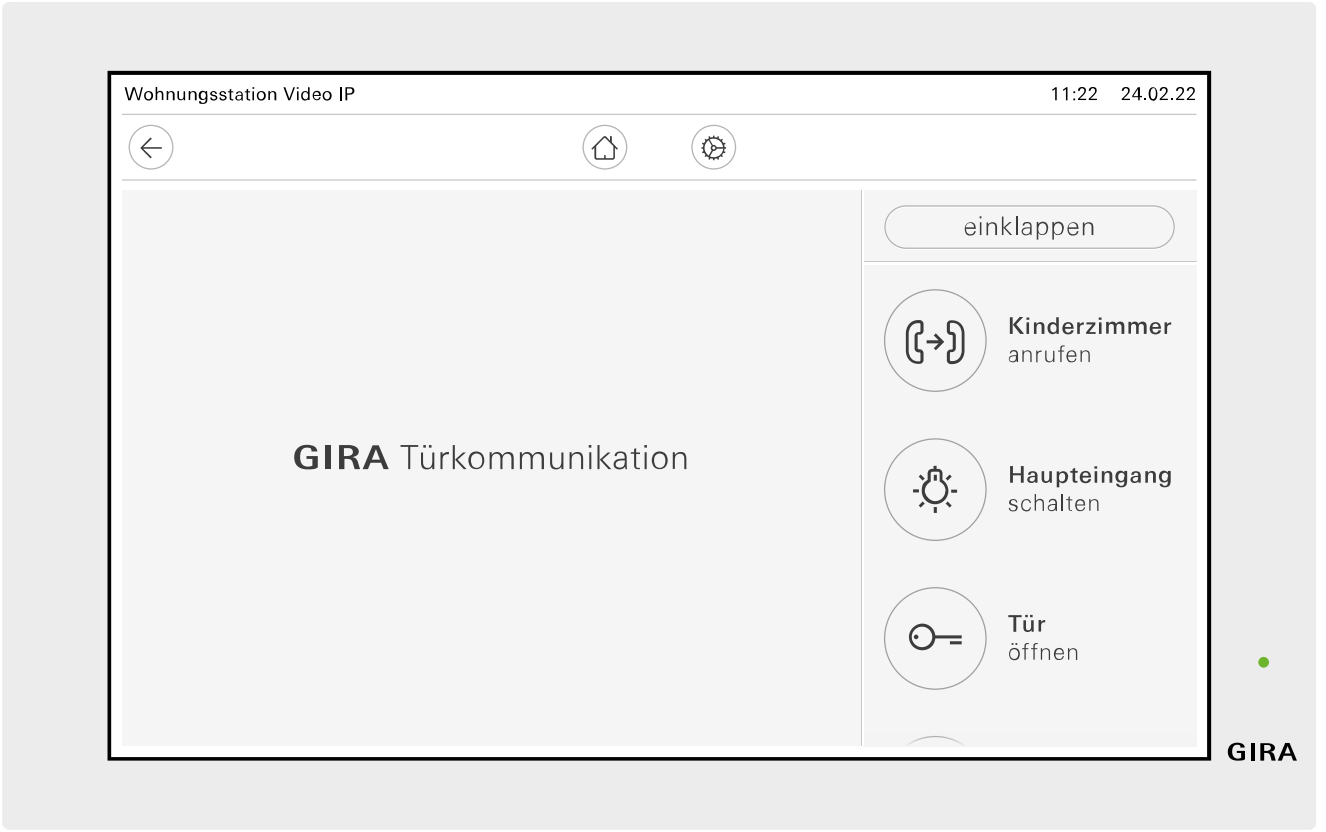


LED-litur	Virkni/Aðgerð
logar stuttlega í grænum lit	(Endur)ræsing
blikkar rautt (4 Hz)	Endurstillt á verksmiðjustillingu
logar í grænum lit	Ósvarað símtal sem enn hefur ekki verið skoðað í miðlagagnageymslu. Forkrafa: Myndataka með myndavél, miðlagagnageymsla virk
blikkar appelsínugult (1 Hz)	Auðkenning tækis úr fjarlægð

8 Vefsvæði tækis

Vefsvæði tækis inniheldur allar upplýsingar um tækið og greiningarupplýsingar innistöðvarinnar. Að auki fer stilling SIP-dyrasamskipta fram í gegnum Vefsvæði tækis.

Vefsvæði tækis er opnað í netvafra.

Opna Vefsvæði tækis

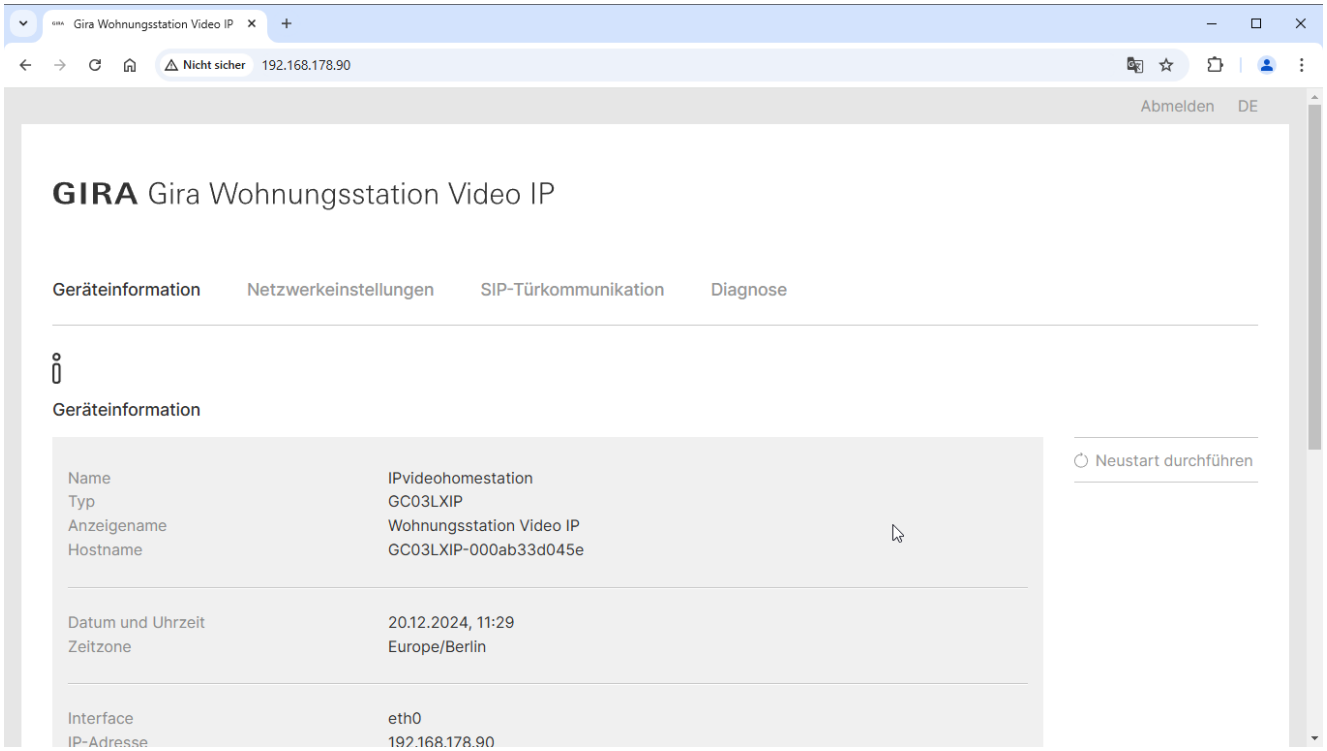

Forkrafa:

Tölvan og innistöðin eru í sama neti.

1. Sláðu inn IP-tölu innistöðvarinnar í veffangastiku netvafrans.
2. Ef þú þekkir ekki IP-tölu innistöðvarinnar skaltu opna Windows Explorer og smella á [Netzwerk]. Undir [Andere Geräte] birtist innistöðin. Tvísmelltu á táknið fyrir innistöðina til að opna Vefsvæði tækis.
3. Sláðu inn umbeðið lykilorð.

Vefsvæði tækis inniheldur eftirfarandi upplýsingar, stillingar og aðgerðir:

- Undir [Geräteinformation] sérðu tækissértæk gögn og getur framkvæmt endurræsingu á innistöðinni.
- Undir [Netzwerkeinstellungen] geturðu, ef þörf krefur, aðlagað netstillingar.
- Undir [SIP-Türkommunikation] geturðu stillt innistöðina fyrir SIP-dyrasamskipti.
- Síðan [Diagnose] veitir upplýsingar um nýtingu geymslurýmis, kerfisálag og upplýsingar um tækið. Að auki geturðu framkvæmt eftirfarandi aðgerðir:
  - Endurræsing
  - Endurstillt á verksmiðjustillingu
  - Skrár sem þú getur hlaðið niður í bilunar- eða þjónustutilviki og sent áfram til Gira Hotline.

– Virkjaðu ítarlega skráningu ef Gira Hotline biður þig um það. Í því tilviki skráir innistöðin allar upplýsingar í greiningarskyni.

9 Dyrasamskiptakerfi

Gira Video IP-innistöðina er hægt að nota í eftirfarandi kerfum.

9.1 Gira IP-dyrasamskipti

Ef innistöðin er notuð í Gira IP-dyrasamskiptakerfinu fer stilling hennar fram í Gira verkefnaaðstoðarmanni (GPA).

Í GPA-verkefni fyrir einbýlishús – IP skal velja [Gira IP-dyrasamskipti] sem dyrasamskiptakerfi.

Frekari upplýsingar:

- Grunnatriði kerfisins Gira IP-dyrasamskipti
- Hjálp í Gira verkefnaaðstoðarmanni (GPA)

9.2 Gira hliðrænt dyrasamskiptakerfi

Ef innistöðin er notuð í hliðrænu dyrasamskiptakerfi fer tenging hennar fram í gegnum TKS-IP-gáttina.

Við kerfisstillingu í Gira verkefnaaðstoðarmanni (GPA) skal velja [TKS-IP-Gateway] fyrir dyrasamskipti á innistöðinni.

Frekari skjöl:


- Gira hliðrænt dyrasamskiptakerfi
- TKS-IP-Gateway
- Hjálp í Gira verkefnaaðstoðarmanni (GPA)

9.3 SIP-dyrasamskipti

Ef innistöðin er notuð í dyrasamskiptakerfi frá öðrum framleiðanda þjónar hún þar sem svokallaður SIP-biðlari.

Stilla SIP-dyrasamskipti

SIP-dyrasamskipti stillir þú eftir gangsetningu í Gira verkefnaaðstoðarmanni (GPA) á Vefsvæði tækis innistöðvarinnar.

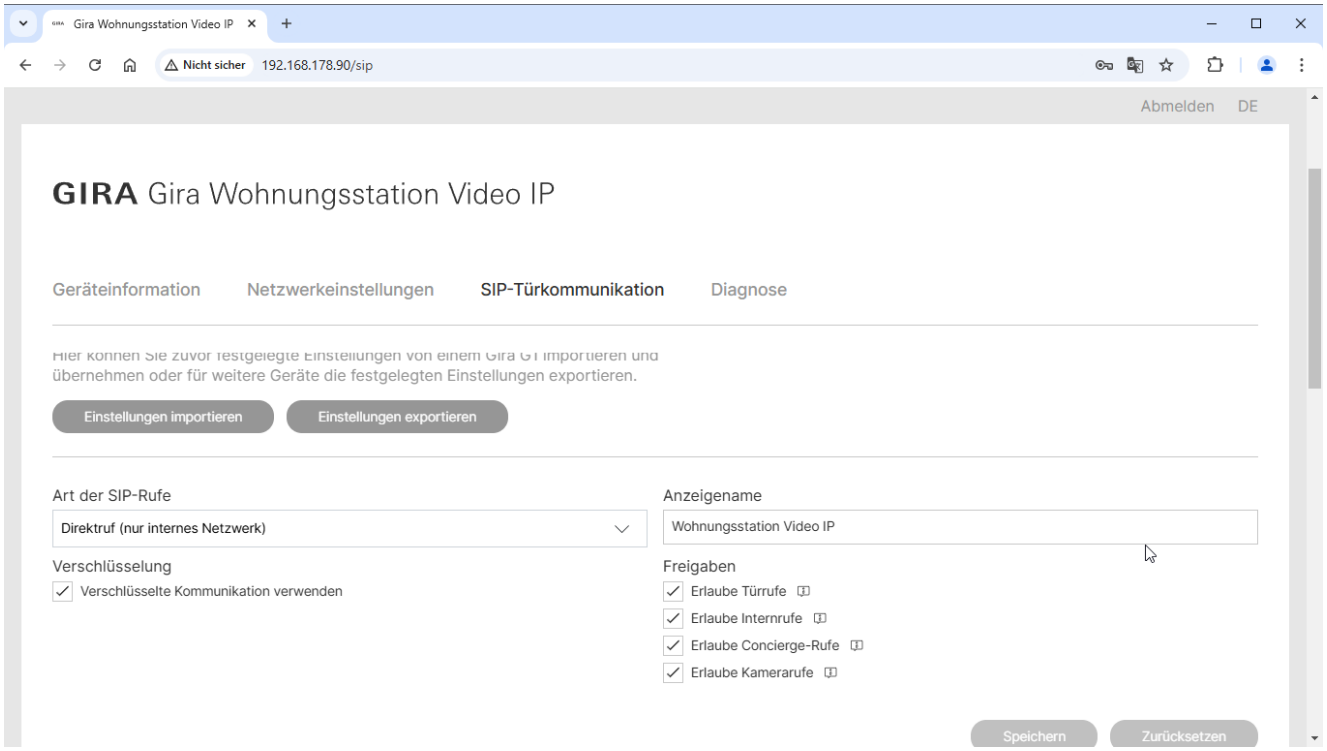


Forkrafa:


Tengingarnar eru skilgreindar í SIP-dyrasamskiptakerfinu.

Í GPA-verkefninu er [SIP-Client] valið fyrir dyrasamskipti á innistöðinni.


1. Opnaðu Vefsvæði tækis innistöðvarinnar.
2. Opnaðu síðuna [SIP-Türkommunikation].
3. Flyttu, ef þörf krefur, inn stillingar annarrar innistöðvar ef þú vilt nota þær. Annars skaltu halda áfram í skref 4.
4. Veldu tegund SIP-símahringinga:
   „Beinn hringing“ krefst IP-tengingar milli innistöðvarinnar og SIP-dyrasamskiptakerfisins.
   „Registrar“ krefst SIP-netþjóns frá þriðja aðila sem SIP-notendur eru tengdir saman í gegnum. Fylltu út viðeigandi innsláttarsvæði.
5. Notaðu dulkóðuð samskipti ef þörf krefur.
6. Veittu innistöðinni heimild, í gegnum aðgangsstýringar, til að framkvæma viðkomandi hringingu.
   Án heimildar er ekki hægt að hefja viðkomandi hringingu frá þessari innistöð. Móttekin símtöl verða ekki fyrir áhrifum af þessu.

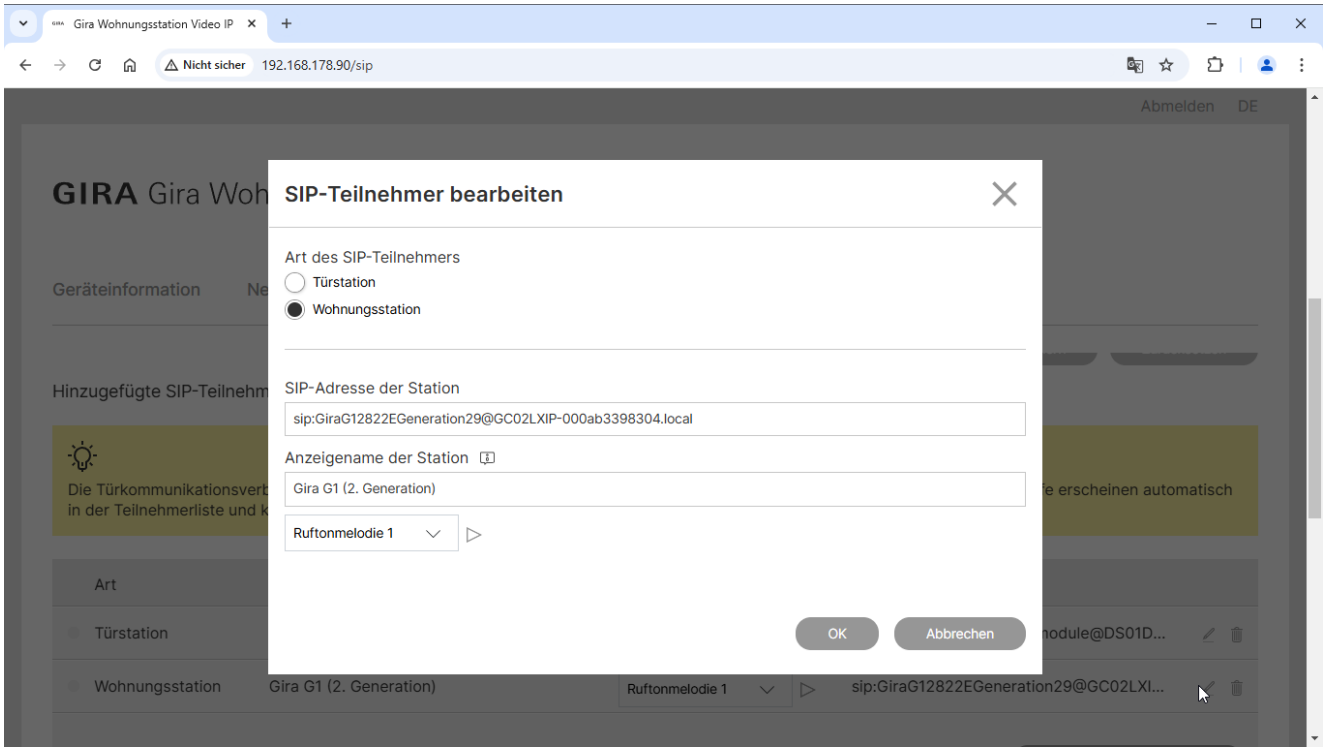

7. Breyttu eða eyddu, ef þörf krefur, SIP-notendum sem þegar hafa verið bætt við eða breyttu hringitóns þeirra.

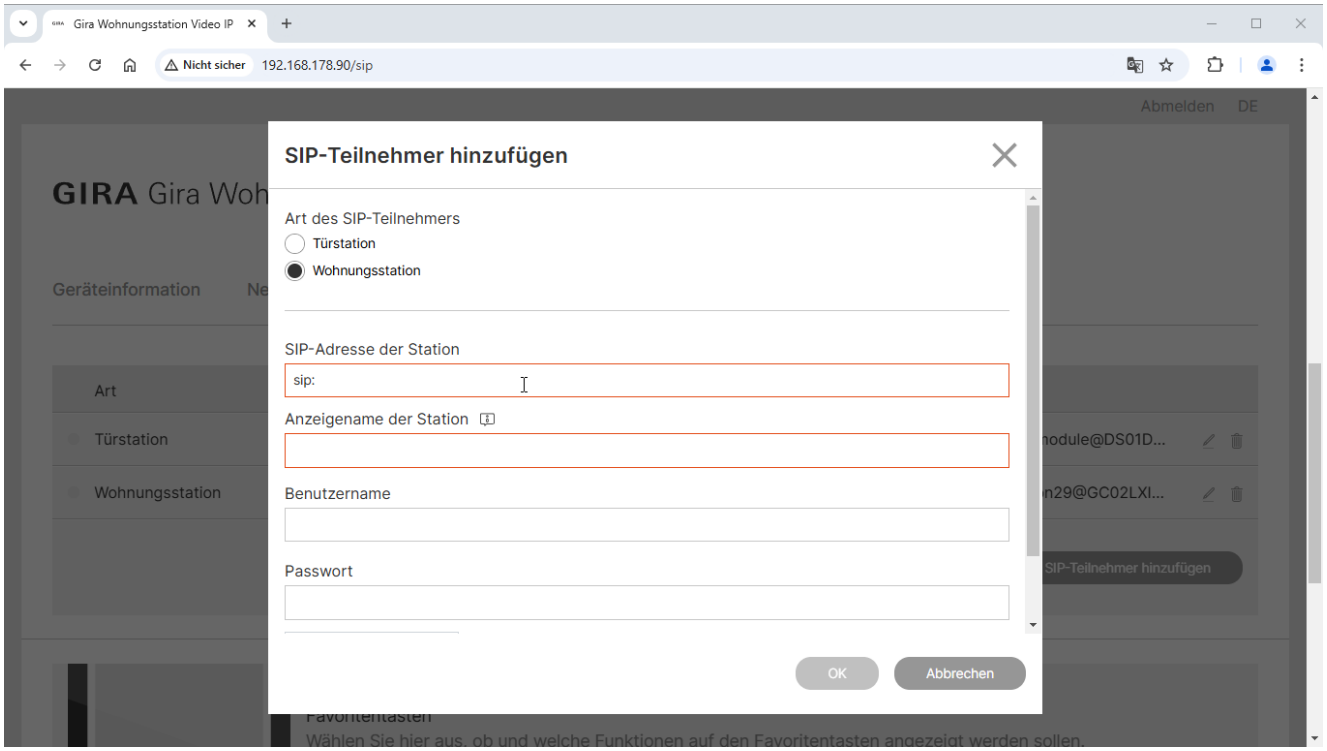

8. Bættu, ef þörf krefur, fleiri SIP-notendum við netið.
   Þú getur skilgreint SIP-notandann sem dyrastöð eða sem innistöð.
   Til að geta notað aðgerðina [Tür öffnen] á innistöðinni þarftu að slá inn hurðaropnunar-PIN SIP-dyrastöðvarinnar, sem þú skilgreindir áður við verkefnavinnu, hjá dyrastöðinni undir [Türöffnercode (DTMF-Sequenz)].

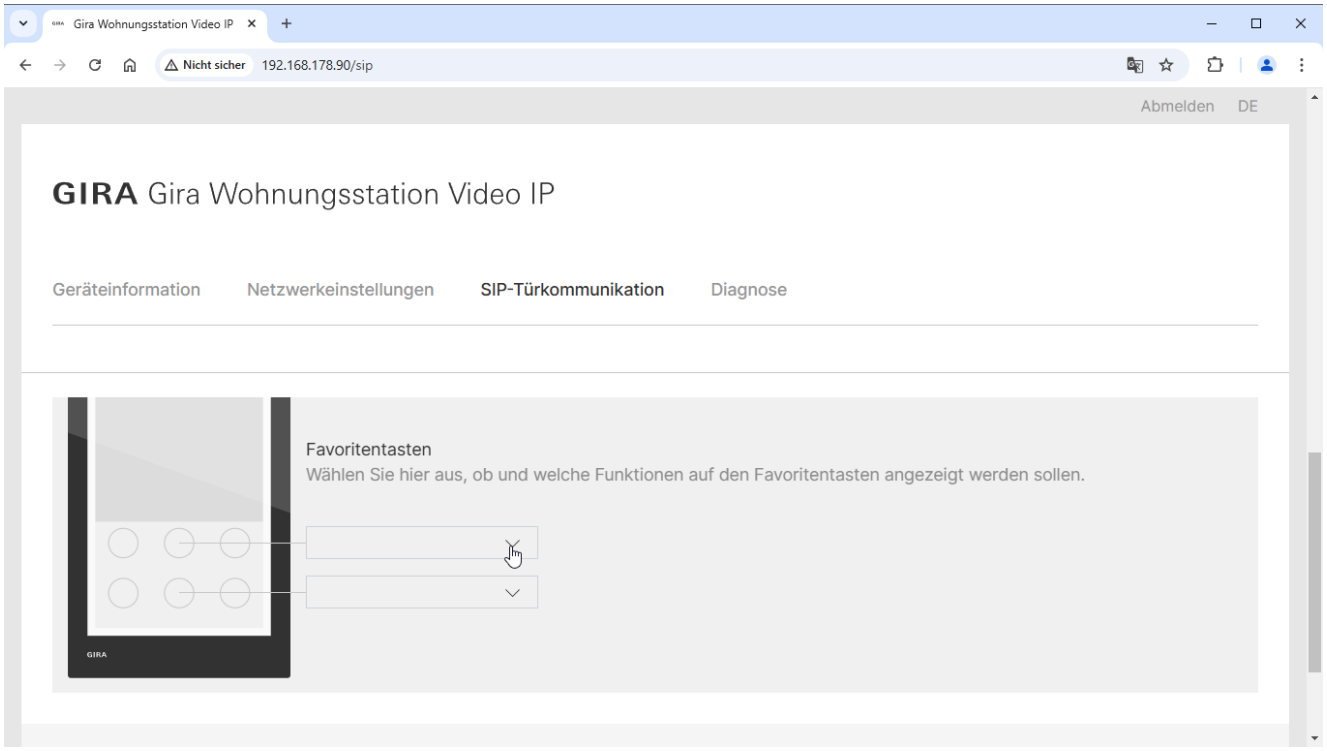

9. Stilltu, ef þörf krefur, báða uppáhaldstakkana.
   Uppáhaldstakkana er hægt að nota fyrir valdar hringingar til dyrastöðva og innistöðva. Fellivalmyndin býður upp á alla „Viðbætta SIP-notendur“ til að velja úr. Nafnið sem þú hefur valið birtist á innistöðinni undir viðkomandi uppáhaldstakka.
10. Flyttu, ef þörf krefur, út þær stillingar sem nú eru skilgreindar til að nota þær fyrir fleiri innistöðvar.


Margar innistöðvar í notkun

Ef margar innistöðvar eru notaðar í tengslum við SIP-hæfa dyrastöð þarf að framkvæma stillinguna fyrir hvert tæki á viðkomandi Vefsvæði tækis.

10 Stjórna innistöð

10.1 Stöðulína og leiðsögn


Það fer eftir kerfisstillingu og notkun hvaða upplýsingar birtast á stöðulínunni:

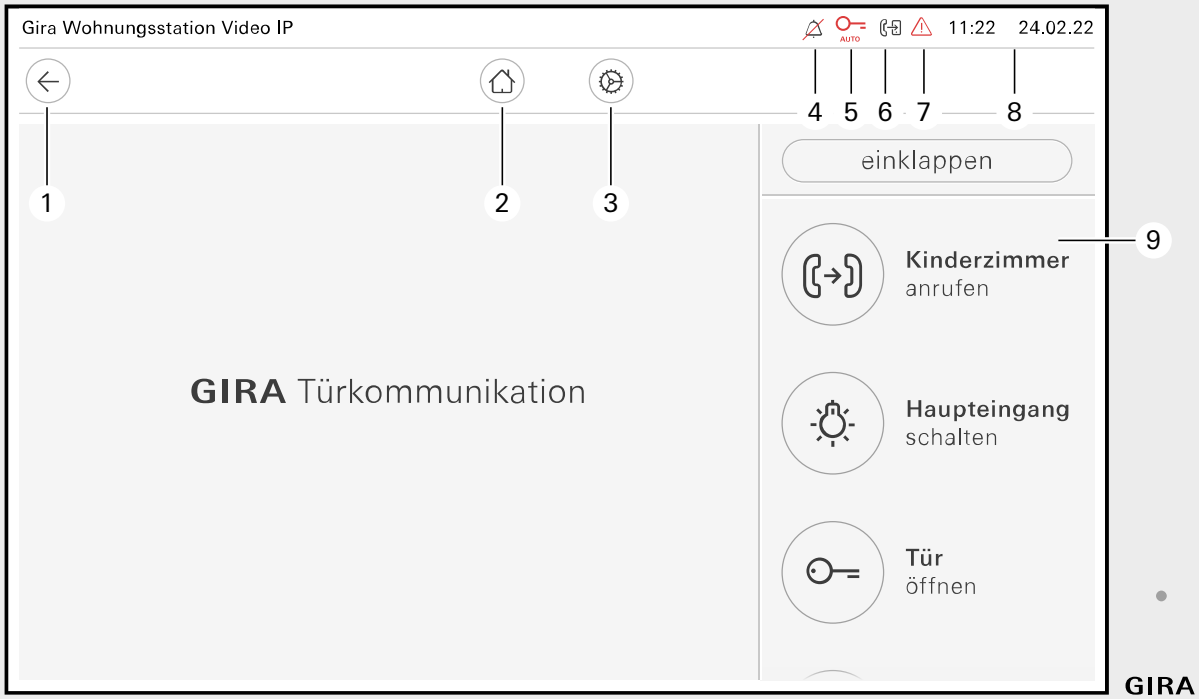

1 [Zurück] opnar síðast opnaða sýn
2 [Home] opnar heimaskjáinn
3 [Einstellungen] opnar kerfisstillingar
4 Hringitónn slökktur
5 Sjálfvirkur hurðaopnari virkur
6 Áframsending í snjallsíma eða hringiflutningur til móttöku virkur
7 Villuboð Við að pikka á viðvörunartáknið birtast villuboð
8 Núverandi tími og dagsetning
9 Valmyndastika, fellanleg eða útvíkkanleg

10.2 Nota PIN-vörn

Þú getur varið allar kerfisstillingar, þ.e. [Erweiterte Einstellungen], gegn óheimilum aðgangi með PIN-númeri. Birta skjás og skjálás eru undanskilin.

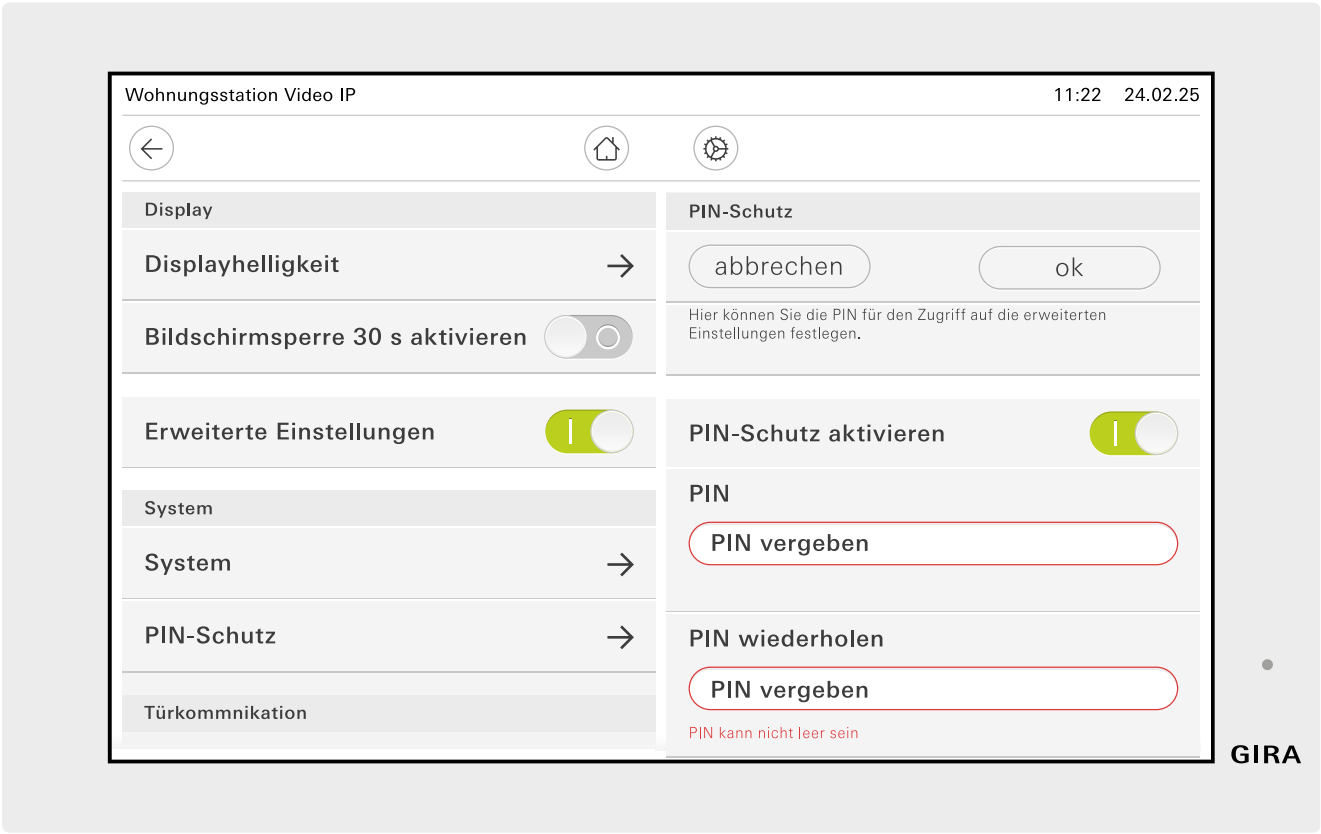

PIN-vörnina finnur þú undir Einstellungen > [Erweiterte Einstellungen] > [PIN-Schutz].

Breyta PIN-númeri

Ef PIN-vörnin hefur þegar verið virkjuð í Gira verkefnaaðstoðarmanni (GPA) geturðu breytt PIN-númerinu á innistöðinni síðar eða gert PIN-vörnina óvirka aftur.

Gleymt PIN-númer

Ef þú hefur gleymt PIN-númerinu er aðeins hægt að úthluta nýju PIN-númeri í Gira verkefnaaðstoðarmanni (GPA).

Öryggi með PIN-vörn

Sérstaklega er mælt með notkun PIN-varnar til að vernda gögn og stillingar gegn óheimilum aðgangi. Notaðu PIN-númer sem er að minnsta kosti 8 stafa. Forðastu einfaldar samsetningar eins og 12345678 eða 12121212 o.s.frv.


10.3 Opna myndavél

Þú getur opnað myndavél einnar eða fleiri dyrastöðva í valmyndastikunni með því að velja viðkomandi myndavélartákn eða strjúka til hægri eða vinstri.

Við opnun myndavélarinnar fer engin hljóðsending fram.

11 Stjórna dyrakalli

11.1 Taka á móti dyrakalli

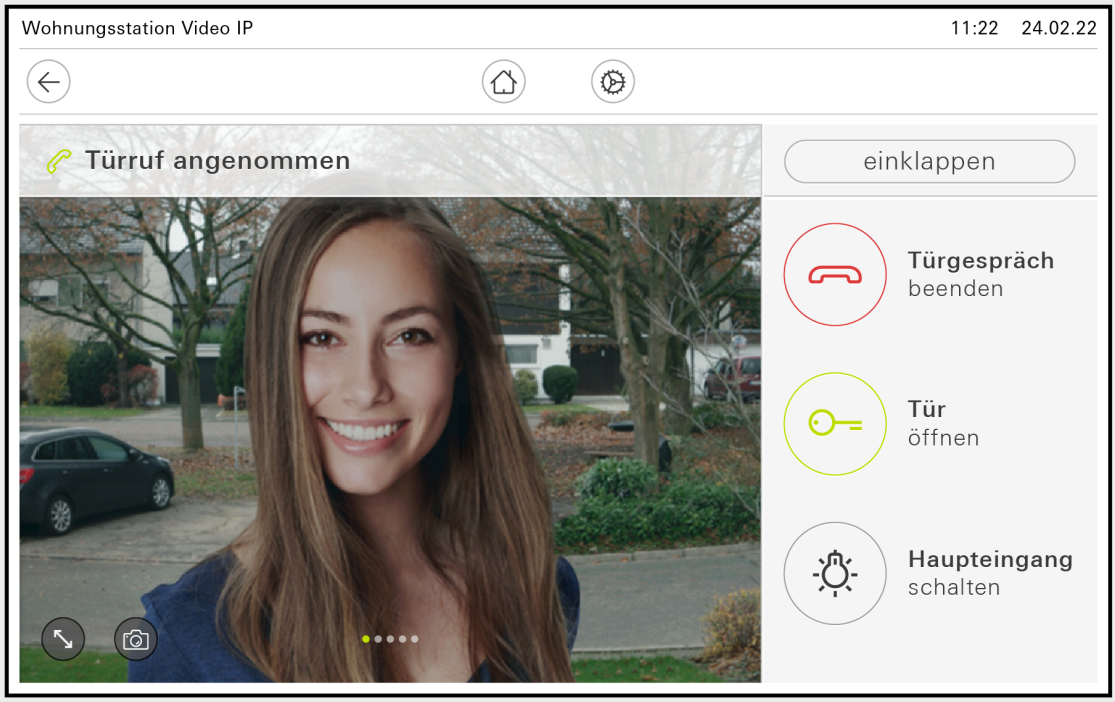

1. Þú tekur á móti dyrakalli með hnappnum [Ruf annehmen].

✓ Ef dyrastöðin er með myndavél birtist myndin sjálfkrafa þegar dyrakall berst.

Hámarkslengd samtals eftir að dyrakall hefur verið tekið er 2 mínútur; að þeim tíma liðnum lýkur samtalinu sjálfkrafa. Þetta á ekki við um SIP-dyrasamskipti.

Móttekin símtöl

Þegar dyrakall berst er yfirstandandi innhringingu eða hæðarhringingu sjálfkrafa slitið.

Innhringingu er alltaf hafnað ef þegar er virkt dyrakall eða innhringing í gangi.

11.2 Skipta um myndavélarmynd

Þegar tekið hefur verið á móti dyrakalli birtist myndavélarmynd dyrastöðvarinnar sem hringdi. Skiptu, ef þörf krefur, á milli myndavélarmynda með því að strjúka til vinstri eða hægri á innistöðinni eða með því að velja myndavélartáknin.

11.3 Halda áfram dyrasamtali

Ef þú eða viðmælandi þinn lýkur dyrasamtalinu geturðu haldið því áfram í gegnum innistöðina innan 30 sekúndna. Þetta á aðeins við um SIP-dyrasamskipti ef dyrastöð utanaðkomandi kerfis styður þessa virkni.

11.4 Ósvarað dyrakall (miðlagagnageymsla)

Móttekið dyrakall sem ekki er tekið endar sjálfkrafa eftir 2 mínútur. Ef dyrastöðin er með myndavél verða til þrjár myndupptökur sem þú getur, ef miðlagagnageymslan er virkjuð/heimiluð, skoðað í miðlagagnageymslu undir [Verpasste Türrufe]. Innistöðin gefur til kynna slíkt ósvarað dyrakall með logandi grænni LED.

Virkja miðlagagnageymslu

Þú virkjar miðlagagnageymsluna undir Einstellungen > [Erweiterte Einstellungen] > [Medienspeicher verwenden].

Athugasemdir um miðlagagnageymslu

Ef margar innistöðvar eru notaðar innan sömu íbúðareiningar ætti miðlagagnageymslan aðeins að vera virkjuð á einni innistöð.

Ef margar innistöðvar eru notaðar innan sömu íbúðareiningar fer engin samstilling miðlagagnageymslunnar fram. Þar af leiðandi getur komið fyrir að ósvarað dyrakall birtist þótt því hafi verið svarað á annarri innistöð.

Þegar sjálfvirkur hurðaopnari er virkur eru engar skjámyndir af dyraköllum vistaðar í miðlagagnageymslu.


11.5 Stilla talhljóðstyrk

Þú getur stillt talhljóðstyrkinn beint á innistöðinni meðan á samtali stendur.

12 Hefja hringingu

Á innistöðinni geturðu ekki aðeins tekið á móti mótteknum dyraköllum, hæðarhringingum eða innhringingum, heldur einnig hringt í dyrastöð eða aðra innistöð (innhringing).

Hægt er að hringja í dyrastöð eða aðra innistöð eftir kerfisstillingu. Ef þessar aðgerðir eru ekki tiltækar hefur ekki verið veitt heimild í kerfisstillingu.

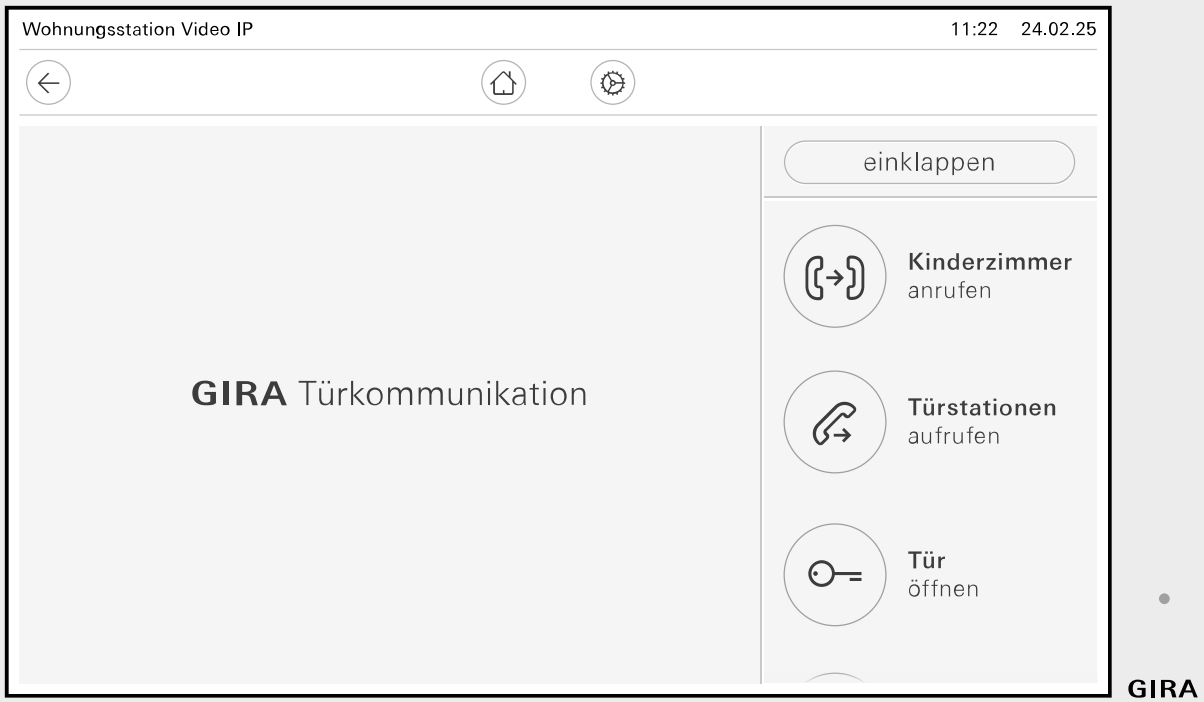

12.1 Hringja í dyrastöð

Til að hringja í viðkomandi dyrastöð skaltu pikka á samsvarandi tákn í valmyndastikunni. Ef margar dyrastöðvar eru tengdar opnast viðeigandi val.

Ef þú hringir oft í tiltekna dyrastöð geturðu bætt henni við sem uppáhaldi í valmyndastikunni [sjá].

12.2 Hefja innhringingu

Til að hringja í viðkomandi innistöð (eða móttöku) skaltu pikka á samsvarandi tákn í valmyndastikunni. Ef margar tengingar eru skilgreindar sem innhringing opnast viðeigandi val.

Ef þú hringir oft í tiltekna innistöð geturðu bætt henni við sem uppáhaldi í valmyndastikunni [sjá].


13 Virkja hæðarhringingu

Hæðarhringing er hringitónn sem er kallaður fram með hnappi sem tengdur er við innistöðina. Hæðarhringing á innistöðinni gefur til kynna að einhver standi rétt fyrir utan dyrnar.

IP-dyrasamskiptakerfi fyrir fjölbýlishús/stórbyggingar

Þegar hæðarhringing er virkjuð hringja allar innistöðvar sem settar eru upp í íbúðareiningunni samtímis. Þessi virkni er föst stilling í kerfinu.

14 Stilla hringitón

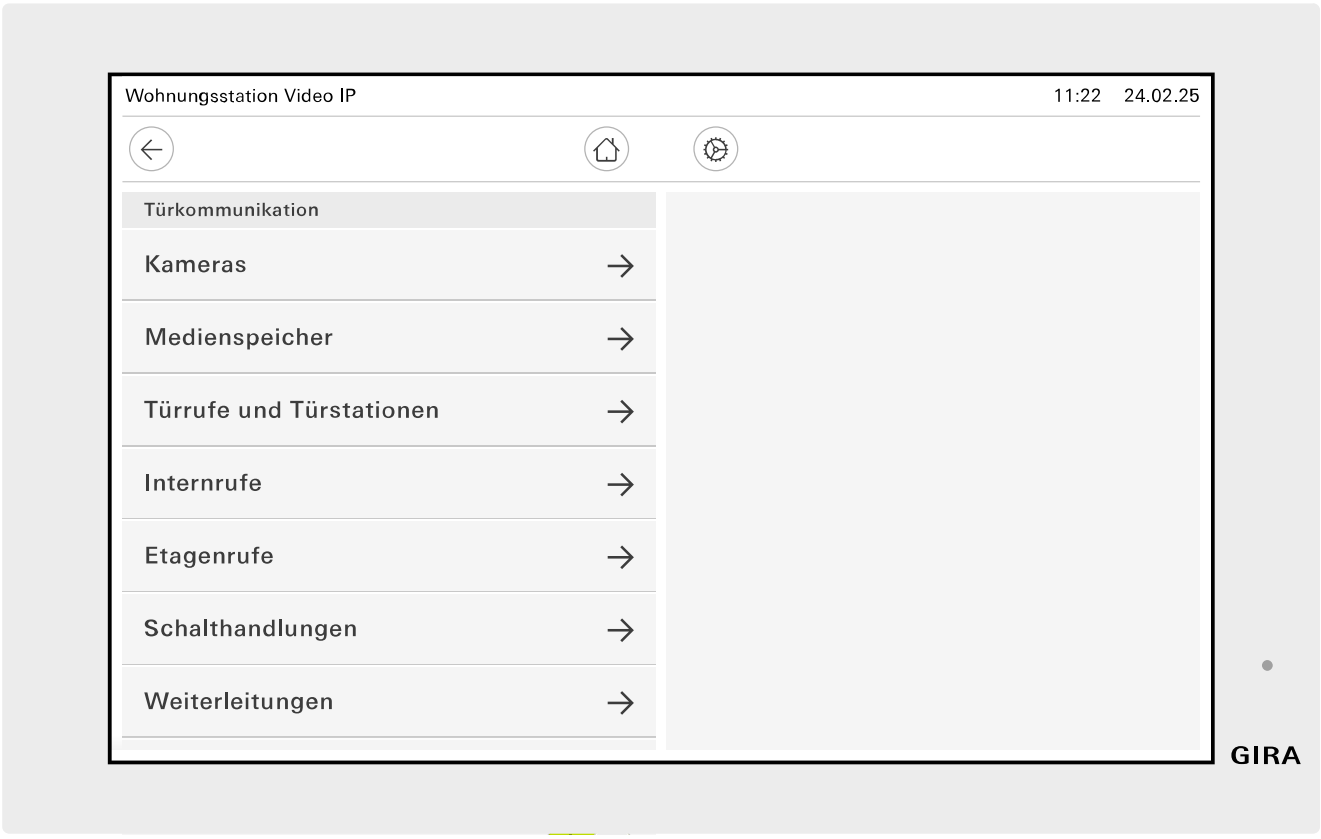

14.1 Hringitónn slökktur

Í valmyndastikunni geturðu slökkt á hringitóni fyrir mótteknum símtölum (og kveikt á honum aftur). Athugaðu að í neyðartilvikum heyrist ekki hringing.

14.2 Hljóðstyrkur hringingar


Hljóðstyrk hringitóns, sem hringing heyrist með á innistöðinni, geturðu stillt í valmyndastikunni.

14.3 Laglína hringitóns

Þú getur úthlutað hringitón sérstaklega fyrir hvert dyrakall, hæðarhringingu eða innhringingu.

Eftir því hvaða hringingu á að stilla ferðu í Einstellungen > [Erweiterte Einstellungen] > undir hlutanum Türkommunikation [Türstationen und Ruftasten] eða [Internrufe] eða [Etagenrufe].

15 Nota sjálfvirkan hurðaopnara

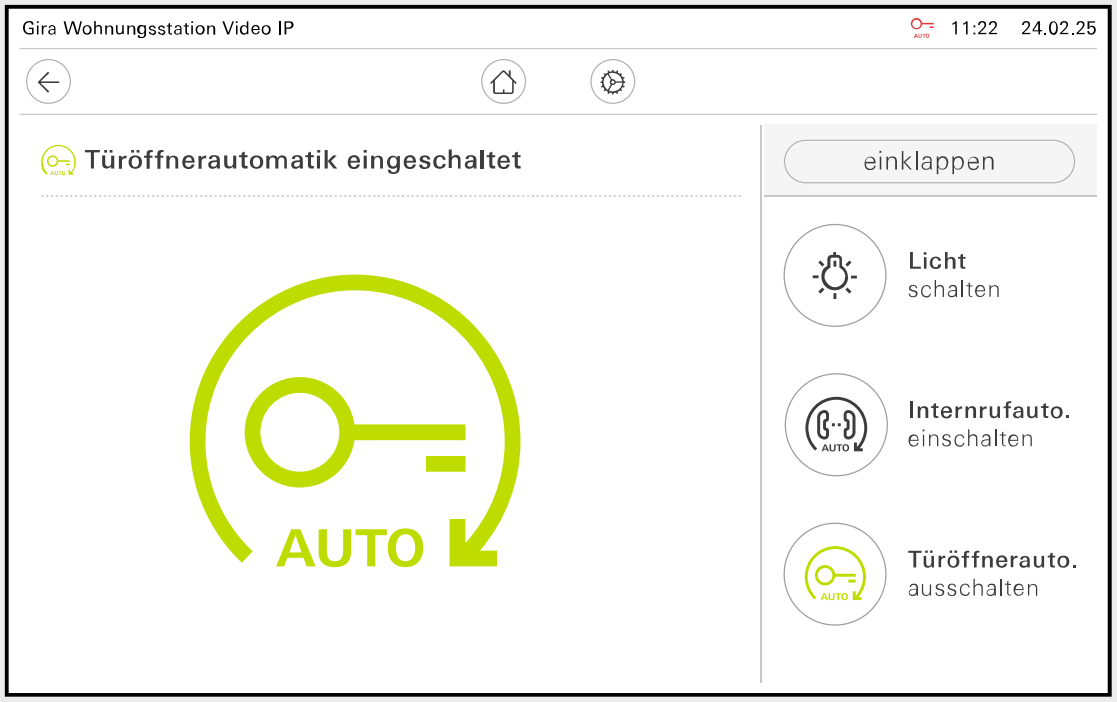

Sjálfvirkur hurðaopnari þjónar því hlutverki að opna hurðina sjálfkrafa eftir dyrakall, þannig að viðkomandi geti farið beint inn í bygginguna (t.d. á læknastofu).

Sjálfvirki hurðaopnarinn virkjar hurðaopnun um það bil 4 sekúndum eftir dyrakallið – á þeirri dyrastöð sem hringingin kom frá.

Virkur sjálfvirkur hurðaopnari er merktur í stöðulínunni og við aðgerðina til að opna hurð.

15.1 Virkja sjálfvirkan hurðaopnara

Forkrafa:

Í verkefnagerðinni „Mehrfamilienhaus/Großobjekt – IP“ þarf að virkja sjálfvirkan hurðaopnara við verkefnavinnu í Gira verkefnaaðstoðarmanni (GPA).

Á innistöðinni virkjar/gerir þú sjálfvirkan hurðaopnara óvirkan á eftirfarandi hátt:

1. Farðu í Einstellungen > [Erweiterte Einstellungen] > undir hlutanum Türkommunikation [Türöffnerautomatik erlauben].

✓ Ef heimild er veitt birtist samsvarandi hnappur á heimaskjá dyrasamskipta.

2. Pikkaðu á hnappinn fyrir sjálfvirkan hurðaopnara til að virkja eða gera aðgerðina óvirka.

16 Endurstilla notandastillingar

Notaðu þessa aðgerð til að eyða sérsniðnum notandastillingum þínum og persónuupplýsingum úr innistöðinni, t.d. þegar þú flytur úr leiguíbúð.

Farðu í Einstellungen > [Erweiterte Einstellungen] > undir hlutanum Türkommunikation [Benutzereinstellungen zurücksetzen].

Eftirfarandi stillingar verða endurstilltar á sjálfgefnar stillingar:


- Hljóð og hljóðstyrkur
- hljóðlaus
- Tungumálaval
- Birtustig skjás
- Efnisgeymsla
- Eftirlæti
- Áframsendingar og tengingar við forritið Gira TKS mobil
- PIN-vörn (ef hún hefur verið stillt beint á innistöðinni)
- Sjálfvirkur hurðaopnari (ef hann er til staðar)

17 Virkja áframsendingu í snjallsíma

Áframsending í snjallsíma gerir þér kleift að taka á móti dyraköllum á ferðinni. Þessi virkni er gjaldskyld þjónusta.

Þegar áframsending hefur verið sett upp geturðu síðar virkjað eða gert hana óvirka eftir þörfum – undir Einstellungen > [Erweiterte Einstellungen] > í hlutanum Türkommunikation [Weiterleitungen verwalten] eða, eftir kerfisstillingu, í valmyndastikunni.

Virk áframsending er merkt í stöðulínunni með samsvarandi tákni.

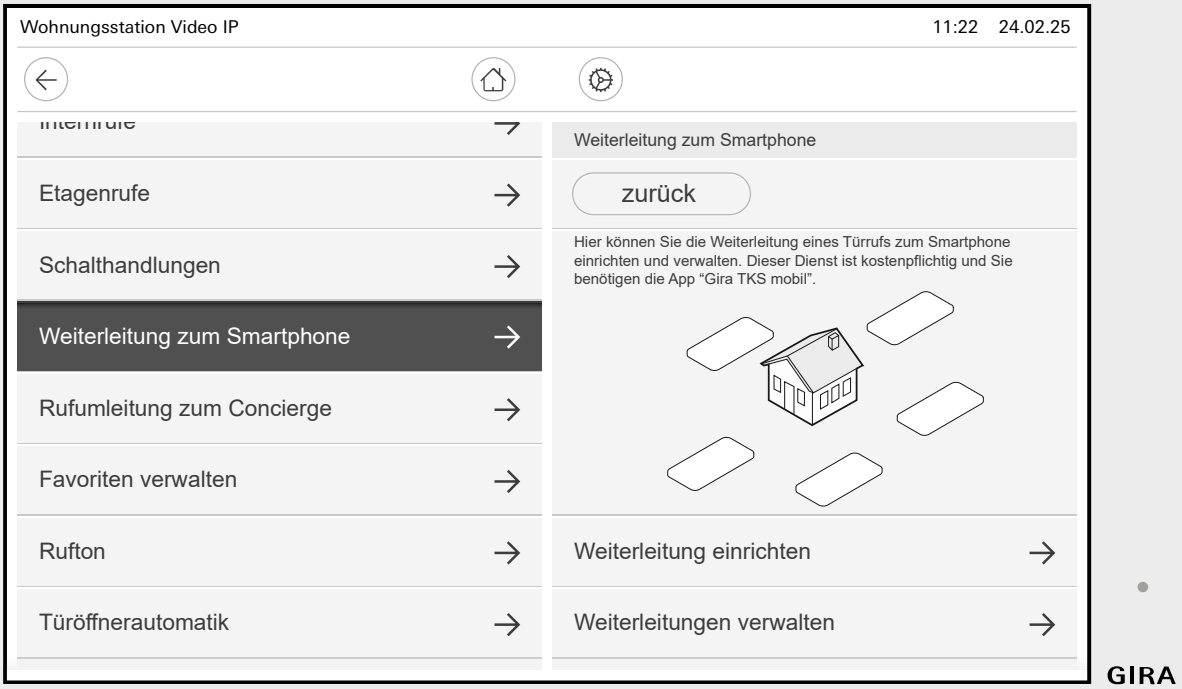

Uppsetning fer eftir kerfi:

Gira IP-dyrasamskipti

Á innistöðinni stillir þú áframsendingu undir Einstellungen > [Erweiterte Einstellungen] > í hlutanum Türkommunikation [Weiterleitung zum Smartphone].

Fylgdu síðan leiðbeiningunum á innistöðinni.

SIP-dyrasamskiptakerfi

Áframsending er ekki tiltæk fyrir SIP-dyrasamskipti.

18 Villuboð

Villuboð eru gefin til kynna í stöðulínunni með tákni. Í flestum tilvikum er rofin nettenging orsök villunnar.

Athugaðu því fyrst nettengingu innistöðvarinnar.

Möguleg villuboð

- „Die Verbindung zum TKS-IP-Gateway ist unterbrochen.“
  Vísbending um rof á tengingu eftir að virkni dyrasamskipta hefur verið sett upp.
  Athugaðu nettenginguna við TKS-IP-Gateway.
- „Anmeldung fehlgeschlagen.“
  Athugaðu innslegið notandanafn og lykilorð TKS-Communicator sem hefur verið stilltur fyrir innistöðina.
- „Das TKS-IP-Gateway ist nicht erreichbar.“
  Athugaðu tenginguna við TKS-IP-Gateway.
- „Fehler bei der Verbindung zum TKS-IP-Gateway.“
  Vísbending um rof á tengingu eftir að virkni dyrasamskipta hefur verið sett upp.
  Athugaðu tenginguna við TKS-IP-Gateway.
- „Die Netzwerkverbindung ist unterbrochen.“
  Athugaðu tengingu innistöðvarinnar við netið.
- „Die Verbindung zur Türstation [Name] ist unterbrochen.“
  Gakktu úr skugga um að útistöðin sé í lagi og athugaðu nettenginguna við útistöðina.

19 Gagnavernd

19.1 Persónuverndartilkynning

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG er ábyrgðar- og úrvinnsluaðili persónuupplýsinga vörunnar í þeim tilgangi að veita þjónustu og aðstoð og þróa og bæta vörurnar. Sem skráður aðili átt þú gagnvart ábyrgðaraðila rétt á aðgangi, leiðréttingu, eyðingu, takmörkun vinnslu, andmælum og gagnaflutningi.
Nánari upplýsingar um vinnslu persónuupplýsinga þinna er að finna í persónuverndarstefnu okkar:

https://partner.gira.de/datenschutz/gira-ip-geraete.html

19.2 Hljóðnemi

Innistöðin er með innbyggðan hljóðnema. Þessi hljóðnemi er eingöngu ætlaður til talsamskipta í dyrasamskiptakerfi þar sem tækið er notað sem innanhúss talstöð. Hljóðneminn er aðeins virkur meðan á mótteknu dyrakalli eða innhringingu stendur. Virkt símtal er sýnt á skjánum með grænum símaheyrnartóli. Þegar símtalinu lýkur, annað hvort með hnappi eða þegar ákveðinn tími er liðinn, verður hljóðneminn aftur óvirkur. Hljóðgögnin eru því aðeins skráð meðan á mótteknu dyrakalli eða innhringingu stendur og send til mótaðila. Hljóðskrárnar eru hvorki vistaðar né unnar frekar. Engin miðlun til þriðja aðila fer fram.

Í Gira IP-dyrasamskiptakerfinu eru talsamskipti sjálfgefið dulkóðuð.

Í Gira hliðrænu dyrasamskiptakerfi eru talsamskipti ódulkóðuð.

Í SIP-dyrasamskiptum (utanaðkomandi kerfi) eru bæði dulkóðuð og ódulkóðuð talsamskipti möguleg. Þessi stilling verður að vera virkjuð við stillingu á Vefsvæði tækis.

Varúð:
Við greiningu er í grundvallaratriðum mögulegt að taka upp bæði tal og mynd í greiningarskyni. Þessi upptaka verður þó að vera veitt af notanda Gira Video IP-innistöðvarinnar fyrirfram, með skýru og virku samþykki beint á tækinu.

19.3 Netviðmót

Í verksmiðjuástandi býður Gira Video IP-innistöðin upp á eftirfarandi netviðmót og þjónustur:

Netviðmót/þjónusta	Gátt/samskiptareglur
LAN-viðmót	-
GDS-viðmót	4433/WSS, 4432/HTTPS
Vefviðmót	80/HTTP, 8080/HTTP 443/HTTPS
Discovery	1900/SSDP, 5353/mDNS
Uppfærsla vélbúnaðar	6881/Bittorrent 6771/Bittorrent

20 Leyfisskilmálar

Varan inniheldur hugbúnað sem heyrir undir leyfisskilmála Gira. Með því að setja upp og nota hugbúnaðinn samþykkir þú þessa leyfisskilmála.

Hugbúnaðurinn sem fylgir vörunni inniheldur hugbúnaðaríhluti frá þriðja aðila (Third Party Intellectual Property – TPIP).

Leyfissamninginn, yfirlit yfir TPIP-leyfi og viðkomandi leyfistexta má finna hér:

link.gira.de/1237Lizenz

21 Ábyrgð

Söluaðilar annast þjónustu vegna ábyrgðar samkvæmt lagaákvæðum.

Vinsamlegast afhendið eða sendið (án burðargjalds) tæki sem eru í ólagi til viðkomandi söluaðila (sérverslunar/uppsetningaraðila/raftækjaverslunar) og látið fylgja með lýsingu á því sem á bjátar.

Söluaðilinn sendir tækin áfram til Gira Service Center.