
GIRA

Bruksanvisning

Gira svarapparat video IP

Artikkelnr.: 1237 .., 1238 ..

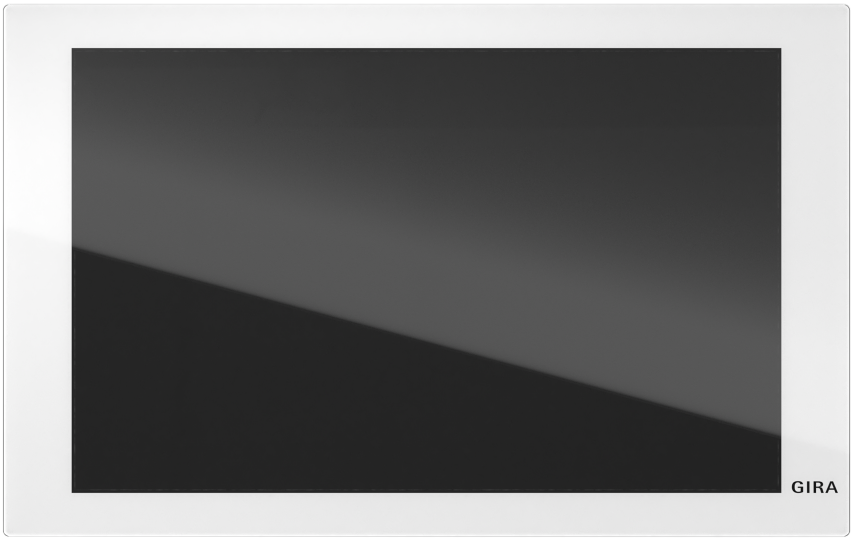

Dokumentasjonstilstand:
16.11.2026

Produktillustrasjon er ikke bindende

Innholdsfortegnelse

1 Om denne dokumentasjonen 04

2 Beskrivelse av enheten 05

2.1 Sikkerhetsinformasjon 05

3 Sette opp svarapparat 06

3.1 Første gangs bruk via PoE og DHCP 06

3.2 Første gangs bruk via WLAN og DHCP 06

3.3 Første gangs bruk uten DHCP 07

3.4 Endre nettverksinnstillinger 07

4 Fastvareoppdatering 08

4.1 Legge til fastvare manuelt 08

4.2 Legge til fastvare automatisk 08

4.3 Oppdatere fastvare – enhet med GPA-prosjekt 09

4.4 Oppdatere fastvare – enhet uten GPA-prosjekt 10

5 Omstart 11

5.1 Omstart av enheten via menyen 11

5.2 Omstart av enheten med en magnet 11

5.3 Omstart på enhetens nettside 11

5.4 Omstart via enhetens nettside for startdørstasjonen 11

5.5 Omstart via GPA 11

6 Fabrikktilbakestilling 12

6.1 Fabrikktilbakestilling på enheten 12

6.2 Fabrikktilbakestilling på enhetens nettsted 12

6.3 Fabrikktilbakestilling via enhetens nettside for startdørstasjonen 12

6.4 Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger via GPA 12

7 LED-virkemåte 13

8 Enhetens nettside 14

9 Porttelefonsystemer 16

9.1 Gira porttelefon IP 16

9.2 Gira porttelefonsystem analogt 16

9.3 SIP-porttelefon 16

10 Bruke svarapparatet 20

10.1 Statuslinje og navigasjon 20

10.2 Bruke PIN-beskyttelse 20

10.3 Hente frem kameraet 21

11 Bruke døranrop 22
11.1 Godta døranrop 22
11.2 Bytte kamerabilde 22
11.3 Fortsette døranrop 23
11.4 Tapt døranrop (medieminne) 23
11.5 Stille inn talevolumet 23
12 Starte anrop 24
12.1 Ringe porttelefon 24
12.2 Starte internanrop 24
13 Utløse etasjeanrop 25
14 Stille inn ringetone 26
14.1 Ringetone av 26
14.2 Ringetonevolum 26
14.3 Ringetonemelodi 26
15 Bruke den automatiske døråpneren 27
15.1 Aktivere den automatiske døråpneren 27
16 Tilbakestill brukerinnstillinger 28
17 Aktiver viderekobling til smarttelefon 29
18 Feilmeldinger 30
19 Datavern 31
19.1 Personvernerklæring 31
19.2 Mikrofon 31
19.3 Nettverksgrensesnitt 31
20 Lisensbetingelser 32
21 Garanti 33

1 Om denne dokumentasjonen

Denne dokumentasjonen fungerer som en introduksjon til første gangs bruk og drift av Gira svarapparat IP.

Montering og installasjon finner du i den vedlagte monteringsanvisningen eller på nett på produktsiden .

Denne dokumentasjonen er beregnet på elektrikere og sluttbrukere. Prosjekteringen, blant annet med Gira Project Assistant (GPA), må utføres av en elektriker.

Alle anvisninger til GPA henviser til GPA-versjonen fra 6.0.

2 Beskrivelse av enheten



Svarapparat IP fra Gira-systemet porttelefon IP er en fullstendig formontert enhet med en 17,78 cm (= 7 tommer) TFT-fargeskjerm og praktisk håndfrifunksjon. Den betjenes via skjermen med berøringsfunksjon.

Svarapparat IP utfører oppgaver som å motta samtaler, bytte lys og åpne døren.

Porttelefonsystemet inkluderer:

- Gira porttelefon IP
- Gira porttelefonsystem analogt
- SIP-porttelefon (eksternt system)

2.1 Sikkerhetsinformasjon

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun utføres av godkjente elektrikere.

Denne veiledningen er en del av produktet og skal være hos kunden.

3 Sette opp svarapparat

Svarapparatet kan bare settes opp i GPA. Integrer svarapparatet i systemet som skal prosjekteres, via et GPA-prosjekt, og utfør konfigurasjonen. Svarapparatet trenger ennå ikke å være montert på det tiltenkte stedet for å gjøre dette. Svarapparatet må være montert først når systemet startes opp via GPA.

Svarapparatet er fabrikkinnstilt til DHCP (automatisk IP-adressekonfigurasjon) med PoE som standardtilkobling.

Før første gangs bruk trenger du bare å foreta innstillinger på svarapparatet hvis det kreves en manuell tilkobling til nettverket:

- Første gangs bruk via WLAN og DHCP.
- Første gangs bruk uten DHCP.

Konfigurer nettverksinfrastrukturen før du setter svarapparatet i drift for første gang.

3.1 Første gangs bruk via PoE og DHCP

Forutsetning: Det er en LAN-tilkobling; ruteren må støtte DHCP.

Så snart du kobler til driftsspenningen, starter svarapparatet. IP-adressen tilordnes automatisk fordi svarapparatet er stilt inn på DHCP på fabrikken.

Du trenger ikke å gjøre noen innstillinger på svarapparatet. Den systemavhengige konfigurasjonen og oppstarten kan bare utføres i GPA.

3.2 Første gangs bruk via WLAN og DHCP

Forutsetning: Konfigurasjon er bare mulig på et WLAN-kompatibelt svarapparat.
Ønsket WLAN-nettverk er tilgjengelig; ruteren må støtte DHCP.

1. Påfør driftsspenningen.

✓ Svarapparatet starter.

2. Velg ønsket språk, og trykk på [Start].
3. Velg [Type nettverkstilkobling] > [WLAN], og bekreft med [ok].

✓ WLAN-konfigurasjonen er aktivert i menyen.

4. Åpne [Konfigurer WLAN].
5. Fra listen over tilgjengelige WLAN-nettverk velger du det du ønsker, og skriver inn passordet.

✓ WLAN-konfigurasjonen er fullført. IP-adressen tilordnes automatisk fordi svarapparatet er konfigurert til DHCP på fabrikken.

Den systemavhengige konfigurasjonen og oppstarten kan bare utføres i GPA.

WPS-konfigurasjon

WPS (Wi-Fi Protected Setup) er en valgfri funksjon som gir deg mulighet til å konfigurere WLAN-tilkoblinger ved å trykke på en knapp uten å skrive inn et passord.

Hvis du vil bruke denne funksjonen, må ruteren støtte WPS.

Konfigurer WPS-funksjonen på svarapparatet på følgende måte:

1. Åpne [Konfigurer WLAN] > [Start WPS-konfigurasjon].

✓ Alle Wi-Fi-nettverk som støtter WPS, vises.
2. Velg WLAN-nettverket du vil koble svarapparatet til, og bekreft med [ok].
3. Aktiver WPS-funksjonen på WLAN-ruteren i løpet av de neste 2 minuttene.
✓ Tilkoblingen til WLAN-nettverket opprettes automatisk.

3.3 Første gangs bruk uten DHCP

1. Påfør driftsspenningen.
✓ Svarapparatet starter.
2. Velg ønsket språk, og trykk på [Start].
3. Åpne [Konfigurer nettverk], og deaktiver DHCP.
4. Konfigurer nettverksparametrene manuelt.

3.4 Endre nettverksinnstillinger

Du kan angi innstillingene for nettverkstilgang til svarapparatet

- direkte på svarapparatet
  før første gangs bruk under [Konfigurer nettverk];
  etter første gangs bruk under Innstillinger > [Avanserte innstillinger] > [System] > [Konfigurer nettverk],
- på enhetens nettside og
- i GPA etter første gangs bruk i svarapparatets egenskaper.

MERKNAD

Senere nettverksinnstillinger

Hvis innstillingene under [Konfigurer nettverk] senere endres, kan det hende at nettverkstilkoblingen mislykkes, og at svarapparatet ikke fungerer som det skal.


MERKNAD

System porttelefon IP (flerfamiliehus/store eiendommer)

Etter første gangs bruk vil nettverksinnstillingene på svarapparatet være tilgjengelige som nettverksdata som ikke kan endres. Endringer kan kun gjøres via dørstasjonens apparatnettside.

4 Fastvareoppdatering

Fastvareoppdateringen for svarapparatet utføres ved hjelp av GPA. Du kan lagre forskjellige fastvareversjoner for enhetene dine i GPA.

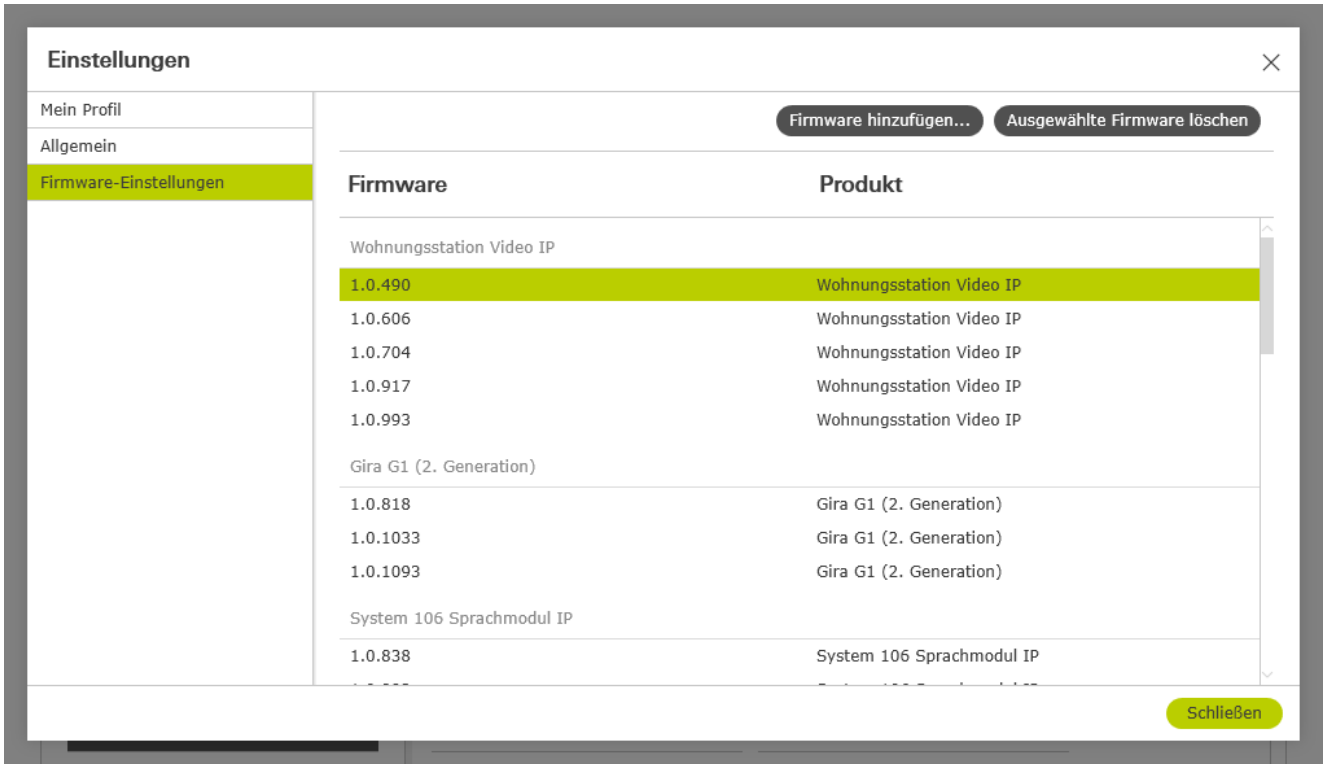

Velg alternativet som gjelder for bruksmåten din:

- Fastvareoppdatering av enheter i GPA-prosjektet
- Fastvareoppdatering av enheter uten GPA-prosjekt

Forutsetning:
Du har lagt til den nye fastvaren manuelt eller automatisk i GPA.

4.1 Legge til fastvare manuelt

Gjør som følger:

1. Last ned den nye fastvaren fra nedlastingsområdet til Gira.
2. Plasser den nedlastede ZIP-filen i en filmappe som du har tilgang til.
3. Åpne visningen [Innstillinger] i hovedmenyen.
4. Klikk på [Innstillinger for fastvare].
5. Klikk på knappen [Legg til fastvare].
6. Velg den nedlastede ZIP-filen, og klikk på [Åpne].

✓ Fastvaren er nå tilgjengelig i GPA for enhetsoppdatering.

4.2 Legge til fastvare automatisk


Knappen [Tilgjengelige oppdateringer] på hjemmesiden til GPA indikerer når ny fastvare er tilgjengelig.

1. Last den nye fastvaren inn i GPA ved hjelp av knappen [Tilgjengelige oppdateringer].

✓ Den nye fastvaren lastes ned automatisk og vises deretter under [Innstillinger] > [Innstillinger for fastvare] for den aktuelle enheten.

4.3 Oppdatere fastvare – enhet med GPA-prosjekt

Følgende instruksjoner gjelder for enheter som allerede er prosjektert eller satt i drift i GPA:

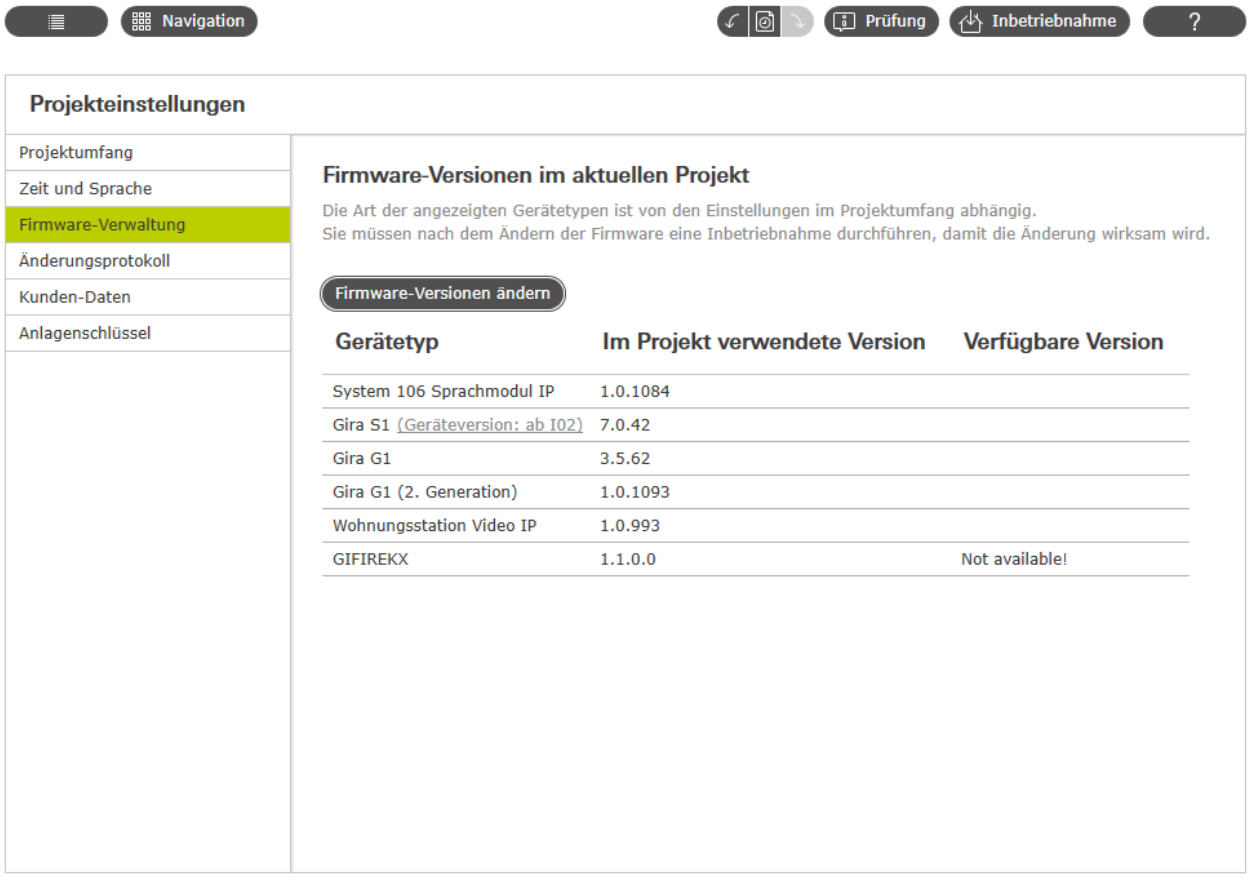


1. Åpne prosjektet der enheten befinner seg.
2. Åpne [Prosjektinnstillinger] via flisen med samme navn eller navigasjonen.
3. Klikk på fanen [Fastvareadministrasjon].
4. Klikk på knappen [Endre fastvareversjoner].
5. Når du klikker på fastvareversjonen til den aktuelle enheten, åpnes en rullegardinmeny med de tilgjengelige versjonene.
6. Velg ønsket fastvareversjon, og klikk på knappen [Godta endringer].
7. Det opprettes en sikkerhetskopi av det aktuelle prosjektet, slik at du kan få tilgang til den tidligere brukte fastvaren om nødvendig.
8. Begynn oppstart ved å klikke på Oppstart-knappen.

✓ Under oppstarten installeres den nye fastvaren automatisk på enheten. Denne prosessen tar lengre tid enn vanlig oppstart.

4.4 Oppdatere fastvare – enhet uten GPA-prosjekt

Følgende instruksjoner gjelder for enheter som (ennå) ikke er prosjektert eller satt i drift i GPA:

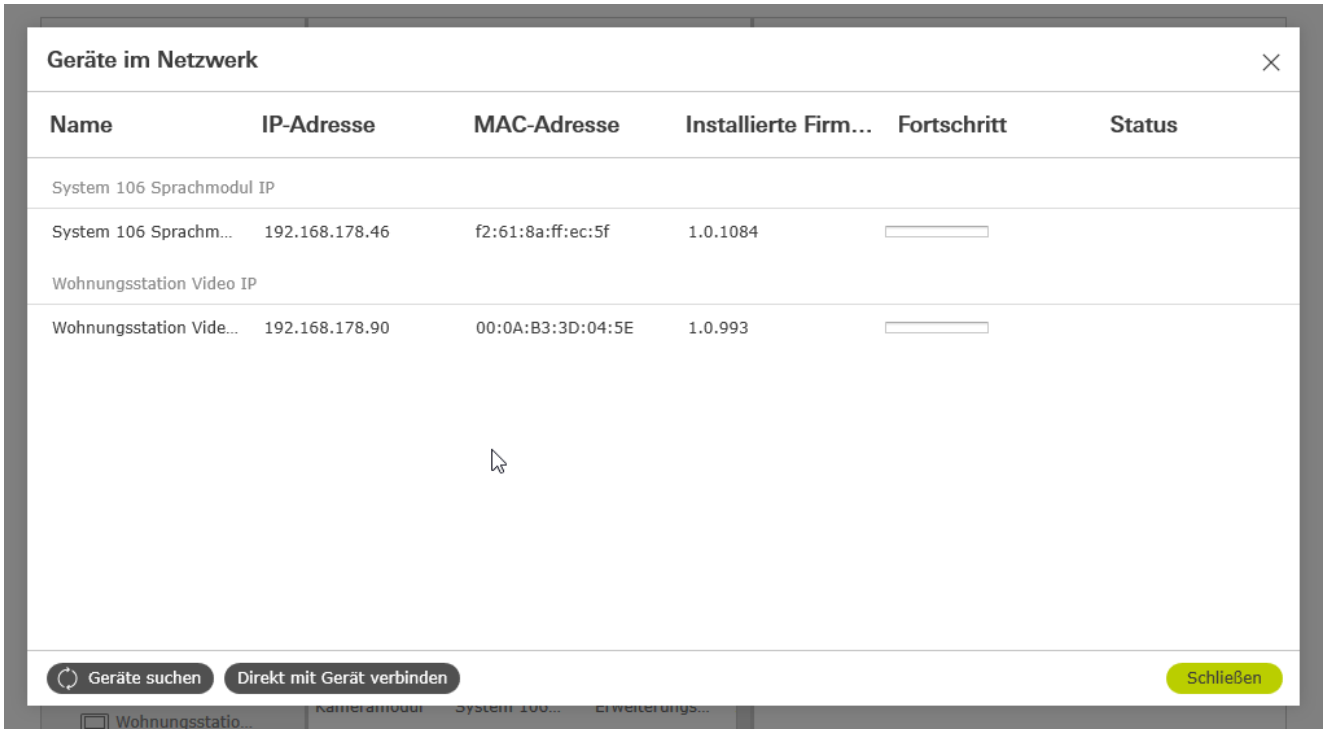

1. Åpne hovedmenyen, og klikk på [Enheter i nettverket].
2. Visningen viser alle enhetene som er i nettverket.
3. Velg enheten du vil oppdatere.
4. Du kan oppdatere flere enheter samtidig.
5. Klikk på tannhjulsymbolet for å velge ønsket fastvare.
6. Velg ønsket fastvare.
7. Klikk på [Start oppdatering] for å laste den nye fastvaren inn på enheten.

✓ Etter installasjonen starter enheten på nytt.

5 Omstart

Hvis du vil starte enheten på nytt, har du følgende alternativer.

5.1 Omstart av enheten via menyen

På svarapparatet trykker du på ⚙ > [Vis avanserte innstillinger] > [System] > [Omstart]

5.2 Omstart av enheten med en magnet

Hvis svarapparatet ikke lenger reagerer, kan du starte enheten på nytt ved hjelp av en vanlig magnet:

1. Hold magneten foran Gira-logoen på svarapparatet i ca. 3 sekunder.

✓ Svarapparatet starter på nytt, konfigurasjonen beholdes.

5.3 Omstart på enhetens nettside

1. Gå til enhetens nettside, og logg på.
2. Klikk på knappen [Start på nytt] direkte under [Enhetsinformasjon] eller [Diagnose].

5.4 Omstart via enhetens nettside for startdørstasjonen

I prosjekter som ble opprettet med konfigurasjonstypen «Flerfamiliehus/stort objekt – IP», er det mulig å starte svarapparatene på nytt via enhetens nettside for startdørstasjonen.

1. Gå til enhetens nettside for startdørstasjonen, og logg på.
2. Åpne siden [Diagnose]
3. Klikk på knappen [Start på nytt].

5.5 Omstart via GPA

1. Begynn med GPA.
2. Åpne visningen [Enheter i nettverket] i hovedmenyen.
3. Visningen viser alle enhetene som er i nettverket.
4. Velg ønsket svarapparat, og klikk på tannhjulsymbolet.
5. Velg oppføringen [Omstart] i menyen.

6 Fabrikktilbakestilling

Etter fabrikktilbakestilling oppfører svarapparatet seg som da det ble levert. Startskjermbildet med språkinnstillingen vises etter at enheten er startet opp. Svarapparatet er ikke prosjektert. Den siste fastvaren som er installert, beholdes imidlertid.

6.1 Fabrikktilbakestilling på enheten

På svarapparatet trykker du på ⚙ > [Vis avanserte innstillinger] > [System] > [Fabrikktilbakestilling]

6.2 Fabrikktilbakestilling på enhetens nettsted

1. Gå til enhetens nettside, og logg på.
2. Åpne siden [Diagnose]
3. Klikk på knappen [Fabrikktilbakestilling].

6.3 Fabrikktilbakestilling via enhetens nettside for startdørstasjonen

I prosjekter som ble opprettet med konfigurasjonstypen «Flerfamiliehus/stort objekt – IP», er det mulig å stille svarapparatene tilbake til fabrikkinnstillingene via enhetens nettside for startdørstasjonen.


1. Gå til enhetens nettside for startdørstasjonen, og logg på.
2. Åpne siden [Diagnose]
3. Klikk på knappen [Fabrikktilbakestilling].

6.4 Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger via GPA

1. Begynn med GPA.
2. Åpne visningen [Enheter i nettverket] i hovedmenyen.
3. Visningen viser alle enhetene som er i nettverket.
4. Velg ønsket svarapparat, og klikk på tannhjulsymbolet.
5. Velg oppføringen [Fabrikktilbakestilling] i menyen.

7 LED-virkemåte

LED-virkemåten er fast definert på enhetssiden for følgende funksjoner og handlinger:

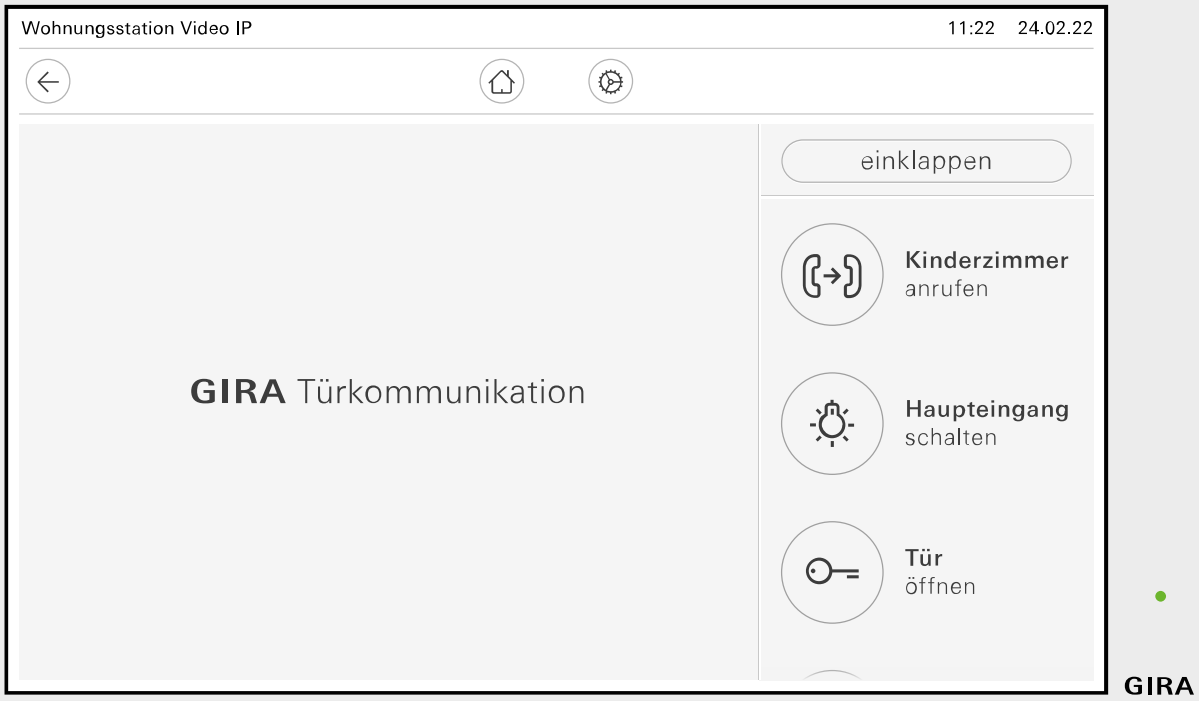


LED-farge	Funksjon/handling
Lyser grønt en kort stund	(Om-)start
Blinker rødt (4 Hz)	Fabrikktilbakestilling
Lyser grønt	Tapt anrop som ikke vise ennå i medieminnet. Forutsetning: Bildeopptak via kamera, medieminne aktivt
Blinker oransje (1 Hz)	Ekstern enhetsidentifikasjon

8 Enhetens nettside

Enhetens nettside inneholder all enhets- og diagnoseinformasjon for svarapparatet. I tillegg konfigureres SIP-porttelefonen via enhetens nettside.

Enhetens nettside kjører i nettleseren.

Åpne enhetens nettside

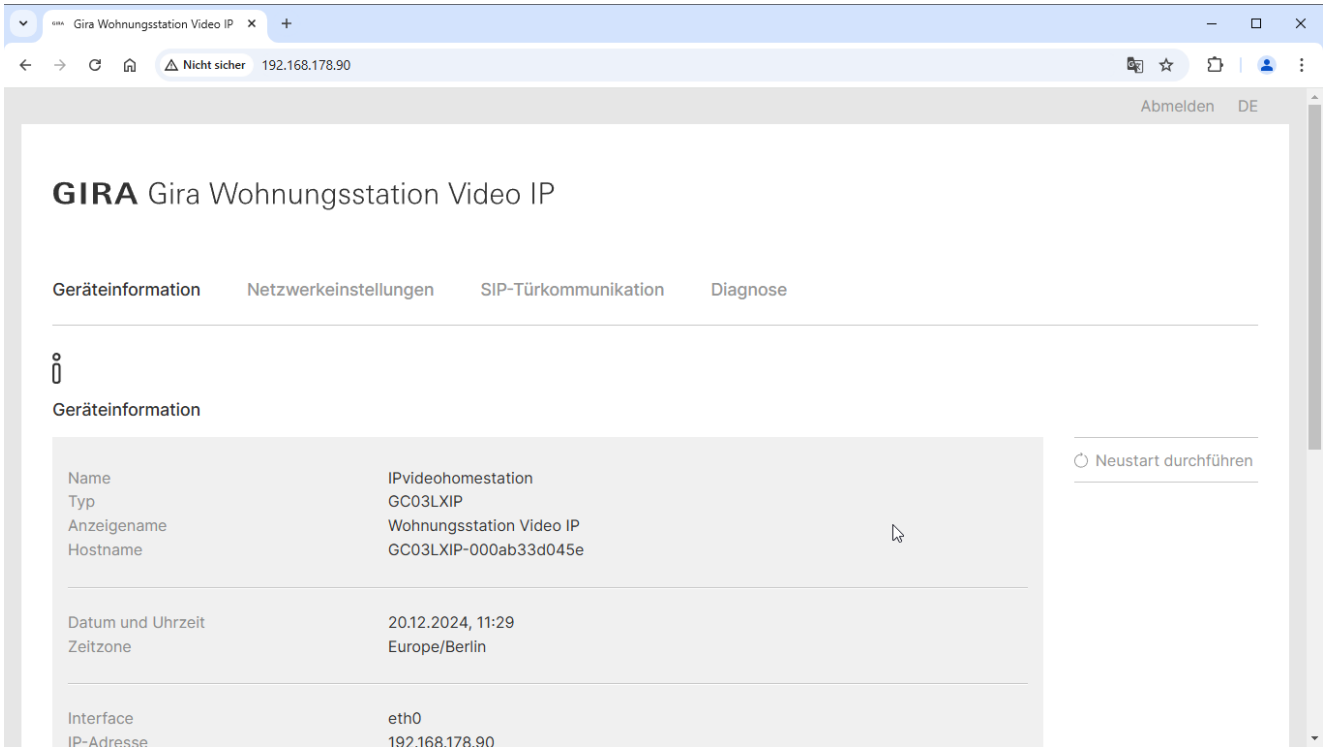

Forutsetning

PC-en og svarapparatet er i samme nettverk.

1. Skriv inn IP-adressen til svarapparatet i adresselinjen i nettleseren din.
2. Hvis du ikke kjenner IP-adressen til svarapparatet, åpner du Windows Filutforsker og klikker på [Nettverk]. Hjemmestasjonen vises under [Andre enheter]. Dobbeltklikk på symbolet for svarapparatet for å åpne enhetens nettside.
3. Oppgi det påkrevde passordet.

Enhetens nettside inneholder følgende informasjon, innstillinger og funksjoner:

- Under [Enhetsinformasjon] kan du se enhetsspesifikke data og starte svarapparatet på nytt.
- Du kan om nødvendig justere nettverkskonfigurasjonen under [Nettverksinnstillinger].
- Du kan konfigurere svarapparatet for en SIP-porttelefon under [SIP-porttelefon].
- Siden [Diagnose] gir informasjon om minnebruk, systemutnyttelse og enhetsdetaljer. Du kan også utføre følgende funksjoner:
  - Omstart
  - Fabrikktilbakestilling
  - Loggfiler som du kan laste ned ved feil eller service, og videresende til Gira Hotline.

– Du aktiverer avansert protokollering når du blir bedt om det av Gira Hotline. I dette tilfellet registrerer svarapparatet all informasjon for analyseformål.

9 Porttelefonsystemer

Gira svarapparat video IP kan brukes i følgende systemer.

9.1 Gira porttelefon IP

Hvis svarapparatet brukes i Gira IP-systemet porttelefon IP, konfigureres svarapparatet i GPA.

I GPA-prosjektet for enebolig-IP velger du [Gira porttelefon IP] som porttelefonsystem.

Ytterligere informasjon:

- Grunnleggende systeminformasjon om Gira porttelefon IP
- Hjelp i GPA

9.2 Gira porttelefonsystem analogt

Hvis svarapparatet brukes i det analoge porttelefonsystemet, kobles svarapparatet til via PTS-IP-gateway.

Når systemet konfigureres i GPA, må [PTS-IP-gateway] velges for svarapparatet for porttelefonen.

Ytterligere dokumentasjon:


- Gira porttelefonsystem analogt
- PTS-IP-gateway
- Hjelp i GPA

9.3 SIP-porttelefon

Hvis svarapparatet brukes i et porttelefonsystem fra en tredjepartsprodusent, fungerer svarapparatet der som en såkalt SIP-klient.

Konfigurere SIP-porttelefon

Etter oppstart konfigurerer du SIP-porttelefonen i GPA på svarapparatets nettside.

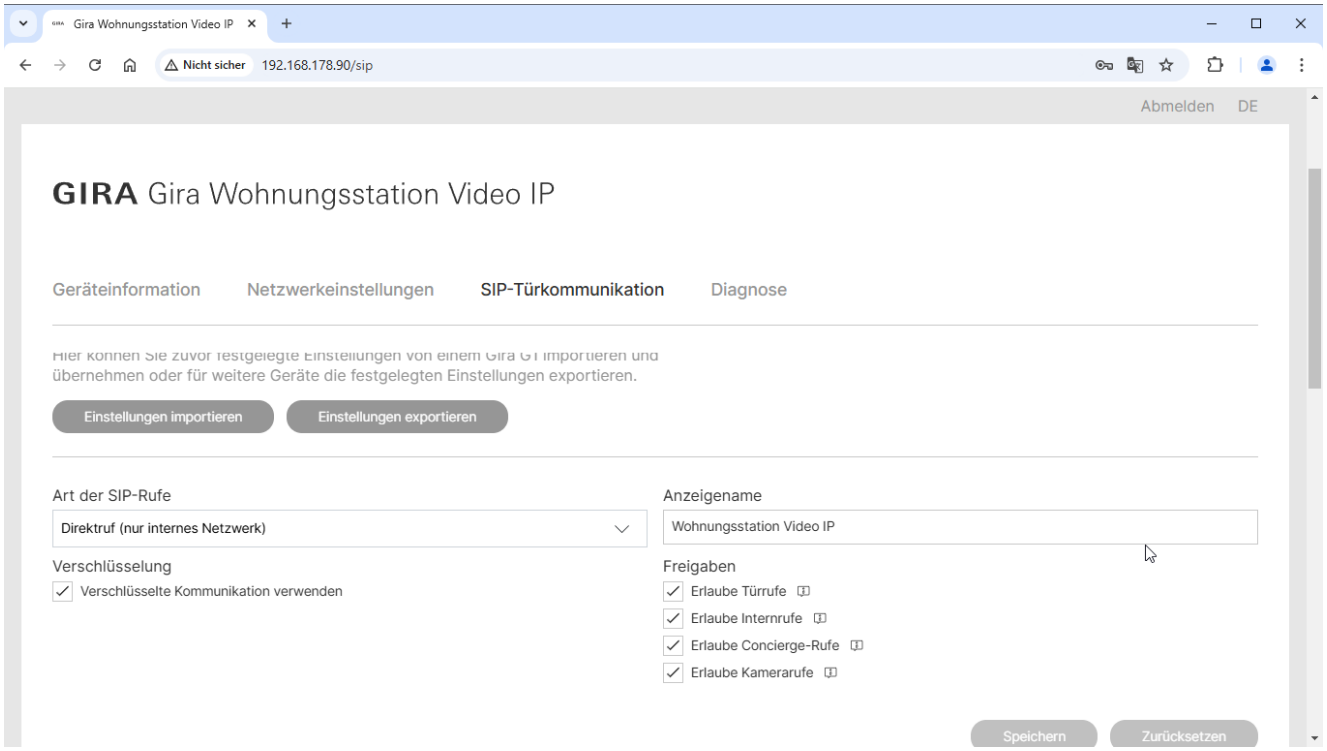


Forutsetning:


Tilkoblingene er definert i SIP-porttelefonsystemet.

I GPA-prosjektet velges [SIP-klient] for svarapparatet for porttelefonen.


1. Åpne nettsiden til svarapparatet.
2. Åpne siden [SIP-porttelefon].
3. Hvis det er nødvendig, importerer du innstillinger fra en annen porttelefon hvis du vil bruke dem. Ellers fortsetter du med trinn 4.
4. Velg typen SIP-anrop:
   «Direkteanrop» forutsetter IP-tilkobling mellom svarapparatet og SIP-porttelefonsystemet.
   «Registrar» forutsetter en tredjeparts SIP-server for å koble sammen SIP-deltakerne.
   Fyll ut det tilhørende inndataskjermbildet.
5. Bruk om nødvendig kryptert kommunikasjon.
6. Tillat hjemmestasjonen å foreta det respektive anropet via godkjenninger.
   Uten godkjenning kan det aktuelle anropet ikke initieres av dette svarapparatet.
   Innkommende anrop påvirkes ikke.

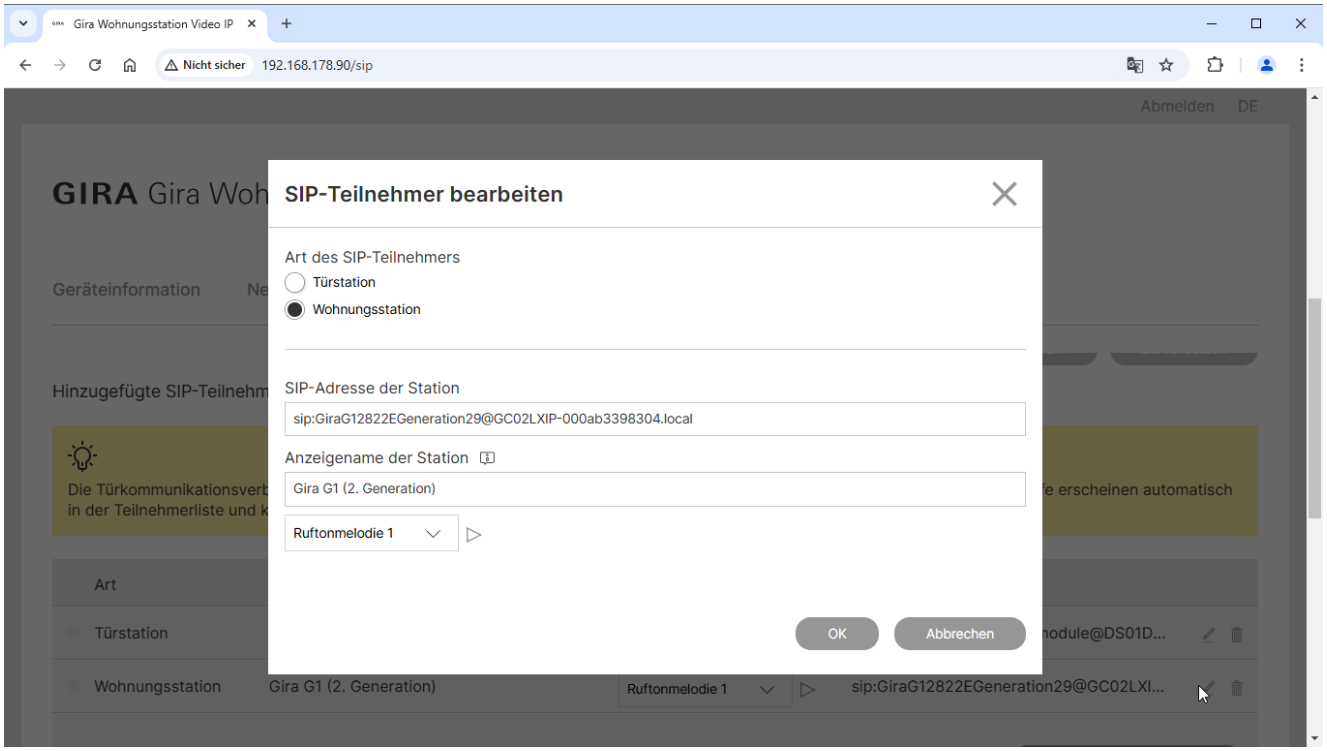

7. Rediger eller slett om nødvendig SIP-deltakere som allerede er lagt til, eller endre ringetonemelodien.

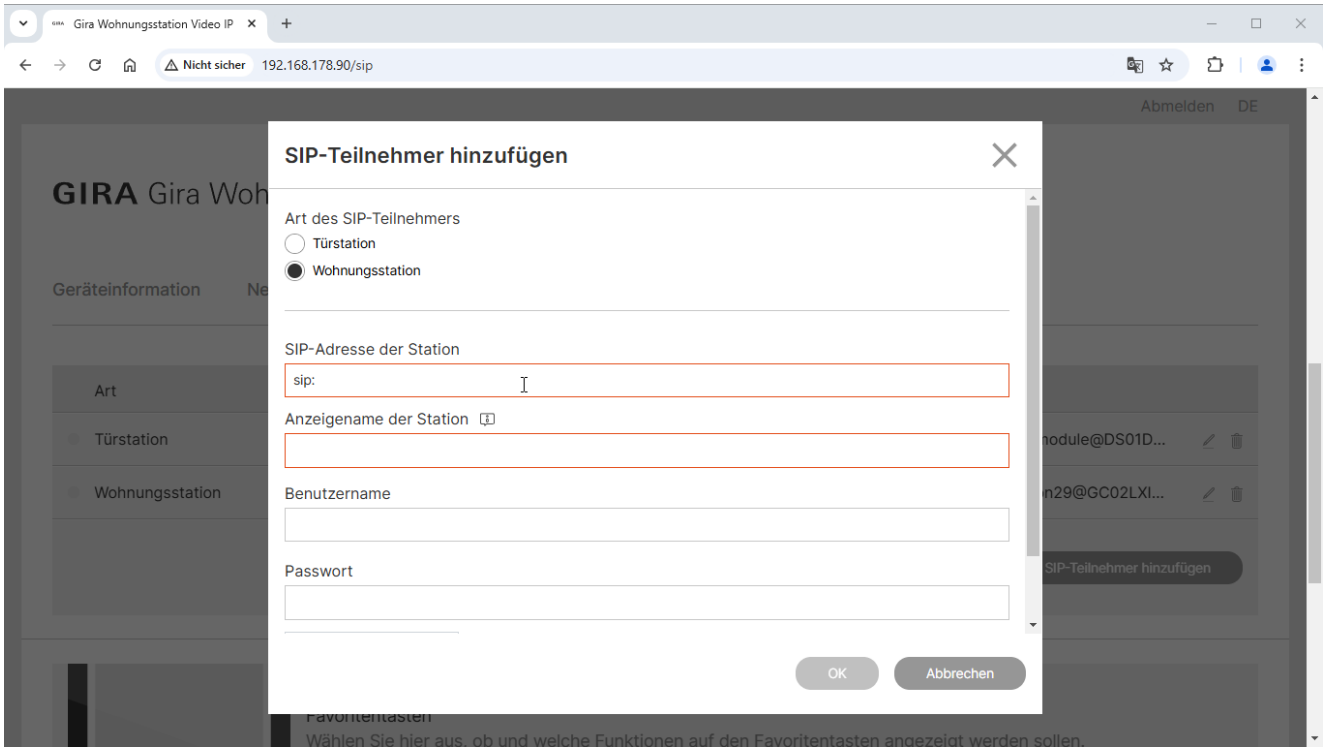

8. Legg til flere SIP-deltakere i nettverket om nødvendig.
   Du kan definere SIP-deltakeren som en porttelefon eller som et svarapparat.
   For å kunne bruke funksjonen [Åpne dør] i svarapparatene, må du taste inn døråpner-PIN-koden til SIP-porttelefonen, som du tidligere har angitt under konfigurasjonen, på porttelefonen under [Døråpnerkode (DTMF-sekvens)].

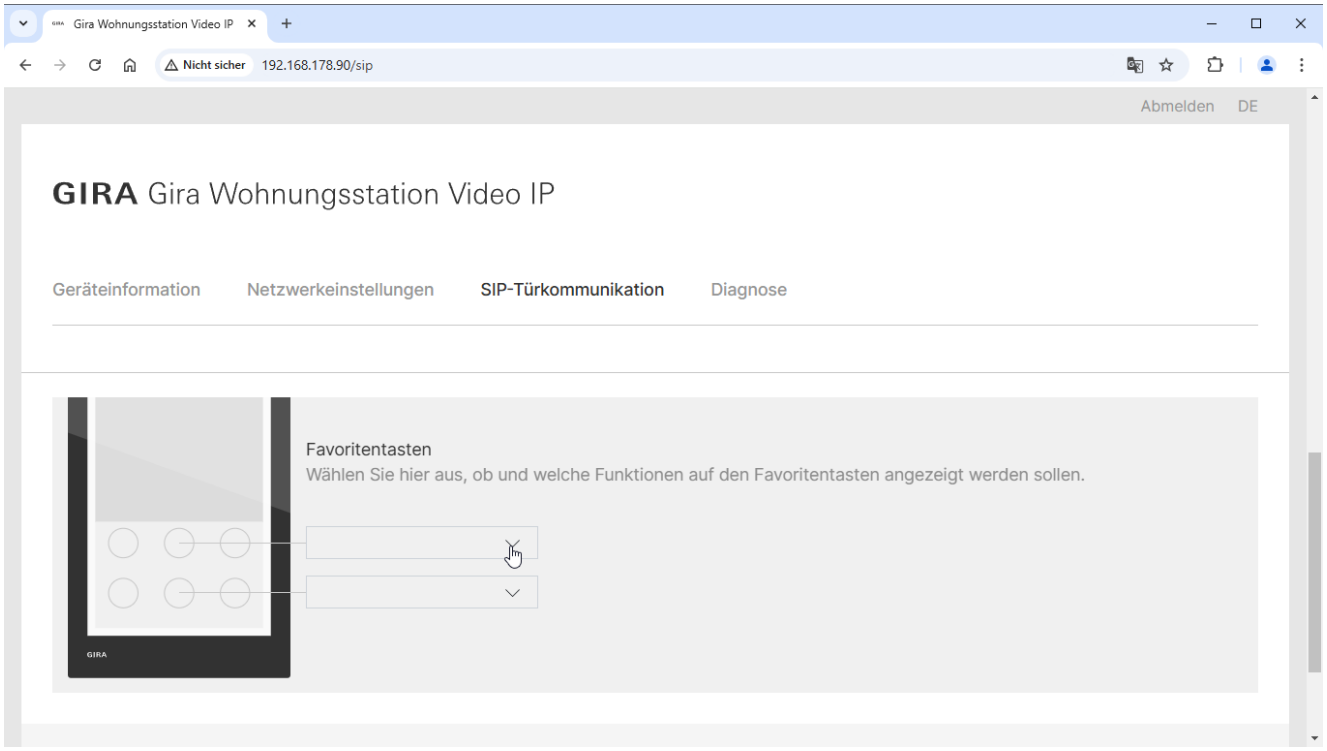

9. Tilordne de to favorittknappene etter behov.
   Favorittknappene kan brukes til foretrukne anrop til porttelefoner og svarapparater. Du kan velge mellom alle «Tillagte SIP-deltakere» i rullegardinmenyen. Navnet du har tilordnet, vises på svarapparatet under den relevante favorittknappen.
10. Eksporter om nødvendig de definerte innstillingene for å bruke dem på andre svarapparater.


Flere svarapparater i bruk

Hvis flere svarapparater brukes sammen med en SIP-kompatibel porttelefon, må konfigurasjonen for hver enhet utføres på den respektive enhetens nettside.

10 Bruke svarapparatet

10.1 Statuslinje og navigasjon


Avhengig av systemkonfigurasjonen og programmet viser statuslinjen følgende informasjon:

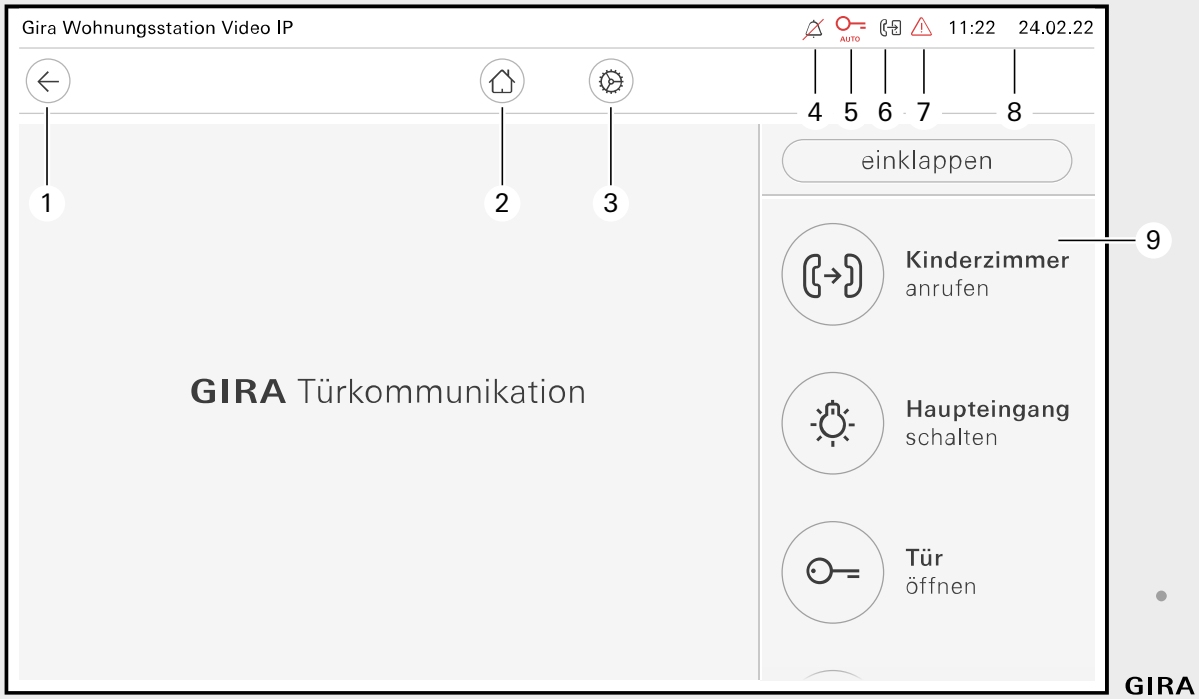

1 [Tilbake] åpner den siste visningen
2 [Startside] åpner startskjermbildet
3 [Innstillinger] åpner systeminnstillingene
4 Ringetone av
5 Automatisk døråpner på
6 Videresending til smarttelefon eller viderekobling dørvokter på
7 Feilmelding Når varselsymbolet berøres, vises feilmeldingen
8 Gjeldende klokkeslett og dato
9 Menylinje, kan vises eller skjules

10.2 Bruke PIN-beskyttelse

Du kan bruke en PIN-kode for å beskytte alle systeminnstillinger, for eksempel [Avanserte innstillinger], mot uønsket tilgang. Skjermlysstyrke og skjermlås er ekskludert.

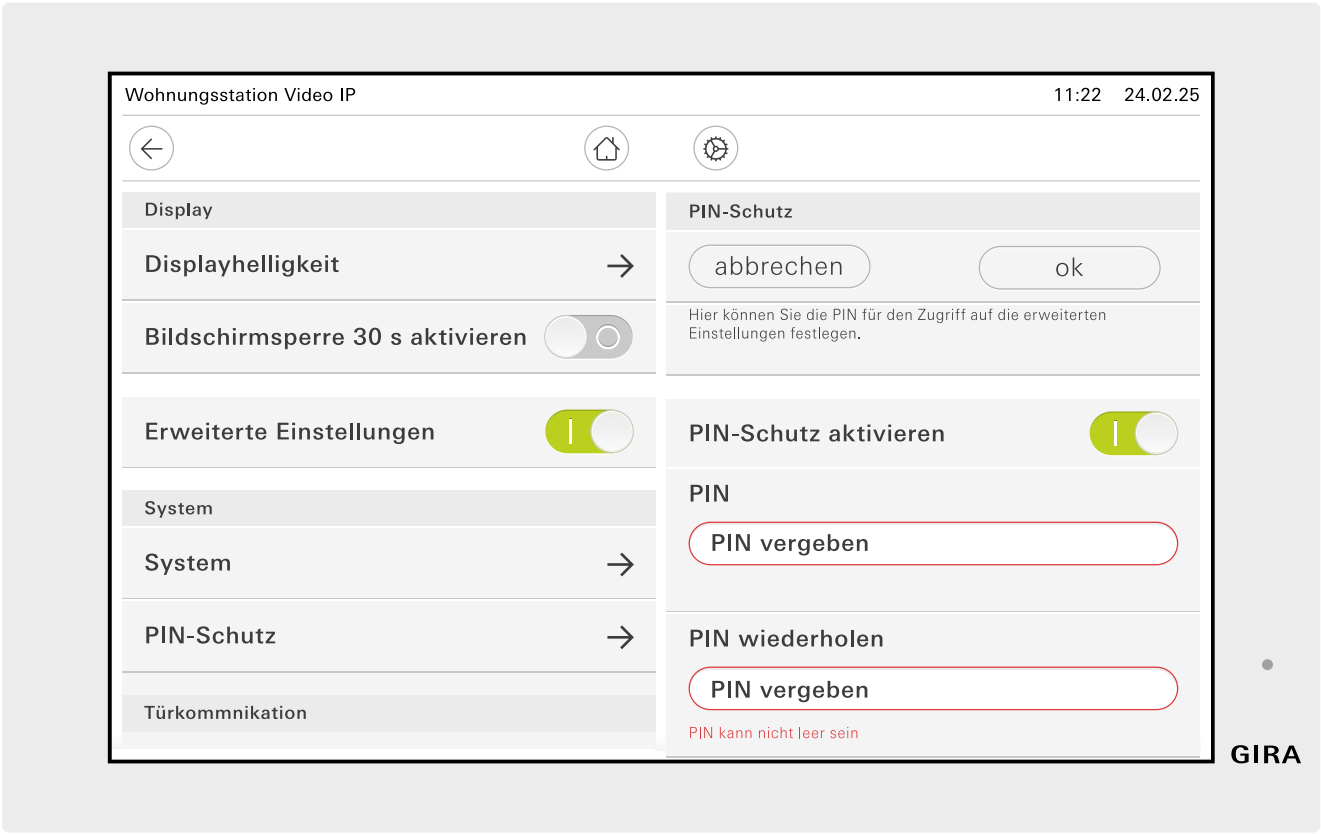

Du finner PIN-beskyttelse under Innstillinger > [Avanserte innstillinger] > [PIN-beskyttelse].

Endre PIN-kode

Hvis PIN-beskyttelse allerede er aktivert i GPA, kan du senere endre PIN-koden i svarapparatet eller deaktivere PIN-beskyttelsen igjen.

PIN-kode glemt

Hvis du har glemt PIN-koden, kan PIN-koden bare tildeles på nytt i GPA.

Sikkerhet med PIN-beskyttelse

Bruk av PIN-beskyttelse anbefales uttrykkelig for å beskytte data og innstillinger mot uautorisert tilgang. Bruk en PIN-kode på minst 8 sifre. Unngå enkle kombinasjoner som 12345678 eller 12121212 osv.


10.3 Hente frem kameraet

Du kan hente frem kameraet til én eller flere porttelefoner i menylinjen ved å velge det respektive kamerasymbolet eller sveipe til høyre eller venstre.

Det er ingen lydoverføring når kamerabildet hentes frem.

11 Bruke døranrop

11.1 Godta døranrop

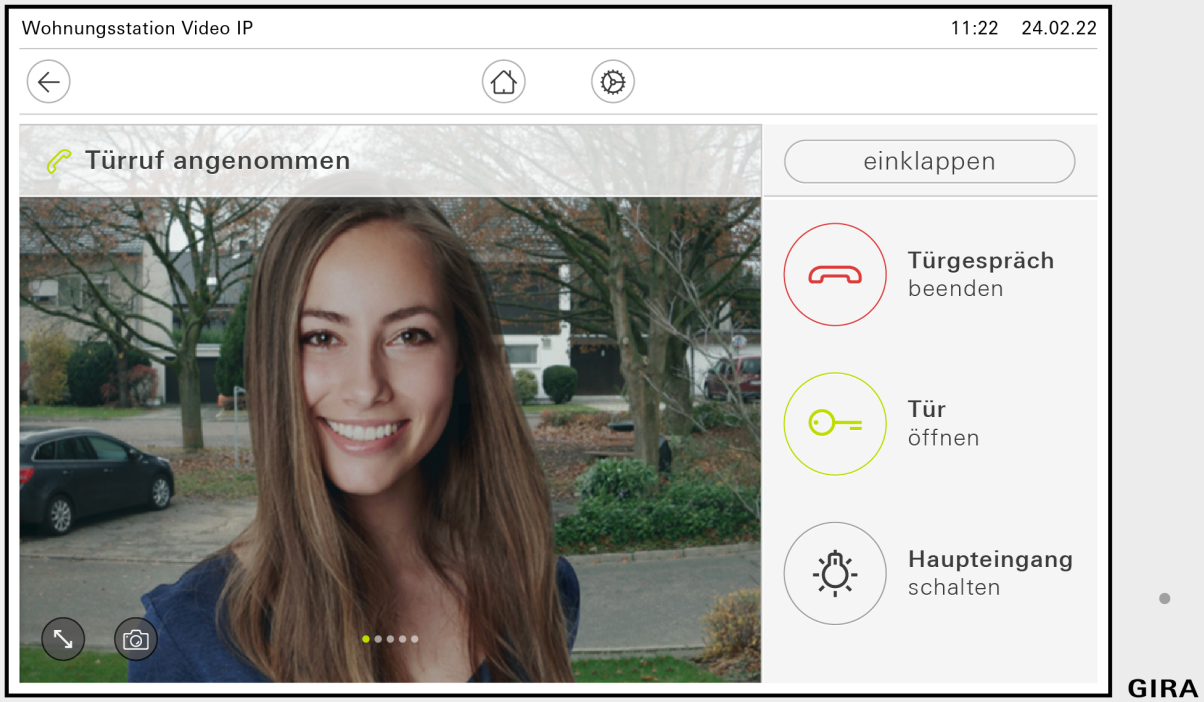

1. Godta et døranrop med knappen [Godta anrop].

✓ Hvis porttelefonen har et kamera, vises kamerabildet automatisk ved innkommende døranrop.

Den maksimale samtalevarigheten for et godtatt døranrop er 2 minutter, og det avsluttes deretter automatisk. Dette gjelder ikke SIP-porttelefonen.

Innkommende anrop

Når et innkommende døranrop mottas, avsluttes et pågående internanrop eller etasjeanrop automatisk.

Et innkommende internanrop avvises alltid hvis det allerede er et aktivt døranrop eller internanrop.

11.2 Bytte kamerabilde

Når et døranrop godtas, vises kamerabildet fra porttelefonen der døranropet oppsto. Bytt om nødvendig mellom kamerabildene ved å sveipe til venstre eller høyre på svarapparatet eller velge kamerasymbolene.

11.3 Fortsette døranrop

Hvis du eller den andre parten aktivt avslutter dørsamtalen, kan du fortsette dørsamtalen via svarapparatet innen 30 sekunder. For SIP-porttelefonen gjelder dette bare hvis porttelefonen til det eksterne systemet støtter denne funksjonen.

11.4 Tapt døranrop (medieminne)

Et innkommende døranrop som ikke godtas, avsluttes automatisk etter 2 minutter. Hvis det er et kamera på porttelefonen, blir det gjort tre opptak som du kan se i medieminnet – hvis det er frigitt/aktivert – via [Tapte døranrop]. Svarapparatet signaliserer et slikt tapt døranrop med en lysende grønn LED.

Aktivere medieminne

Aktiver medieminnet under Innstillinger > [Avanserte innstillinger] > [Bruk medieminne].

Merknader om medieminnet

Hvis flere svarapparater brukes i én boligenhet, bør medieminnet bare aktiveres på ett svarapparat.

Hvis det er flere svarapparater i en boligenhet, synkroniseres ikke medieminnet. Som et resultat kan tapte døranrop vises selv om de har blitt godtatt på et annet svarapparat.

Hvis automatisk døråpner er aktivert, lagres ingen skjermbilder av døranrop i medieminnet.


11.5 Stille inn talevolumet

Du kan justere talevolumet til svarapparatet direkte under samtalen.

12 Starte anrop

På svarapparatet kan du ikke bare godta innkommende døranrop, etasjeanrop eller internanrop, men også ringe til en porttelefon eller et annet svarapparat (internanrop).

Oppringing til porttelefonen eller et annet svarapparat avhenger av systemkonfigurasjonen. Hvis disse funksjonene ikke er tilgjengelige, aktiveres de ikke under systemkonfigurasjonen.

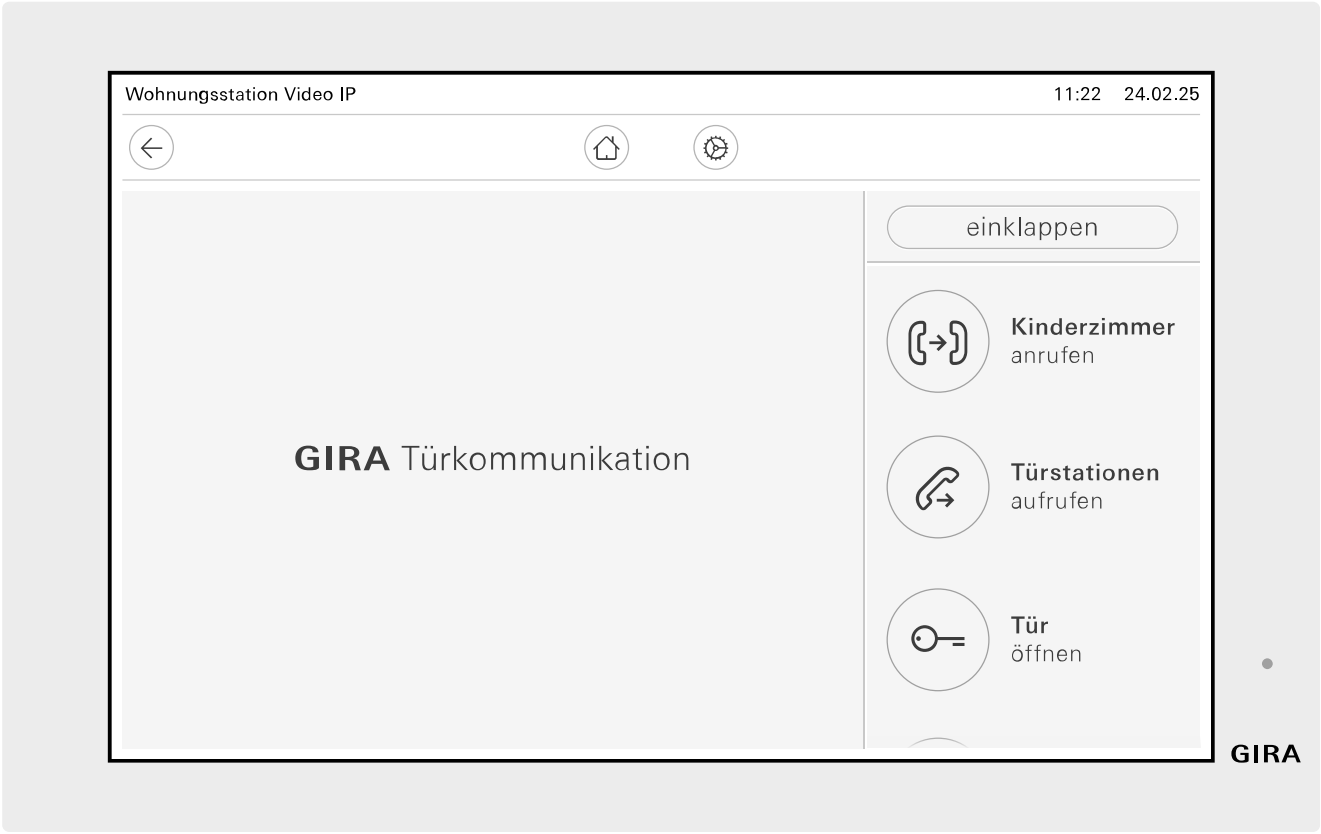

12.1 Ringe porttelefon

Ring til ønsket porttelefon ved å trykke på det tilhørende symbolet i menylinjen. Hvis flere porttelefoner er koblet til, åpnes utvalget.

Hvis du ringer en bestemt porttelefon ofte, kan du plassere den som en favoritt i menylinjen [se].

12.2 Starte internanrop

Ring til ønsket svarapparat (eller dørvakt) ved å trykke på det tilhørende symbolet i menylinjen. Hvis flere tilkoblinger er opprettet som internanrop, åpnes utvalget.

Hvis du ringer et bestemt svarapparat ofte, kan du plassere det som en favoritt i menylinjen [se].


13 Utløse etasjeanrop

Etasjeanropet er en ringetone som utløses av en av knappene som er koblet til svarapparatet. Etasjeanropet signaliserer til svarapparatet at det befinner seg noen rett utenfor døren.

System porttelefon IP flerfamiliehus/store eiendommer

Når et etasjeanrop utløses, ringer det samtidig på alle svarapparatene som er installert i leiligheten. Denne funksjonen er fast innstilt på systemnivå.

14 Stille inn ringetone

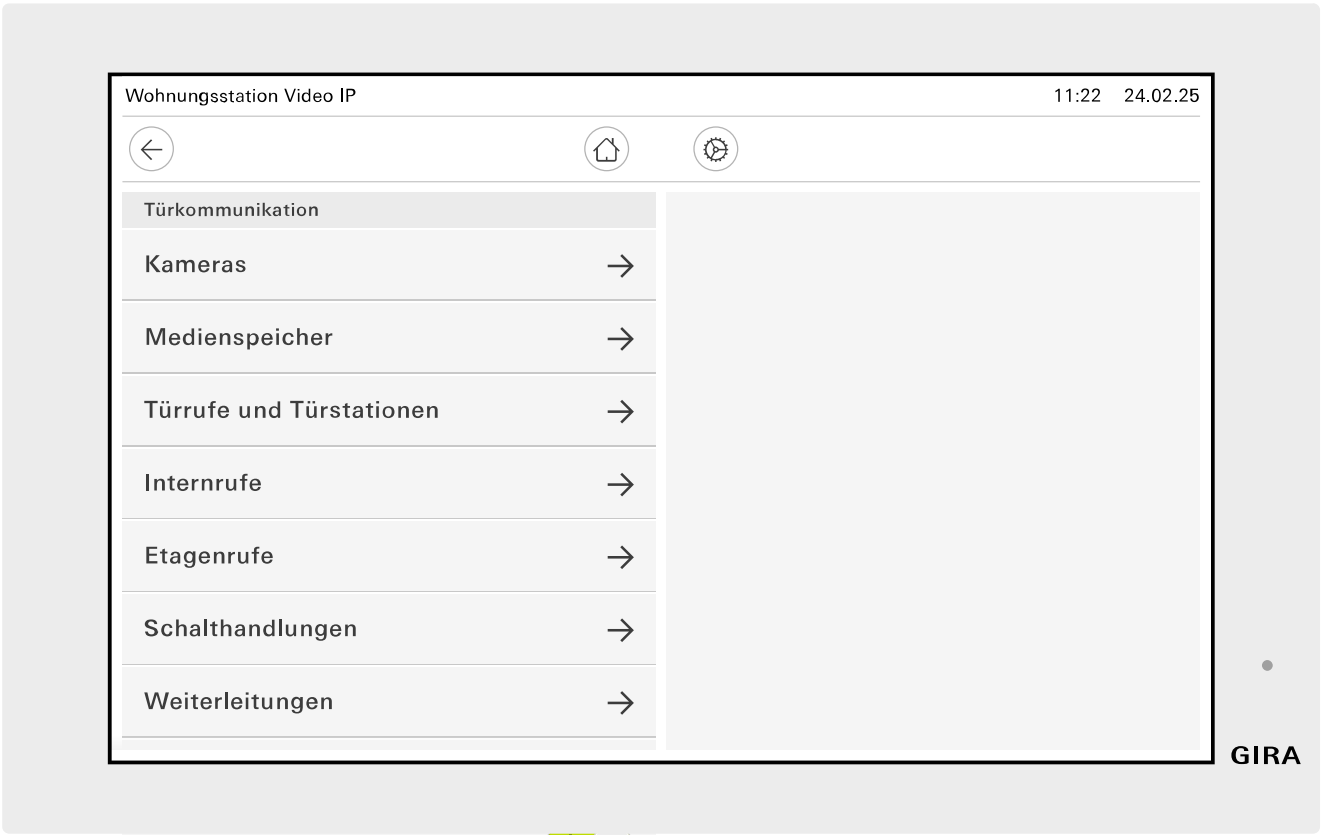

14.1 Ringetone av

På menylinjen kan du deaktivere (og aktivere på nytt) ringetonen for innkommende anrop. Vær oppmerksom på at i en nødssituasjon høres ikke anropsknappen.

14.2 Ringetonevolum


Du kan justere ringetonevolumet for et anrop på svarapparatet, i menylinjen.

14.3 Ringetonemelodi

Du kan tilordne ringetonemelodien individuelt for hvert døranrop, etasjeanrop eller internanrop.

Avhengig av ønsket anrop går du til Innstillinger > [Avanserte innstillinger] > delen Porttelefon [Porttelefoner og anropstrykknapper] eller [Internanrop] eller [Etasjeanrop].

15 Bruke den automatiske døråpneren

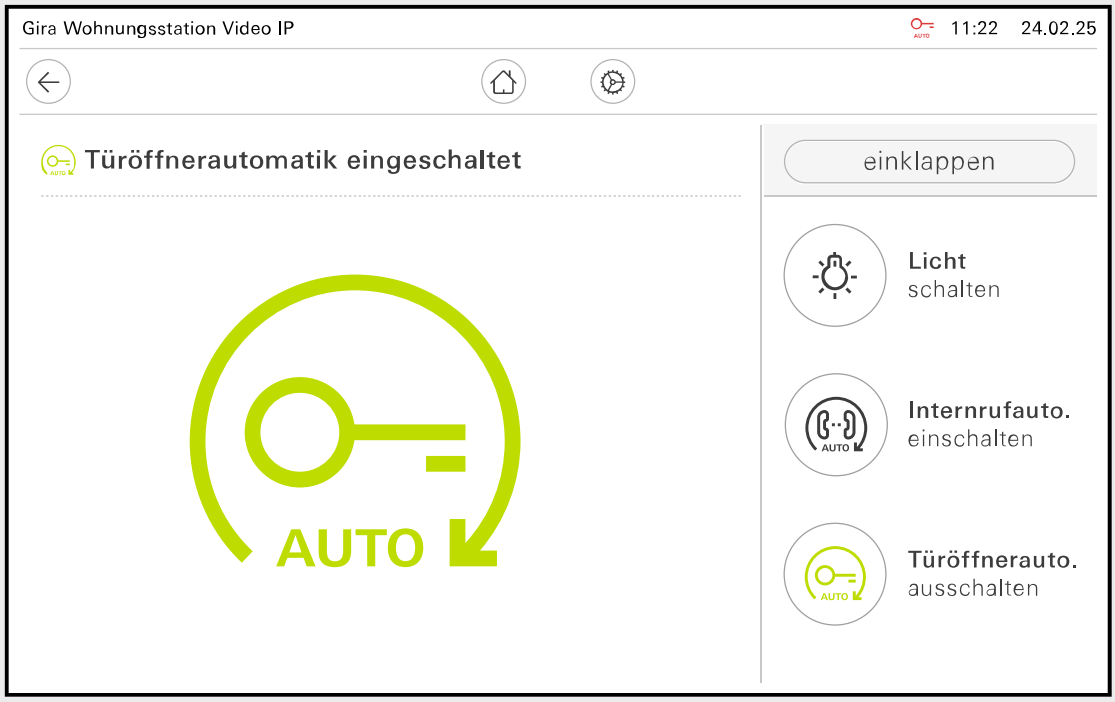

Den automatiske døråpneren brukes til å åpne døren automatisk etter et døranrop, slik at en person kan komme direkte inn i bygningen (f.eks. legekontor).

Den automatiske døråpneren utløses ca. 4 sekunder etter døranropet – på porttelefonen døranropet kom fra.

En aktiv automatisk døråpner markeres i statuslinjen samt i funksjonen for åpning av døren.

15.1 Aktivere den automatiske døråpneren

Forutsetning:

I prosjekttypen «Flerfamiliehus/stort objekt – IP» må den automatiske døråpneren aktiveres i GPA under prosjekteringen.

Aktiver/deaktiver den automatiske døråpneren i svarapparatet på følgende måte:

1. Gå til Innstillinger > [Avanserte innstillinger] > delen Porttelefon [Tillat automatisk døråpner].

✓ Når den er aktivert, vises den tilhørende knappen på startskjermbildet for porttelefonen.

2. Trykk på knappen for den automatiske døråpneren for å aktivere/deaktivere funksjonen.

16 Tilbakestill brukerinnstillinger

Bruk denne funksjonen til å slette dine personlige brukerinnstillinger og personopplysninger fra svarapparatet, for eksempel når du flytter ut av leiligheten.

Gå til Innstillinger > [Avanserte innstillinger] > delen Porttelefon [Tilbakestill brukerinnstillinger].

Følgende innstillinger tilbakestilles til standardinnstillingene:


- lyder og volumnivåer
- aktivering av lydløs
- språkvalg
- displaylysstyrke
- medieminne
- favoritter
- viderekoblinger og forbindelser til appen Gira DCS mobile
- PIN-beskyttelse (hvis den er konfigurert direkte på svarapparatet)
- Døråpnerautomatikk (hvis tilgjengelig)

17 Aktiver viderekobling til smarttelefon

Ved hjelp av viderekobling til smarttelefonen kan du motta døranrop når du ikke er hjemme. Denne funksjonen er en betalingstjeneste.

Når viderekobling er satt opp, kan du aktivere og deaktivere den senere etter behov - under Innstillinger > [Avanserte innstillinger] > delen Porttelefon [Administrer viderekobling] eller i menylinjen avhengig av konfigurasjonen.

Aktiv viderekobling er markert på statuslinjen.

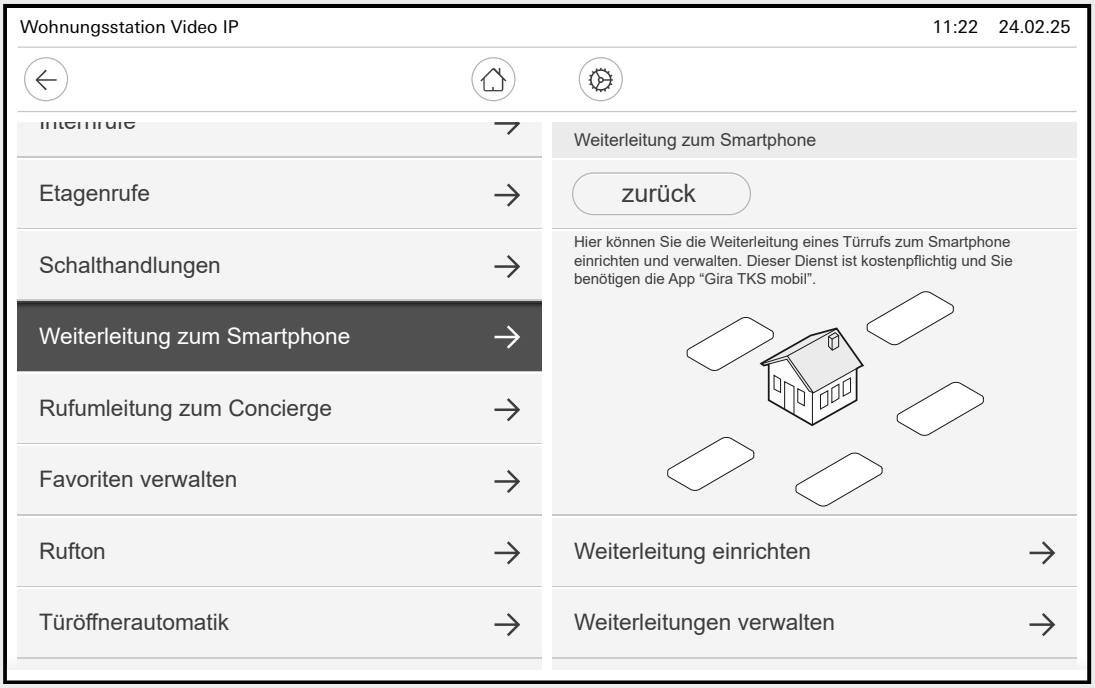

Oppsettet avhenger av systemet:

Gira porttelefon IP

I svarapparatet konfigurerer du viderekoblingen under Innstillinger > [Avanserte innstillinger] > delen Porttelefon [Viderekobling til smarttlf.].

Følg deretter instruksjonene i svarapparatet.

SIP-porttelefonsystemet

Viderekobling er ikke tilgjengelig for SIP-porttelefonen.

18 Feilmeldinger

Feilmeldinger indikeres med et symbol på statuslinjen. I de fleste tilfeller er brudd på nettverkstilkoblingen kilden til feilen.

Derfor må du først sjekke nettverkstilkoblingen til svarapparatet.

Mulige feilmeldinger

- «Tilkoblingen til PTS-IP-gateway er brutt.»
  Indikerer at en tilkobling er brutt etter at du har satt opp porttelefonfunksjonen.
  Kontroller nettverkstilkoblingen til PTS-IP-gateway.
- «Pålogging mislyktes.»
  Kontroller det angitte brukernavnet og passordet for PTS Communicator som er satt opp for svarapparatet.
- «Kan ikke nå PTS-IP-gateway.»
  Kontroller tilkoblingen til PTS-IP-gateway.
- «Feil under tilkoblingen til PTS-IP-gateway.»
  Indikerer at en tilkobling er brutt etter at du har satt opp porttelefonfunksjonen.
  Kontroller tilkoblingen til PTS-IP-gateway.
- «Nettverkstilkoblingen er brutt.»
  Kontroller tilkoblingen til svarapparatet til nettverket.
- «Tilkoblingen til dørstasjonen [Navn] er brutt.»
  Sørg for at dørstasjonen er intakt, og kontroller nettverkstilkoblingen til dørstasjonen.

19 Datavern

19.1 Personvernerklæring

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG behandler personopplysninger med det formål å yte tjenester og støtte samt for videreutvikling og forbedring av produktene. Som registrert har du rett til informasjon, korrigering, sletting, begrensning av behandling, innsigelse og dataportabilitet fra den behandlingsansvarlige.
For mer informasjon om behandling av personopplysningene dine kan du se vår informasjon om personvern:

https://partner.gira.de/datenschutz/gira-ip-geraete.html

19.2 Mikrofon

Svarapparatet har en integrert mikrofon. Denne mikrofonen brukes utelukkende til talekommunikasjon i et porttelefonsystem der enheten brukes som en innendørs stasjon. Mikrofonen er bare aktiv under et godkjent dør- eller internanrop.
Et aktivt anrop indikeres på displayet med et grønt telefonrør. Hvis anropet avsluttes, via en knapp eller etter at en periode har gått, blir mikrofonen inaktiv igjen.
Audiodataene blir derfor bare tatt opp og overført til den andre parten under et godkjent dør- eller internanrop. Lydfilene blir verken lagret eller bearbeidet. Det vil heller ikke bli gitt videre til tredjeparter.

Med Gira-systemet porttelefon IP er talekommunikasjon kryptert som standard.

Med Gira porttelefonsystem analogt er talekommunikasjon ukryptert.

Både kryptert og ukryptert talekommunikasjon er mulig med SIP-porttelefon (eksternt system). Innstillingen må gjøres aktivt under konfigurasjonen på enhetens nettside.

Forsiktig:
Som en del av diagnosen er det mulig å ta opp både tale og video for analyseformål. Brukeren av svarapparat video IP må imidlertid først uttrykkelig frigi dette opptaket direkte på enheten med et aktivt samtykke.

19.3 Nettverksgrensesnitt

I fabrikkinnstillingen tilbyr svarapparat video IP følgende nettverksgrensesnitt og -tjenester:

Nettverksgrensesnitt/-tjeneste	Port/protokoll
LAN-grensesnitt	-
GDS-grensesnitt	4433/WSS, 4432/HTTPS
Webgrensesnitt	80/HTTP, 8080/HTTP 443/HTTPS
Søk	1900/SSDP, 5353/mDNS
Fastvareoppdatering	6881/Bittorrent 6771/Bittorrent

20 Lisensbetingelser

Produktet inneholder programvare som skal brukes i samsvar med Giras lisensvilkår. Ved å installere og bruke programvaren godtar du disse lisensvilkårene.

Programvaren som følger med produktet, inneholder programvarekomponenter for tredjeparts intellektuell eiendom.

Lisensavtalen og oversikt over lisensene for tredjeparts intellektuell eiendom samt lisenstekstene finnes her:

link.gira.de/1237Lizenz



21 Garanti

Garantien ytes via faghandel i henhold til de juridiske bestemmelser.

Legg ved en beskrivelse av feilen og lever eller send defekte apparater portofritt til din forhandler (faghandel/monteringsbedrift/elektrofaghandel).

Derfra blir apparatene sendt videre til Gira Service Center.