
GIRA

Käyttöohje

Gira-huonekoje video IP

Tilausnro: 1237 .., 1238 ..

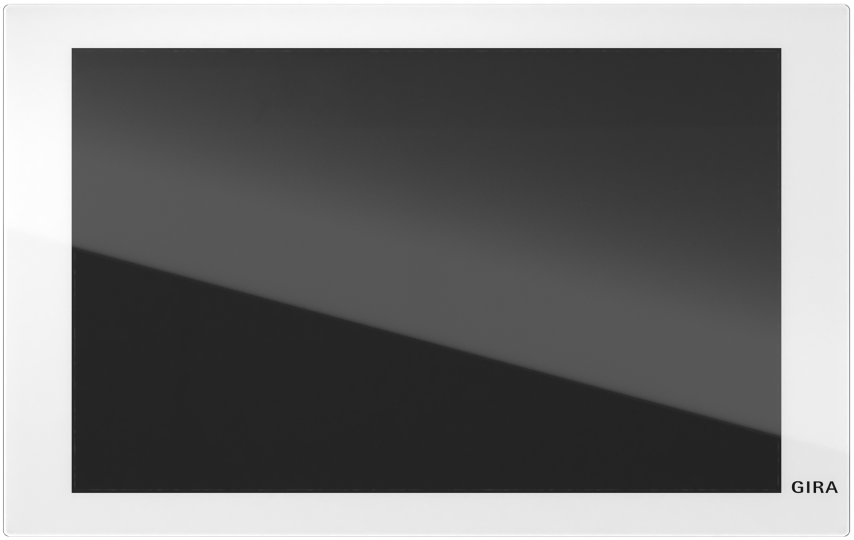

Dokumentaation versio:
16.11.2026

Sisällys

1 Tietoja tästä asiakirjasta 04

2 Laitteen kuvaus 05

2.1 Turvaohjeet 05

3 Huonekojeen asetukset 06

3.1 Ensimmäinen käyttöönotto PoE:llä ja DHCP:llä 06

3.2 Ensimmäinen käyttöönotto WLAN-yhteydellä ja DHCP:llä 06

3.3 Ensimmäinen käyttöönotto ilman DHCP:tä 07

3.4 Verkkoasetusten muuttaminen 07

4 Laiteohjelmistopäivitys 08

4.1 Laiteohjelmiston manuaalinen lisääminen 08

4.2 Laiteohjelmiston automaattinen lisääminen 08

4.3 Laiteohjelmiston päivittäminen – laite, jolla on GPA-projekti 09

4.4 Laiteohjelmiston päivittäminen – laite, jolla ei ole GPA-projektia 10

5 Uudelleenkäynnistys 11

5.1 Uudelleenkäynnistys laitteessa valikon kautta 11

5.2 Uudelleenkäynnistys laitteessa magneetin avulla 11

5.3 Uudelleenkäynnistys laitteen verkkosivun kautta 11

5.4 Uudelleenkäynnistys käyttöönoton ovikojeen laiteverkkosivujen kautta 11

5.5 Uudelleenkäynnistys GPA:n kautta 11

6 Tehdasasetusten palautus 12

6.1 Tehdasasetusten palautus laitteessa 12

6.2 Tehdasasetusten palautus laitteen verkkosivujen kautta 12

6.3 Tehdasasetusten palautus käyttöönoton ovikojeen laiteverkkosivujen kautta 12

6.4 Tehdasasetusten palautus GPA:n kautta 12

7 LED-valojen toimintatapa 13

8 Laitteen verkkosivut 14

9 Ovipuhelinjärjestelmät 16

9.1 Giran IP-ovipuhelinjärjestelmä 16

9.2 Giran analoginen ovipuhelinjärjestelmä 16

9.3 SIP-ovipuhelinjärjestelmä 16

10 Huonekojeen käyttäminen 20

10.1 Tilarivi ja valikoissa siirtyminen 20

10.2 PIN-suojauksen käyttäminen 20

10.3 Kameran avaaminen 21

11 Ovipuhelun käyttäminen 22
11.1 Ovipuhelun vastaanottaminen 22
11.2 Kameran kuvan vaihtaminen 22
11.3 Ovipuhelun jatkaminen 23
11.4 Vastaamaton ovipuhelu (muisti) 23
11.5 Puhelun äänenvoimakkuuden säätäminen 23
12 Puhelun aloittaminen 24
12.1 Ovikojeeseen soittaminen 24
12.2 Sisäpuhelun aloittaminen 24
13 Ovisummerisoitto 25
14 Soittoäänen asetukset 26
14.1 Soittoääni poissa 26
14.2 Soittoäänen voimakkuus 26
14.3 Soittoääni 26
15 Oven avaajan automatiikan käyttäminen 27
15.1 Oven avaajan automatiikan aktivoiminen 27
16 Käyttäjäasetusten palauttaminen 28
17 Älypuhelimeen siirron ottaminen käyttöön 29
18 Virheilmoitukset 30
19 Tietosuoja 31
19.1 Tietosuojailmoitus 31
19.2 Mikrofoni 31
19.3 Verkkoliitännät 31
20 Lisenssiehdot 32
21 Takuu 33

1 Tietoja tästä asiakirjasta

Tämä asiakirja toimii oppaana Gira-huonekojeen IP ensimmäisessä käyttöönotossa ja käytössä.

Asennus- ja kokoonpano-ohjeet ovat oheisessa asennusoppaassa tai verkossa tuotesivulla.

Tämä asiakirja on suunnattu sähköalan ammattilaisille ja loppukäyttäjille. Projektin suunnittelu mm. Gira Project Assistantin (GPA) avulla on annettava sähköalan ammattilaisen tehtäväksi.

Kaikki GPA-ohjeet liittyvät GPA-versioon 6.0 ja sitä uudempiin versioihin.

2 Laitteen kuvaus



Giran IP-ovipuhelinjärjestelmään kuuluva huonekoje IP on täydellinen esiasennettu yksikkö, jossa on 17,78 cm:n (7 tuuman) suuri TFT-värinäyttö ja kätevä hands free -toiminto. Laitetta käytetään näytön kosketustoiminnolla.

Huonekojeella IP voidaan hoitaa eri tehtäviä, kuten vastata puheluihin, kytkeä valot ja avata ovi.

Ovipuhelinjärjestelmiä ovat muun muassa:

- Giran IP-ovipuhelinjärjestelmä
- Giran analoginen ovipuhelinjärjestelmä
- SIP-ovipuhelinjärjestelmä (vieras järjestelmä)

2.1 Turvaohjeet

Sähkölaitteiden kokoonpano ja liitäntä on jätettävä pätevien sähköalan ammattilaisten tehtäväksi.

Tämä ohje on osa tuotetta, ja sen on oltava jäätävä asiakkaan haltuun.

3 Huonekojeen asetukset

Tee huonekojeen asetukset pelkästään GPA:n avulla. GPA-projektilla yhdistät huonekojeen suunnitteluun liittyvään laitteistoon ja teet sille määritykset. Huonekojeen ei tarvitse olla tätä varten vielä asennettuna paikalleen. Huonekojeen on oltava asennettuna vasta, kun laitteisto otetaan käyttöön GPA:lla.

Huonekojeeseen on tehtaalla määritetty DHCP-asetukset (automaattinen IP-osoitteen määritys), ja PoE on vakioliitäntänä.

Sinun täytyy määrittää asetuksia huonekojeeseen ennen ensimmäistä käyttöönottoa vain silloin, kun se on yhdistettävä verkkoon manuaalisesti:

- Ensimmäinen käyttöönotto WLAN-yhteydellä ja DHCP:llä.
- Ensimmäinen käyttöönotto ilman DHCP:tä.

Järjestä verkkosi infrastruktuuri, ennen kuin otat huonekojeen ensi kertaa käyttöön.

3.1 Ensimmäinen käyttöönotto PoE:llä ja DHCP:llä

Edellytys: LAN-yhteys on käytettävissä; reitittimen on tuettava DHCP:tä.

Huonekoje käynnistyy heti, kun siihen kytketään käyttöjännite. IP-osoite määritetään automaattisesti, koska huonekojeeseen on tehtaalla määritetty DHCP.

Sinun ei tarvitse määrittää huonekojeeseen mitään asetuksia. Suorita järjestelmäkohtaiset määritykset ja käyttöönotto ainoastaan GPA:ssa.

3.2 Ensimmäinen käyttöönotto WLAN-yhteydellä ja DHCP:llä

Edellytys: Määritykset voidaan tehdä vain WLAN-yhteensopivalle huonekojeelle.
Haluttu WLAN-verkko on käytettävissä; reitittimen on tuettava DHCP:tä.

1. Kytke käyttöjännite.

✓ Huonekoje käynnistyy.

2. Valitse haluttu kieli ja valitse [Start] (Käynnistä).
3. Valitse valikkokohta [Netzwerk-Verbindungsart] (Verkkoyhteystyyppi) > [WLAN] ja vahvista valitsemalla [ok].

✓ WLAN-määritykset ovat käytettävissä valikossa.

4. Avaa kohta [WLAN konfigurieren] (Määritä WLAN-asetukset).
5. Valitse haluamasi verkko käytettävien WLAN-verkkojen luettelosta ja anna sen salasana.

✓ WLAN-asetukset on määritetty. IP-osoite määritetään automaattisesti, koska huonekojeeseen on tehtaalla määritetty DHCP.

Suorita järjestelmäkohtaiset määritykset ja käyttöönotto ainoastaan GPA:ssa.

WPS-määritykset

WPS (Wi-Fi Protected Setup) on valinnainen toiminto, jonka avulla voit määrittää WLAN-yhteydet napin painalluksella ilman salasanan syöttämistä.

Reitittimen on tuettava WPS:ää, jotta tätä toimintoa voidaan käyttää.

Määritä WPS-toiminto seuraavasti huonekojeessa:

1. Avaa valikkokohta [WLAN konfigurieren] (Määritä WLAN-asetukset) > [WPS-Konfiguration starten] (Käynnistä WPS-määritys).

✓ Kaikki WPS:ää tukevat WLAN-verkot näytetään.

2. Valitse WLAN-verkko, johon haluat yhdistää huonekojeen ja vahvista valitsemalla [ok].
3. Aktivoi WPS-toiminto WLAN-reitittimessä seuraavan 2 minuutin kuluessa.

✓ Yhteys WLAN-verkkoon muodostetaan automaattisesti.

3.3 Ensimmäinen käyttöönotto ilman DHCP:tä

1. Kytke käyttöjännite.

✓ Huonekoje käynnistyy.

2. Valitse haluttu kieli ja valitse [Start] (Käynnistä).
3. Avaa [Netzwerk konfigurieren] (Määritä verkko) ja poista DHCP käytöstä.
4. Määritä verkkoparametrit manuaalisesti.

3.4 Verkkoasetusten muuttaminen

Huonekojeen verkkokäyttöasetukset voit määrittää

- suoraan huonekojeesta
  ennen ensimmäistä käyttöönottoa kohdassa [Netzwerk konfigurieren] (Määritä verkko);
  ensimmäisen käyttöönoton jälkeen asetuksissa > [Erweiterte Einstellungen] (Laajennetut asetukset) > [System] (Järjestelmä) > [Netzwerk konfigurieren] (Määritä verkko),
- huonekojeen laiteverkkosivuilla ja
- GPA:ssa ensimmäisen käyttöönoton jälkeen huonekojeen ominaisuuksissa.

HUOMAUTUS

Myöhemmin määritettävät verkkoasetukset

Jos asetuksia muutetaan jälkikäteen kohdassa [Netzwerk konfigurieren] (Määritä verkko), verkkoyhteys voidaan menettää ja huonekojeen toiminta voi häiriintyä.


HUOMAUTUS

IP-ovijärjestelmä (kerrostalo / suuri kiinteistö)

Verkkoasetukset näkyvät huonekojeessa ensimmäisen käyttöönoton jälkeen verkkotietoina, joita ei voi muuttaa. Verkkoasetuksia voi muuttaa vain ovikojeen laiteverkkosivuilla.

4 Laiteohjelmistopäivitys

Huonekojeen laiteohjelmistopäivitys tehdään GPA:n avulla. GPA:ssa voit tallentaa eri laiteohjelmistoversioita laitteillesi.

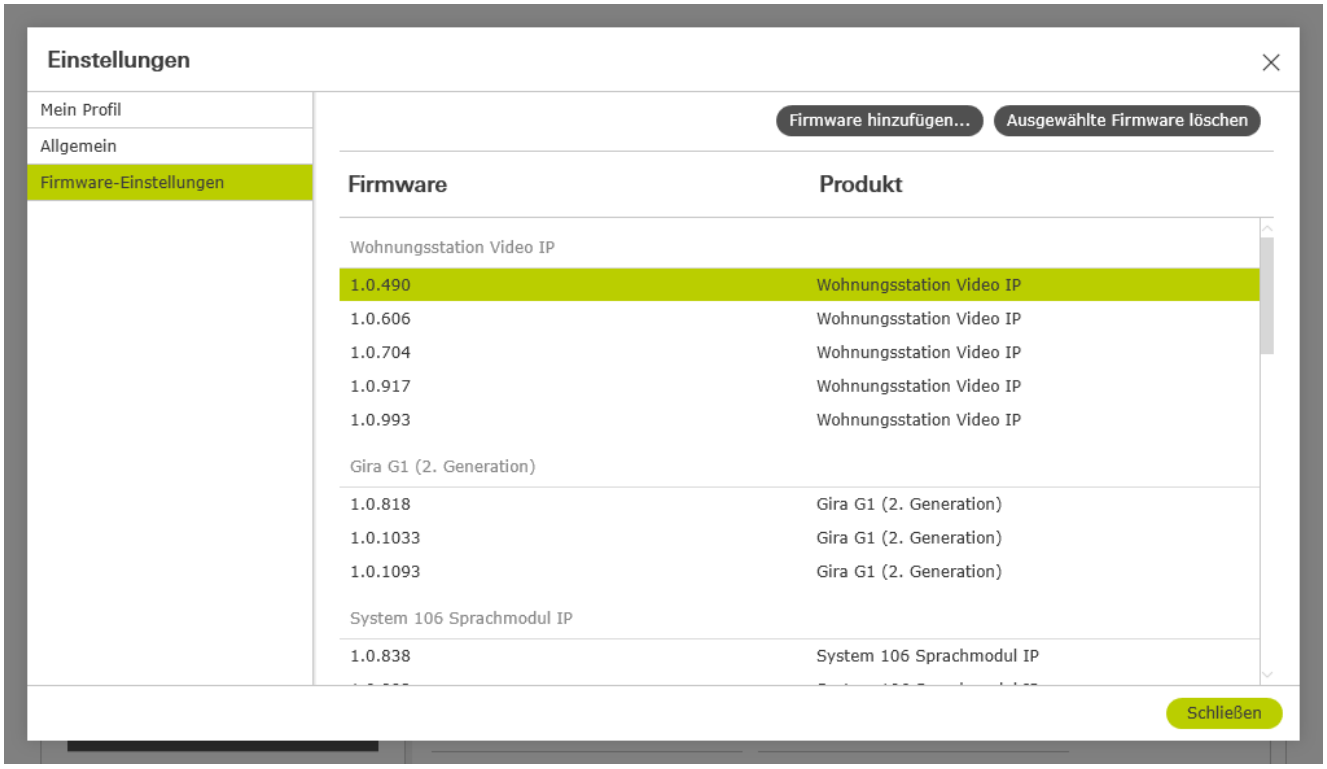

Valitse omaa tapaustasi koskeva vaihtoehto:

- Laiteohjelmistopäivitys laitteille GPA-projektissa
- Laiteohjelmistopäivitys laitteille ilman GPA-projektia

Edellytys:
Olet lisännyt uuden laiteohjelmiston GPA:ssa manuaalisesti tai automaattisesti.

4.1 Laiteohjelmiston manuaalinen lisääminen

Toimi seuraavasti:

1. Lataa uusi laiteohjelmisto Giran latausalueelta.
2. Tallenna ladattu ZIP-tiedosto kansioon, johon sinulla on pääsy.
3. Avaa päävalikossa näkymä [Einstellungen] (Asetukset).
4. Napsauta kohtaa [Firmware-Einstellungen] (Laiteohjelmistoasetukset).
5. Napsauta painiketta [Firmware hinzufügen] (Lisää laiteohjelmisto).
6. Valitse ladattu ZIP-tiedosto ja napsauta kohtaa [Öffnen] (Avaa).

✓ Laiteohjelmisto on nyt käytettävissä GPA:ssa laitteen päivitystä varten.

4.2 Laiteohjelmiston automaattinen lisääminen


Heti kun uusi laiteohjelmisto on käytettävissä, se ilmaistaan sinulle painikkeella [Verfügbare Updates] (Saatavilla olevia päivityksiä) GPA-aloitussivulla.

1. Lataa uusi laiteohjelmisto painikkeella [Verfügbare Updates] (Saatavilla olevia päivityksiä) GPA:han.

✓ Uusi laiteohjelmisto ladataan automaattisesti ja näytetään lopuksi valikkokohdassa [Einstellungen] (Asetukset) > [Firmware-Einstellungen] (Laiteohjelmistopäivitykset) vastaavan laitteen kohdalla.

4.3 Laiteohjelmiston päivittäminen – laite, jolla on GPA-projekti

Seuraavat ohjeet koskevat laitteita, jotka on jo suunniteltu tai otettu käyttöön GPA:ssa.

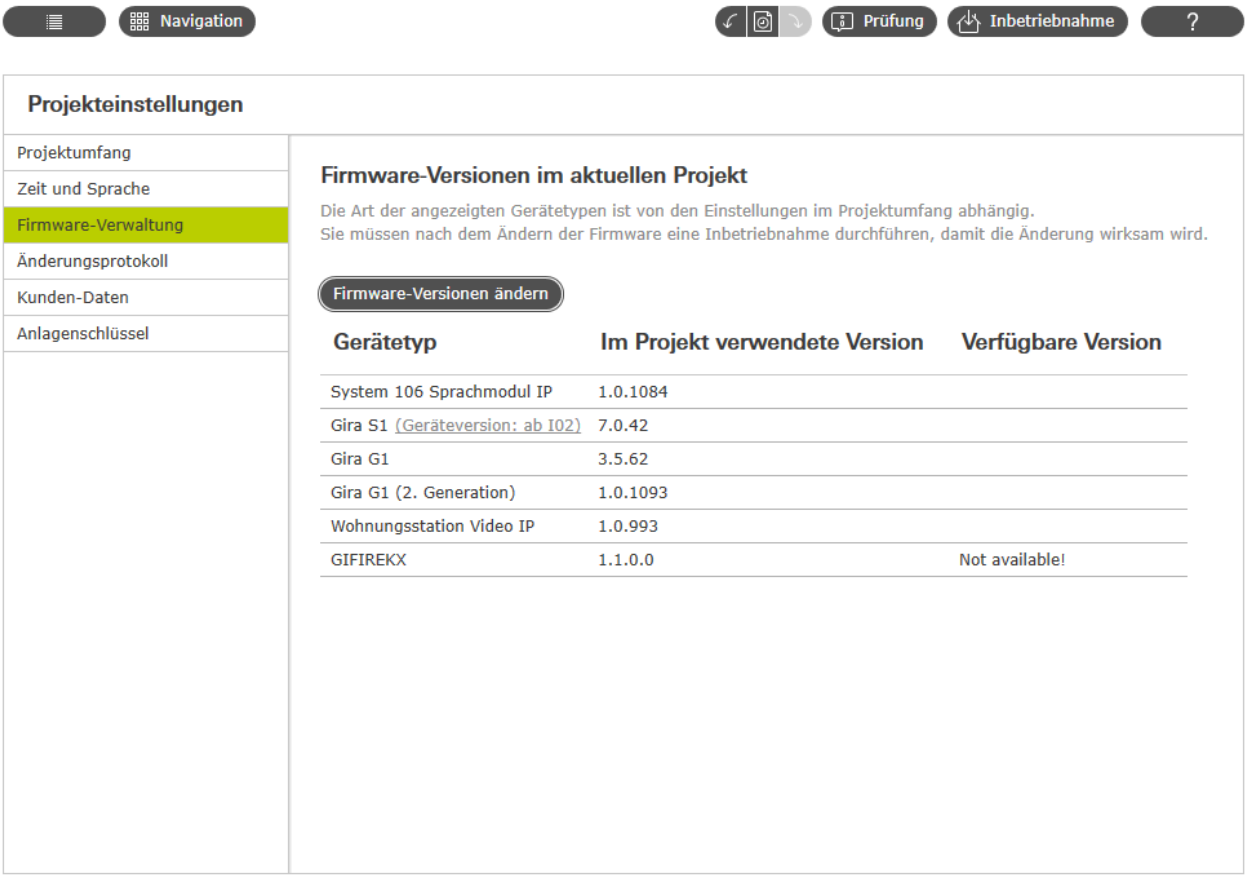


1. Avaa projekti, jossa laite on.
2. Avaa kohta [Projekteinstellungen] (Projektiasetukset) painikkeella tai siirtymisvalikon kautta.
3. Napsauta välilehteä [Firmware-Verwaltung] (Laiteohjelmistojen hallinta).
4. Napsauta painiketta [Firmware-Versionen ändern] (Muuta laiteohjelmistoversioita).
5. Kun napsautat vastaavan laitteen laiteohjelmistoversiota, näyttöön avautuu valikko, joka sisältää saatavilla olevat versiot.
6. Valitse haluamasi laiteohjelmistoversio ja napsauta painiketta [Änderungen übernehmen] (Ota muutokset käyttöön).
7. Nykyisestä projektista luodaan varmuuskopio, jotta voit tarvittaessa palauttaa aiemmin käytetyn laiteohjelmiston.
8. Käynnistä käyttöönotto painamalla käyttöönottopainiketta.

✓ Uusi laiteohjelmisto asennetaan automaattisesti laitteeseen käyttöönoton yhteydessä. Tämä kestää pidempään kuin tavallinen käyttöönotto.

4.4 Laiteohjelmiston päivittäminen – laite, jolla ei ole GPA-projektia

Seuraavat ohjeet koskevat laitteita, joita ei ole (vielä) suunniteltu tai otettu käyttöön GPA:ssa.

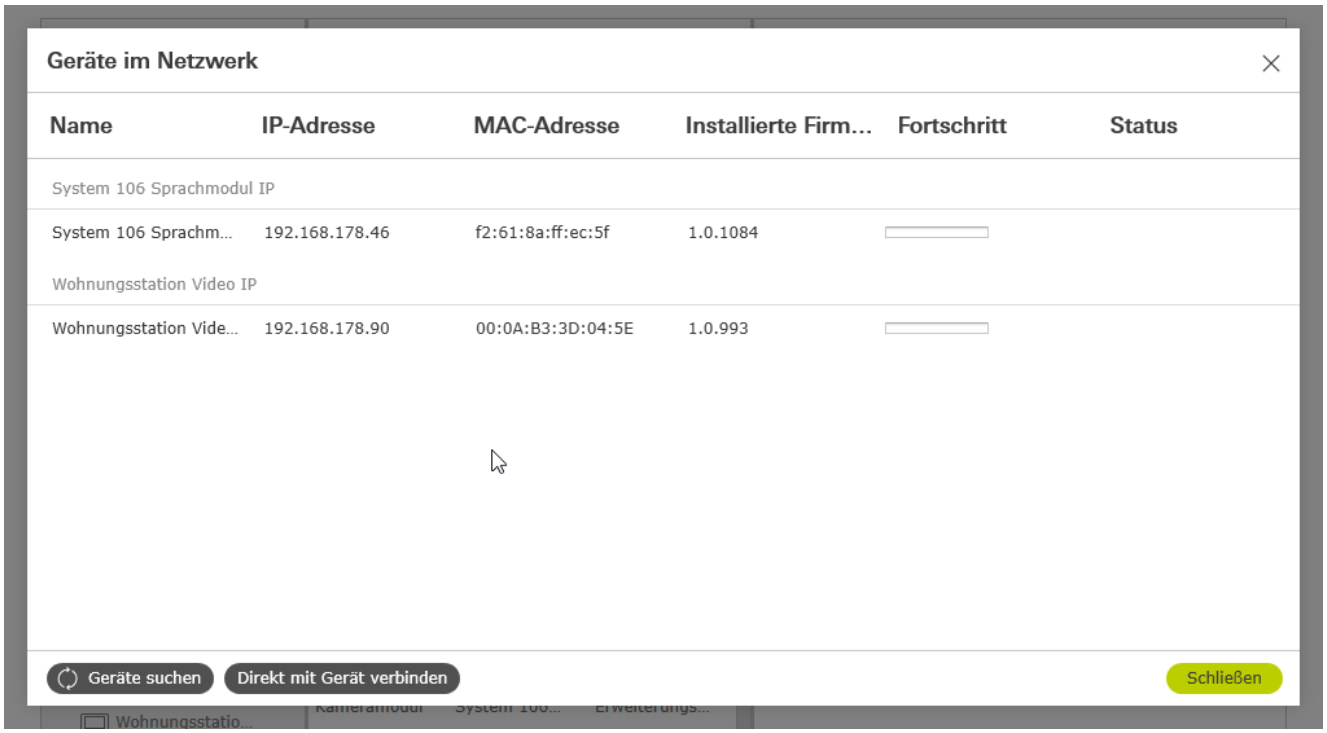

1. Avaa päävalikko ja napsauta kohtaa [Geräte im Netzwerk] (Verkon laitteet).
2. Näkymässä näytetään kaikki laitteet, jotka ovat verkossasi.
3. Valitse laite, jonka haluat päivittää.
4. Voit päivittää useita laitteita samanaikaisesti.
5. Napsauta hammasrataskuvaketta, jotta voit valita haluamasi laiteohjelmiston.
6. Valitse haluamasi laiteohjelmisto.
7. Napsauta kohtaa [Aktualisierung starten] (Käynnistä päivitys), jotta uusi laiteohjelmisto ladataan laitteeseen.

✓ Asennuksen jälkeen laite käynnistyy uudelleen.

5 Uudelleenkäynnistys

Kun haluat käynnistää laitteen uudelleen, voit tehdä sen jollakin seuraavista tavoista.

5.1 Uudelleenkäynnistys laitteessa valikon kautta

Valitse huonekojeen näyttöä koskettamalla kohta ⚙ > [Erweiterte Einstellungen anzeigen] (Näytä laajennetut asetukset) > [System] (Järjestelmä) > [Neustart] (Uudelleenkäynnistys).

5.2 Uudelleenkäynnistys laitteessa magneetin avulla

Jos huonekoje ei enää reagoi, voit käynnistää laitteen uudelleen tavallisella magneetilla:

1. Pidä magneettia n. 3 sekunnin ajan huonekojeen Gira-logoa vasten.

✓ Huonekoje käynnistyy uudelleen, ja sen määritykset säilytetään.

5.3 Uudelleenkäynnistys laitteen verkkosivun kautta

1. Avaa laitteen verkkosivut ja kirjaudu sisään.
2. Napsauta suoraan kohdassa [Geräteinformation] (Laitteen tiedot) tai kohdassa [Diagnose] (Vianmääritys) painiketta [Neustart ausführen] (Käynnistä uudelleen).

5.4 Uudelleenkäynnistys käyttöönoton ovikojeen laiteverkkosivujen kautta

Kun huonekoje kuuluu projektiin, joka on luotu suunnittelutyypillä ”Mehrfamilienhaus/ Großobjekt – IP” (”Kerrostalo / suuri kiinteistö – IP”), huonekojeet voi käynnistää uudelleen käyttöönoton ovikojeen laiteverkkosivujen kautta.

1. Avaa käyttöönoton ovikojeen laiteverkkosivut ja kirjaudu sisään.
2. Avaa sivu [Diagnose] (Vianmääritys).
3. Napsauta painiketta [Neustart ausführen] (Uudelleenkäynnistys).

5.5 Uudelleenkäynnistys GPA:n kautta

1. Käynnistä GPA.
2. Avaa päävalikossa näkymä [Geräte im Netzwerk] (Verkon laitteet).
3. Näkymässä näytetään kaikki laitteet, jotka ovat verkossasi.
4. Merkitse haluamasi huonekoje ja napsauta hammasrataskuvaketta.
5. Valitse valikkokohta [Neustart] (Uudelleenkäynnistys).

6 Tehdasasetusten palautus

Kun tehdasasetukset palautetaan, huonekoje on samassa tilassa kuin toimitettaessa. Kun laite on käynnistynyt, sen aloitusnäyttö ja kieliasetus näytetään. Huonekojeelle ei ole tehty suunnitelmaa. Siinä on edelleen viimeksi asennettu laiteohjelmisto.

6.1 Tehdasasetusten palautus laitteessa

Valitse huonekojeen näyttöä koskettamalla kohta ⚙ > [Erweiterte Einstellungen anzeigen] (Näytä laajennetut asetukset) > [System] (Järjestelmä) > [Werksreset] (Tehdasasetusten palautus).

6.2 Tehdasasetusten palautus laitteen verkkosivujen kautta

1. Avaa laitteen verkkosivut ja kirjaudu sisään.
2. Avaa sivu [Diagnose] (Vianmääritys).
3. Napsauta painiketta [Werksreset] (Tehdasasetusten palautus).

6.3 Tehdasasetusten palautus käyttöönoton ovikojeen laiteverkkosivujen kautta

Kun huonekoje kuuluu projektiin, joka on luotu suunnittelutyypillä ”Mehrfamilienhaus/ Großobjekt – IP” (”Kerrostalo / suuri kiinteistö – IP”), huonekojeiden tehdasasetukset voidaan palauttaa käyttöönoton ovikojeen laiteverkkosivujen kautta.


1. Avaa käyttöönoton ovikojeen laiteverkkosivut ja kirjaudu sisään.
2. Avaa sivu [Diagnose] (Vianmääritys).
3. Napsauta painiketta [Werksreset] (Tehdasasetusten palautus).

6.4 Tehdasasetusten palautus GPA:n kautta

1. Käynnistä GPA.
2. Avaa päävalikossa näkymä [Geräte im Netzwerk] (Verkon laitteet).
3. Näkymässä näytetään kaikki laitteet, jotka ovat verkossasi.
4. Merkitse haluamasi huonekoje ja napsauta hammasrataskuvaketta.
5. Valitse valikkokohta [Werksreset] (Tehdasasetusten palautus).

7 LED-valojen toimintatapa

LED-valojen toimintatapa on määritetty kiinteästi seuraaville toiminnoille:

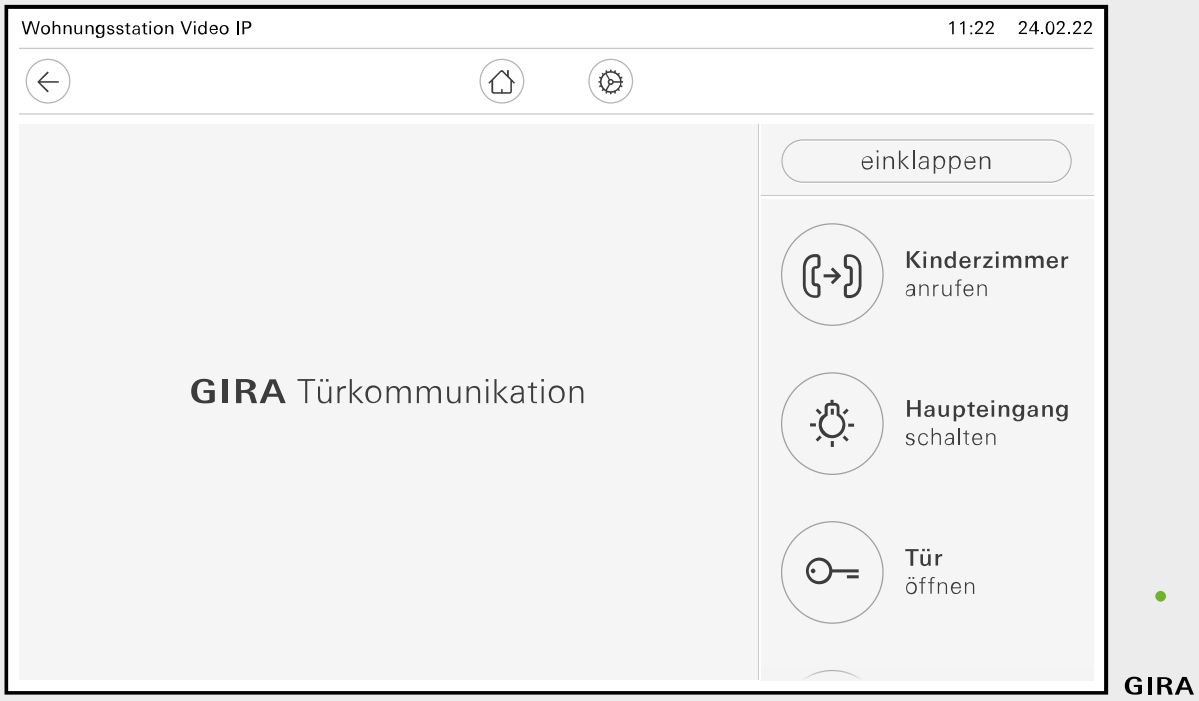


LED-valon väri	Toiminta/toiminto
Vihreä valo palaa lyhyesti	(Uudelleen-)käynnistys
Punainen valo vilkkuu (4 Hz)	Tehdasasetusten palautus
Vihreä valo palaa	Vastaamaton puhelu, jota ei ole vielä katsottu muistista. Edellytys: Kuvaaminen kameralla, muisti on aktiivinen
Oranssi valo vilkkuu (1 Hz)	Laitteen etätunnistus

8 Laitteen verkkosivut

Laitteen verkkosivuilla on kaikki huonekojeen laite- ja vianmääritystiedot. Lisäksi SIP-ovipuhelinjärjestelmän määritykset tehdään laitteen verkkosivujen kautta.

Laitteen verkkosivua käytetään internetselaimella.

Laitteen verkkosivun avaaminen

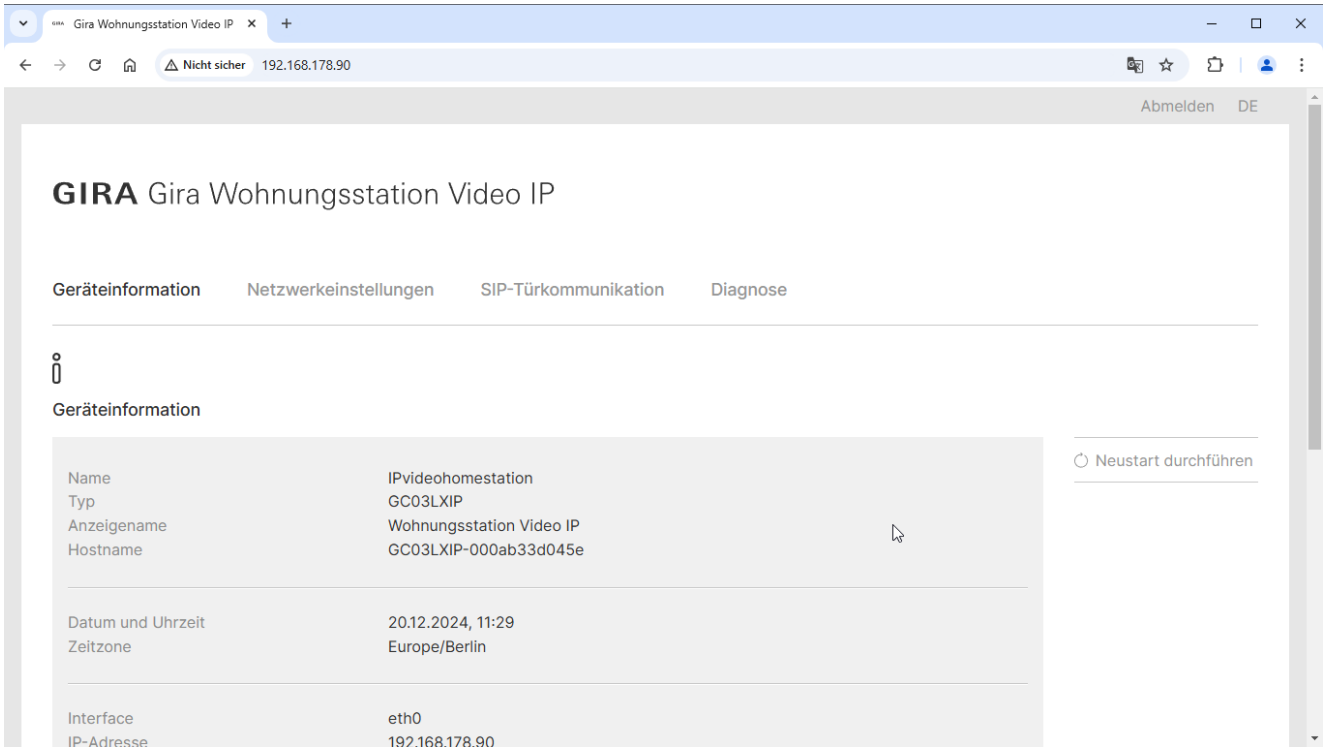

Edellytys

Tietokone ja huonekoje ovat samassa verkossa.

1. Kirjoita huonekojeen IP-osoite verkkoselaimesi osoiteriville.
2. Jos et tiedä huonekojeen IP-osoitetta, avaa Windowsin Resurssienhallinta ja valitse kohta [Verkko]. Huonekoje näkyy kohdassa [Muut laitteet]. Kaksoisnapsauta huonekojeen kuvaketta, mikä avaa laitteen verkkosivut.
3. Kirjoita vaadittu salasana.

Laitteen verkkosivut sisältävät seuraavat tiedot, asetukset ja toiminnot:

- Kohdassa [Geräteinformation] (Laitteen tiedot) ovat laitekohtaiset tiedot, ja siinä voit käynnistää huonekojeen uudelleen.
- Kohdassa [Netzwerkeinstellungen] (Verkkoasetukset) voit tarvittaessa mukauttaa verkon määrityksiä.
- Kohdassa [SIP-Türkommunikation] (SIP-ovipuhelinjärjestelmä) voit määrittää SIP-ovipuhelinjärjestelmän huonekojeen.
- Sivulla [Diagnose] (Vianmääritys) on tietoja tallennustilan käytöstä, järjestelmän käyttöasteesta sekä laitteen tietoja. Lisäksi voit suorittaa seuraavat toiminnot:
  - Uudelleenkäynnistys
  - Tehdasasetusten palautus

– Lokitiedostot, jotka voit vika- tai huoltotilanteessa ladata ja välittää Giran asiakaspalveluun.
– Laajennettu lokitallennus otetaan käyttöön, jos Giran asiakaspalvelu pyytää sitä. Tällöin huonekoje tallentaa kaikki analyysiin tarvittavat tiedot.

9 Ovipuhelinjärjestelmät

Gira-huonekojetta video IP voidaan käyttää seuraavissa järjestelmissä.

9.1 Giran IP-ovipuhelinjärjestelmä

Jos huonekoje on käytössä Giran IP-ovipuhelinjärjestelmässä, huonekojeen määritykset tehdään GPA:ssa.

Valitse GPA projektissa omakotitalolle (Einfamilienhaus – IP) ovipuhelinjärjestelmäksi [Gira Türkommunikation IP] (Giran IP-ovipuhelinjärjestelmä).

Lisätietoja:

- Giran IP-ovipuhelinjärjestelmän perusteet
- GPA:ssa oleva ohje

9.2 Giran analoginen ovipuhelinjärjestelmä

Jos huonekojetta käytetään analogisessa ovipuhelinjärjestelmässä, huonekoje yhdistetään OPJ-IP-yhdyskäytävän kautta.

Kun määrität järjestelmän GPA:ssa, valitse ovipuhelinjärjestelmän huonekojeelle asetus [TKS-IP-Gateway] (OPJ-IP-yhdyskäytävä).

Lisätietoja asiakirjoissa:


- Giran analoginen ovipuhelinjärjestelmä
- OPJ-IP-yhdyskäytävä
- GPA:ssa oleva ohje

9.3 SIP-ovipuhelinjärjestelmä

Jos huonekojetta käytetään toisen valmistajan ovipuhelinjärjestelmässä, huonekoje toimii siinä niin kutsuttuna SIP Client -päätelaitteena.

SIP-ovipuhelinjärjestelmän määrittäminen

SIP-ovipuhelinjärjestelmä määritetään GPA:ssa tehdyn käyttöönoton jälkeen huonekojeen laiteverkkosivuilla.

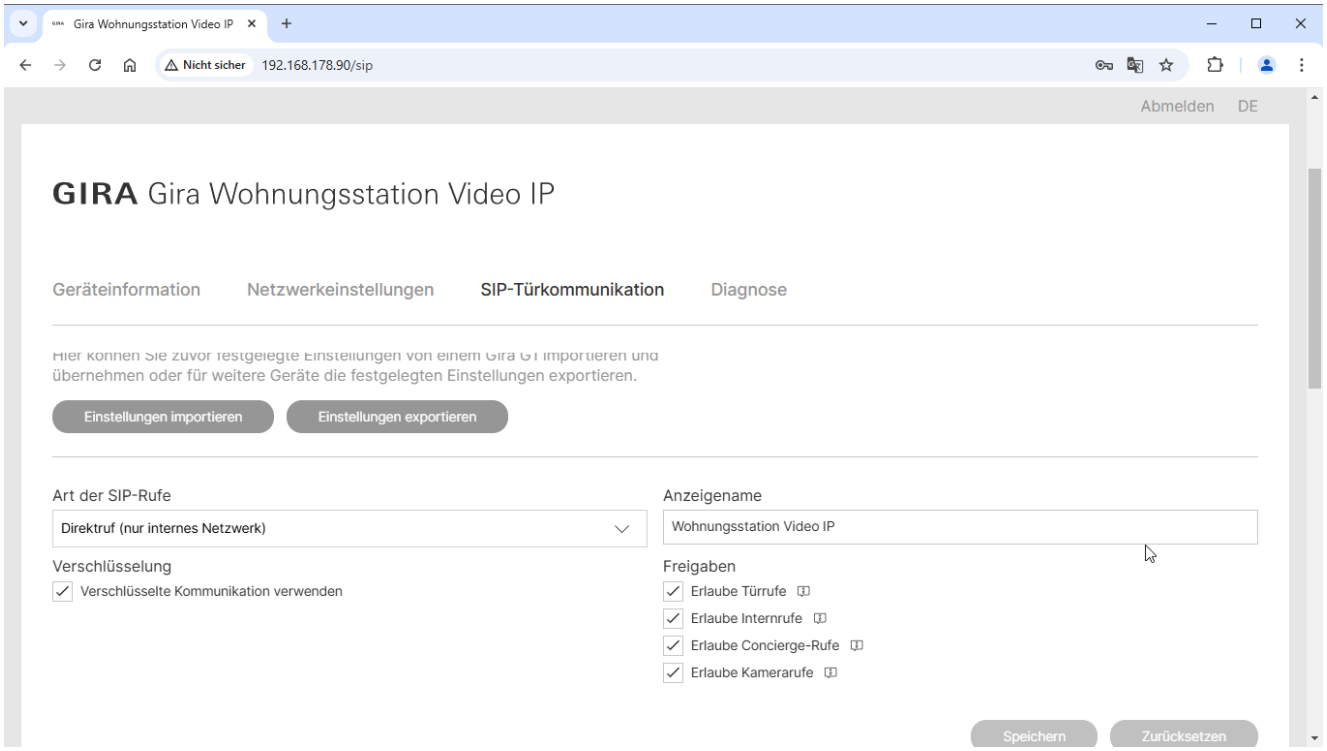


Edellytys:


Yhteydet on määritetty SIP-ovipuhelinlaitteistossa.

GPA-projektissa ovipuhelinjärjestelmän huonekojeelle on asetettu [SIP-Client] (SIP Client -päätelaite).


1. Avaa huonekojeen laiteverkkosivut.
2. Avaa sivu [SIP-Türkommunikation] (SIP-ovipuhelinjärjestelmä).
3. Tarvittaessa tuo toisen huonekojeen asetukset, kun haluat ottaa ne käyttöön. Muussa tapauksessa jatka vaiheeseen 4.
4. Valitse SIP-puheluiden tyyppi:
   ”Direktruf” (”Suora puhelu”) edellyttää huonekojeen ja SIP-ovipuhelinjärjestelmän välistä IP-yhteyttä.
   ”Registrar” (”Rekisterinpitäjä”) edellyttää kolmannen osapuolen tarjoamaa SIP-palvelinta, jonka kautta SIP-laitteet yhdistetään toisiinsa. Täytä tähän liittyvän syöttömaskin tiedot.
5. Käytä tarvittaessa salattua tiedonsiirtoa.
6. Salli huonekojetta tehdä kyseinen puhelu hyväksymällä se.
   Ilman hyväksyntää tämä huonekoje ei voi aloittaa kyseistä puhelua. Tämä ei koske saapuvia puheluita.

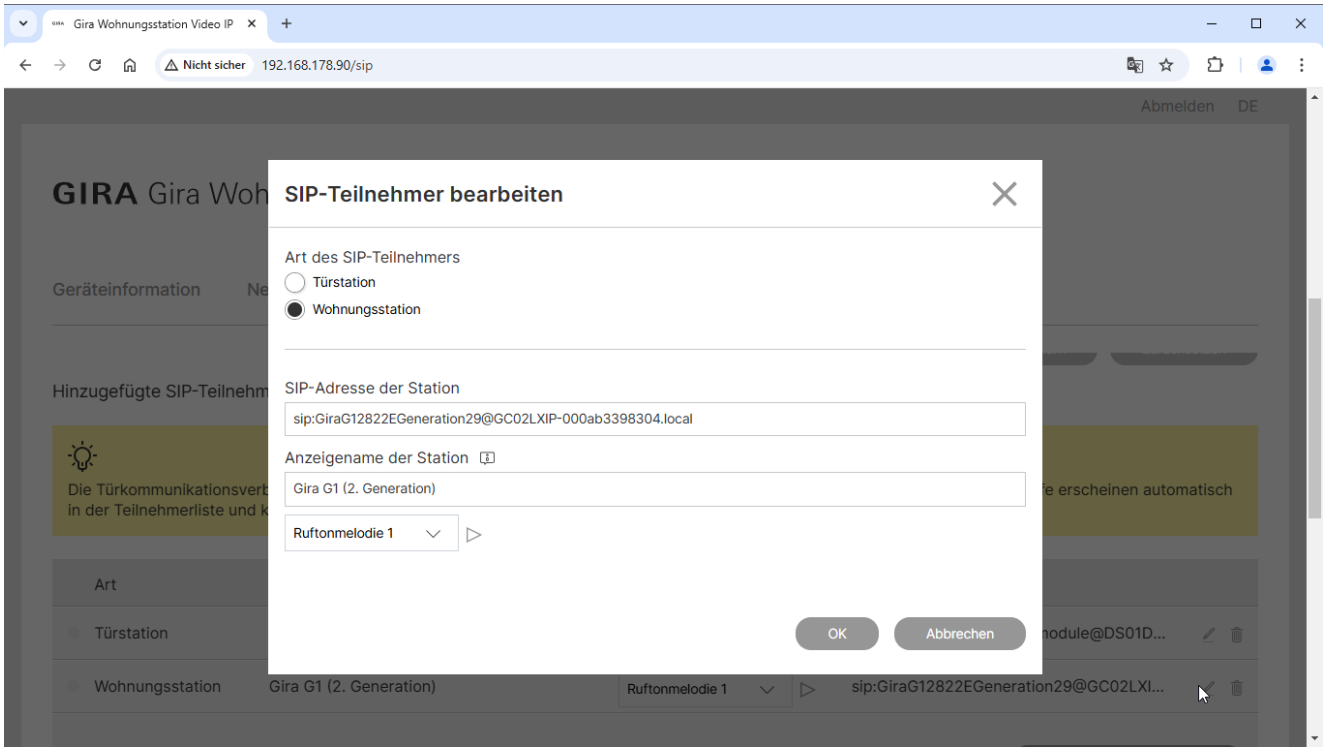

7. Tarvittaessa muokkaa tai poista jo lisättyjä SIP-laitteita tai muuta soittoääntä.

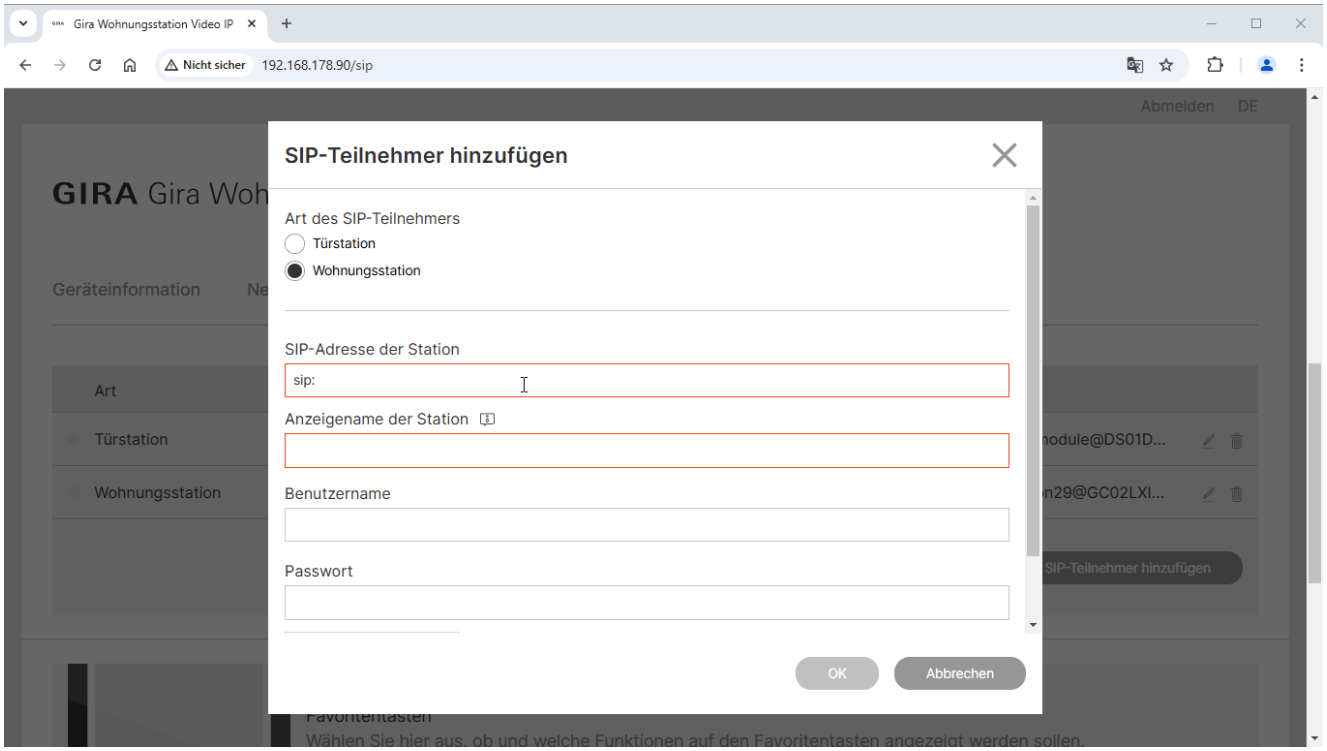

8. Lisää verkkoon tarvittaessa lisää SIP-laitteita.
   Voit määrittää SIP-laitteet ovikojeeksi tai huonekojeeksi.
   Jotta voit käyttää [Tür öffnen] (Avaa ovi) -toimintoa huonekojeissa, sinun on syötettävä projektiin määritetyn SIP-ovikojeesi oven avaajan PIN-koodi kohtaan [Türöffnercode (DTMF-Sequenz)] (Oven avaajan koodi [DTMF-sekvenssi]).

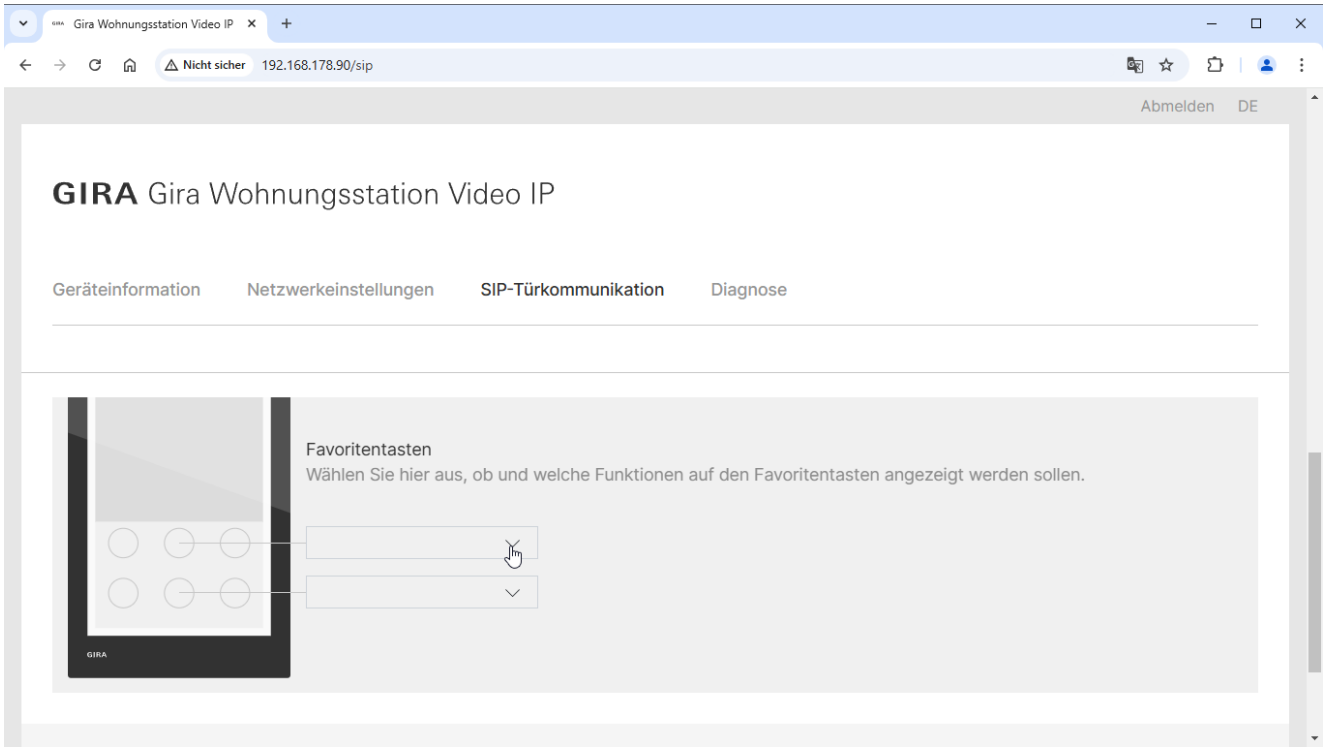

9. Varaa tarvittaessa molemmat suosikkipainikkeet.
   Suosikkipainikkeita voidaan käyttää suosituille puheluille ovi- ja huonekojeisiin. Avattavassa valikossa on valittavissa kaikki lisätyt SIP-laitteet. Antamasi nimi näkyy huonekojeessa kyseisen suosikkipainikkeen alla.
10. Vie nykyiset määritetyt asetukset tarvittaessa, jotta voit käyttää niitä muissa huonekojeissa.


Useita huonekojeita käytössä

Jos useita huonekojeita käytetään yhdessä SIP-yhteensopivan ovikojeen kanssa, määritykset on tehtävä jokaiselle laitteelle niiden laiteverkkosivuilla.

10 Huonekojeen käyttäminen

10.1 Tilarivi ja valikoissa siirtyminen


Tilarivillä näytetään seuraavat tiedot järjestelmämääritysten ja käyttökohteen mukaan:

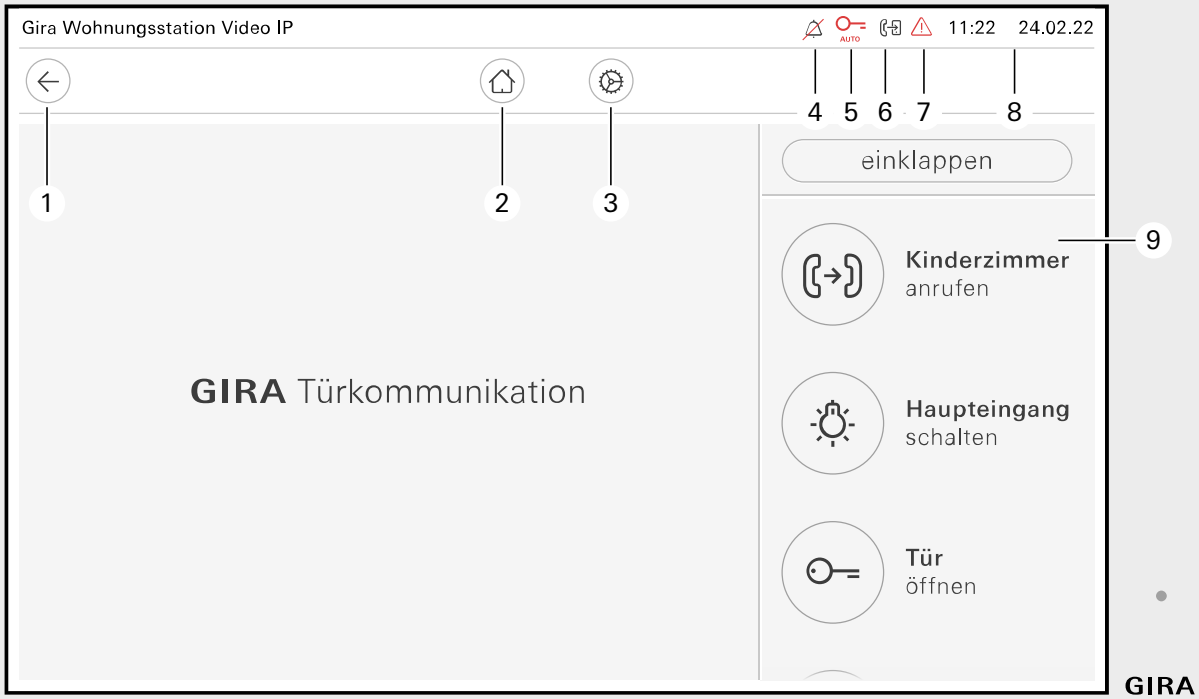

1 [Zurück] (Takaisin) avaa viimeksi avatun näkymän
2 [Home] (Koti) avaa aloitusnäytön
3 [Einstellungen] (Asetukset) avaa järjestelmäasetukset
4 Soittoääni poissa
5 Oven avaajan automatiikka käytössä
6 Siirto älypuhelimeen tai puhelun siirto vastaanottovirkailijalle käytössä
7 Virheilmoitus Virheilmoitus näytetään varoituskuvaketta kosketettaessa
8 Nykyinen kellonaika ja päivämäärä
9 Valikkopalkki, voidaan näyttää ja piilottaa

10.2 PIN-suojauksen käyttäminen

Voit suojata kaikki järjestelmäasetukset, eli [Erweiterten Einstellungen] (Laajennetut asetukset), luvattomalta käytöltä. Näytön kirkkaus ja näytön lukitus ovat poissuljettuja.

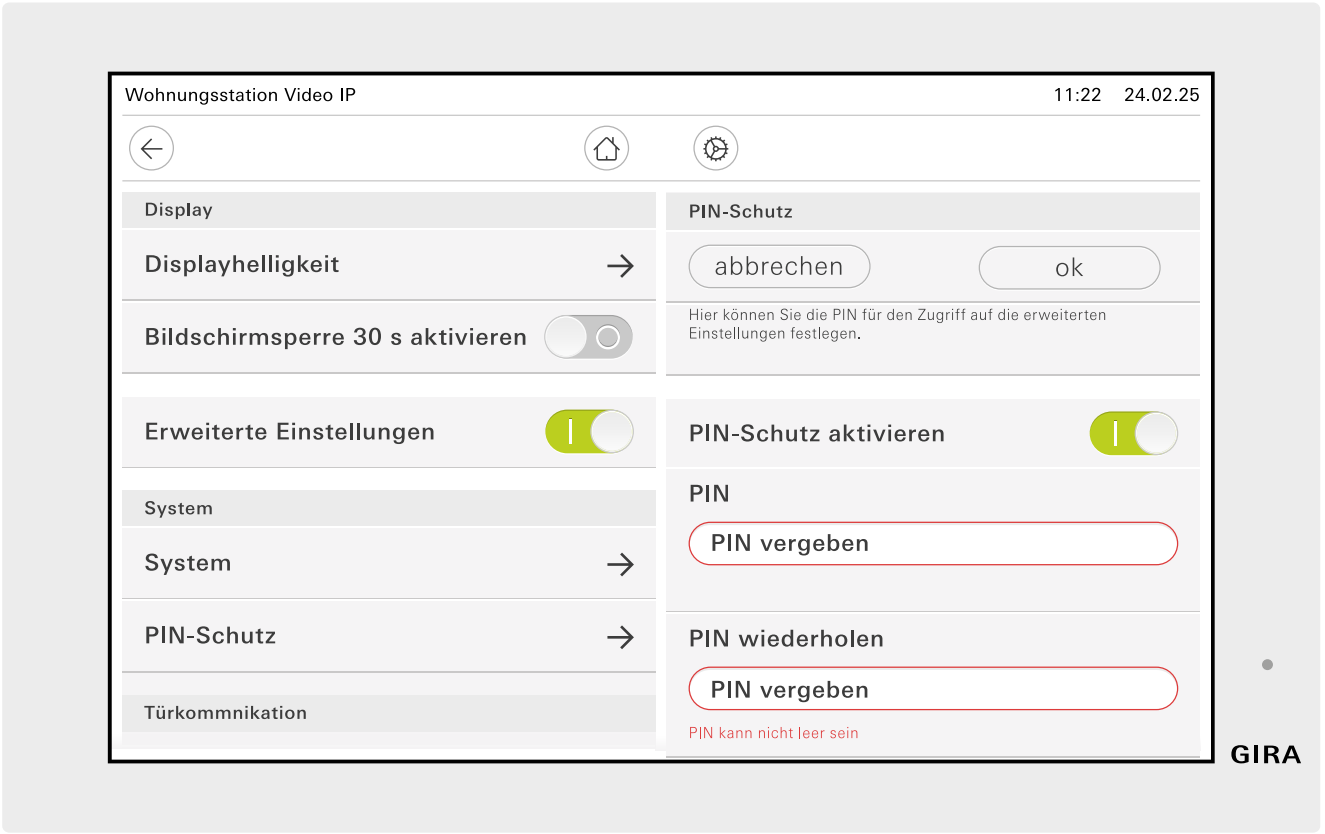

PIN-suojaus on kohdassa Asetukset > [Erweiterte Einstellungen] (Laajennetut asetukset) > [PIN-Schutz] (PIN-suojaus).

Vaihda PIN-koodi

Kun PIN-suojaus on jo otettu käyttöön GPA:ssa, voit muuttaa PIN-koodia huonekojeessa jälkikäteen tai poistaa PIN-suojauksen jälleen käytöstä.

PIN unohtunut

Jos olet unohtanut PIN-koodin, sen voi määrittää uudelleen vain GPA:ssa.

Turvallisuus PIN-suojauksen kanssa

PIN-suojaus on erittäin suositeltavaa käyttää, jotta voit suojata tiedot ja asetukset luvattomalta käytöltä. Käytä vähintään 8-merkkistä PIN-koodia. Vältä yksinkertaisia yhdistelmiä, kuten 12345678 tai 12121212 jne.


10.3 Kameran avaaminen

Voit avata yhden tai muiden ovikojeiden kameranäkymän valikkopalkissa valitsemalla kamerakuvakkeen tai pyyhkäisemällä näyttöä oikealle tai vasemmalle.

Kameran avaamisen yhteydessä ei välitetä ääntä.

11 Ovipuhelun käyttäminen

11.1 Ovipuhelun vastaanottaminen

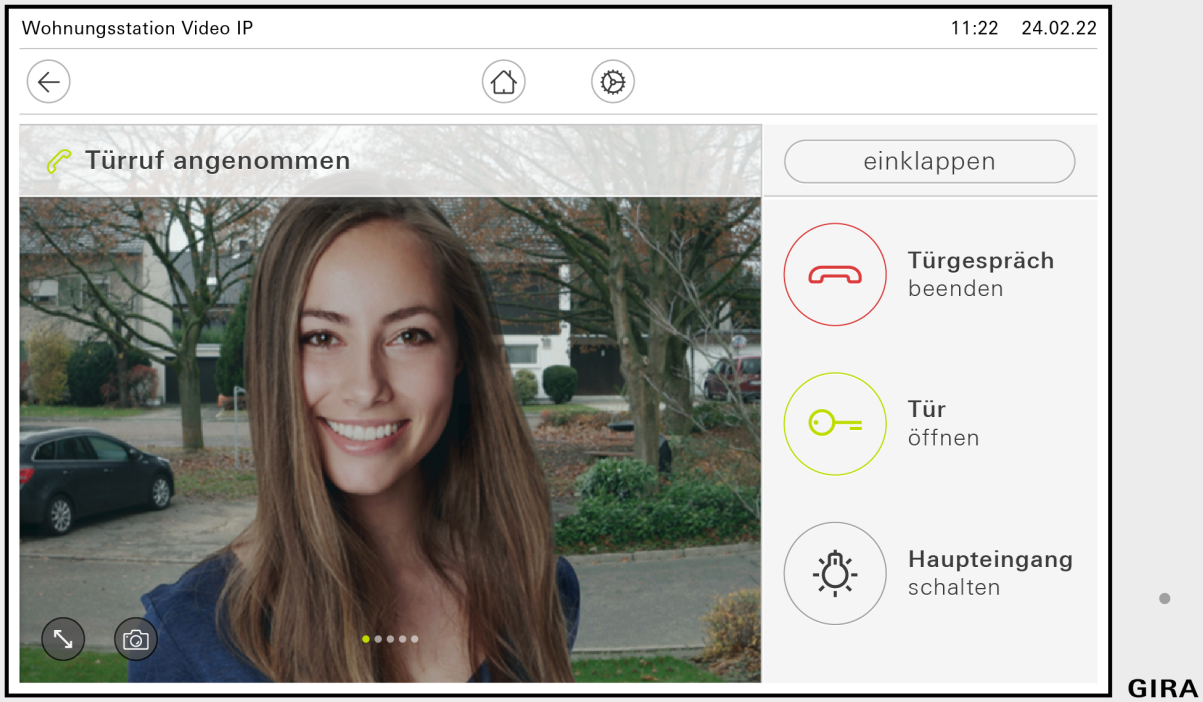

1. Ota ovipuhelu vastaan painikkeella [Ruf annehmen] (Ota puhelu vastaan).

✓ Jos ovikojeessa on kamera, saapuvan ovipuhelun yhteydessä näytetään automaattisesi kameran kuva.

Vastaanotettu ovipuhelu voi kestää korkeintaan 2 minuuttia, minkä jälkeen se päätetään automaattisesti. Tämä ei koske SIP-ovipuhelinjärjestelmää.

Saapuvat puhelut

Saapuvan ovipuhelun yhteydessä nykyinen käynnissä oleva sisäpuhelu tai ovisummerisoitto päätetään automaattisesti.

Saapuva sisäpuhelu hylätään aina, kun sillä hetkellä on jo käynnissä aktiivinen ovipuhelu tai sisäpuhelu.

11.2 Kameran kuvan vaihtaminen

Kun ovipuhelu otetaan vastaan, näytetään sen ovikojeen kameran kuva, josta puhelu soitetaan. Voit vaihtaa kamerakuvien välillä pyyhkäisemällä huonekojeen näyttöä vasemmalle tai oikealle tai valitsemalla kamerakuvakkeet.

11.3 Ovipuhelun jatkaminen

Jos sinä tai keskustelukumppanisi lopetatte itse ovipuhelun, voit jatkaa ovipuhelua huonekojeesta 30 sekunnin kuluessa. Tämä koskee SIP-ovipuhelinjärjestelmää vain silloin, kun vieraan järjestelmän ovikoje tukee tätä toimintoa.

11.4 Vastaamaton ovipuhelu (muisti)

Jos saapuvaan ovipuheluun ei vastata, se päättyy automaattisesti 2 minuutin kuluttua. Jos ovikojeessa on kamera, sillä otetaan kolme tallennetta, jotka voit katsoa muistista (jos tämä on hyväksytty / otettu käyttöön) kohdassa [Verpasste Türrufe] (Vastaamattomat ovipuhelut). Huonekoje ilmoittaa tällaisesta vastaamattomasta ovipuhelusta vihreällä LED-valolla.

Muistin ottaminen käyttöön

Ota muisti käyttöön kohdassa Asetukset > [Erweiterte Einstellungen] (Laajennetut asetukset) > [Medienspeicher verwenden] (Käytä muistia).

Huomioitavaa muistista

Jos yhdessä asuinyksikössä käytetään useita huonekojeita, muisti tulisi ottaa käyttöön vain yhdessä huonekojeessa.

Muistia ei synkronoida, kun asuinyksikössä on useita huonekojeita. Tällöin voi olla, että vastaamattomat ovipuhelut näytetään, vaikka niihin on vastattu toisella huonekojeella.

Kun oven avaajan automatiikka on käytössä, ovipuheluista ei tallenneta kuvakaappauksia muistiin.


11.5 Puhelun äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit mukauttaa puhelun äänenvoimakkuutta suoraan huonekojeesta puhelun aikana.

12 Puhelun aloittaminen

Huonekojeessa voit saapuvien ovipuheluiden, ovisummerisoittojen tai sisäpuheluiden vastaanottamisen lisäksi soittaa myös ovikojeeseen tai muihin huonekojeisiin (sisäpuhelu).

Ovikojeeseen tai toiseen huonekojeeseen soittamiseen vaikuttavat järjestelmän määritykset. Jos nämä toiminnot eivät ole käytettävissä, niitä ei ole hyväksytty käyttöön järjestelmämäärityksissä.

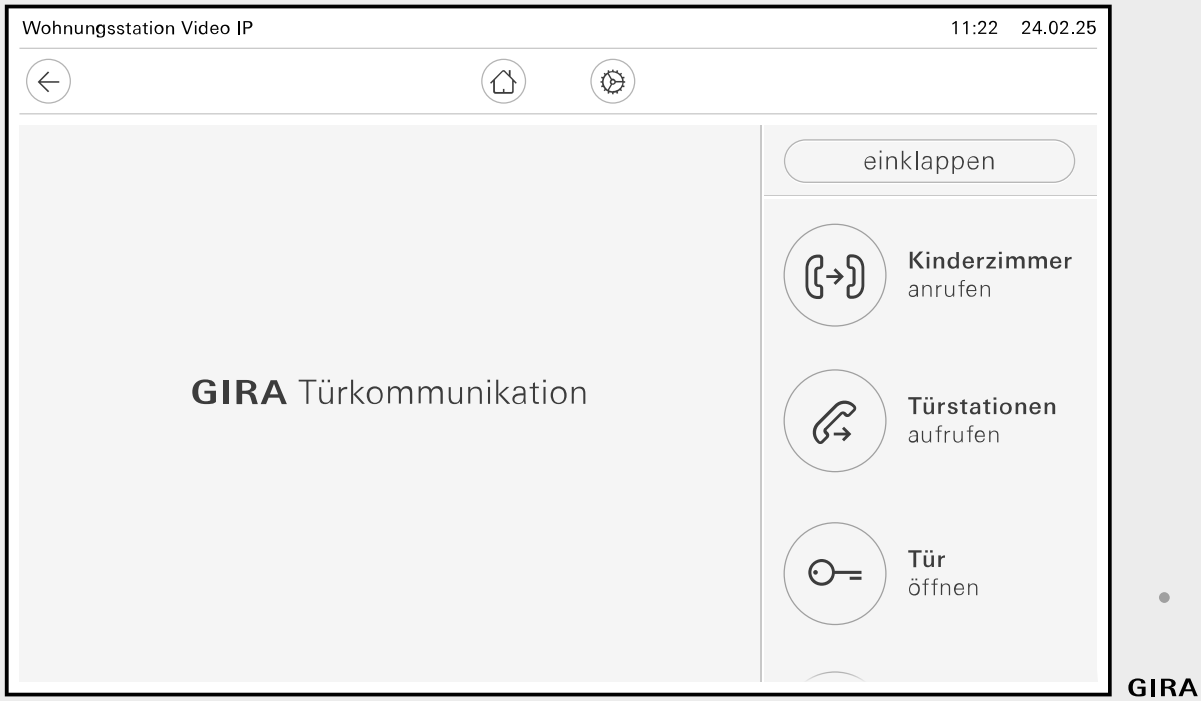

12.1 Ovikojeeseen soittaminen

Voit soittaa haluamaasi ovikojeeseen, kun kosketat vastaavaa kuvaketta valikkopalkista. Jos useita ovikojeita on yhdistetty, näyttöön avautuu valintavaihtoehdot.

Jos soitat usein tiettyyn ovikojeeseen, voit asettaa sen suosikiksi valikkopalkissa [katso].

12.2 Sisäpuhelun aloittaminen

Voit soittaa haluamaasi ovikojeeseen (tai vastaanottovirkailijalle), kun kosketat vastaavaa kuvaketta valikkopalkista. Jos useita yhteyksiä on asetettu sisäpuheluiksi, näytetään vastaavat valintavaihtoehdot.

Jos soitat usein tiettyyn huonekojeeseen, voit asettaa sen suosikiksi valikkopalkissa [katso].


13 Ovisummerisoitto

Ovisummerisoitto on soittoääni, joka aktivoituu, kun huonekojeeseen liitettyä painiketta painetaan. Ovisummerisoitto ilmoittaa, että joku on huoneiston ovella.

IP-ovijärjestelmä – kerrostalo / suuri kiinteistö

Kun ovisummerisoitto aktivoituu, kaikkien saman huoneiston huonekojeiden soittoääni soi samanaikaisesti. Tämä toiminto on määritetty järjestelmään pysyvästi.

14 Soittoäänen asetukset

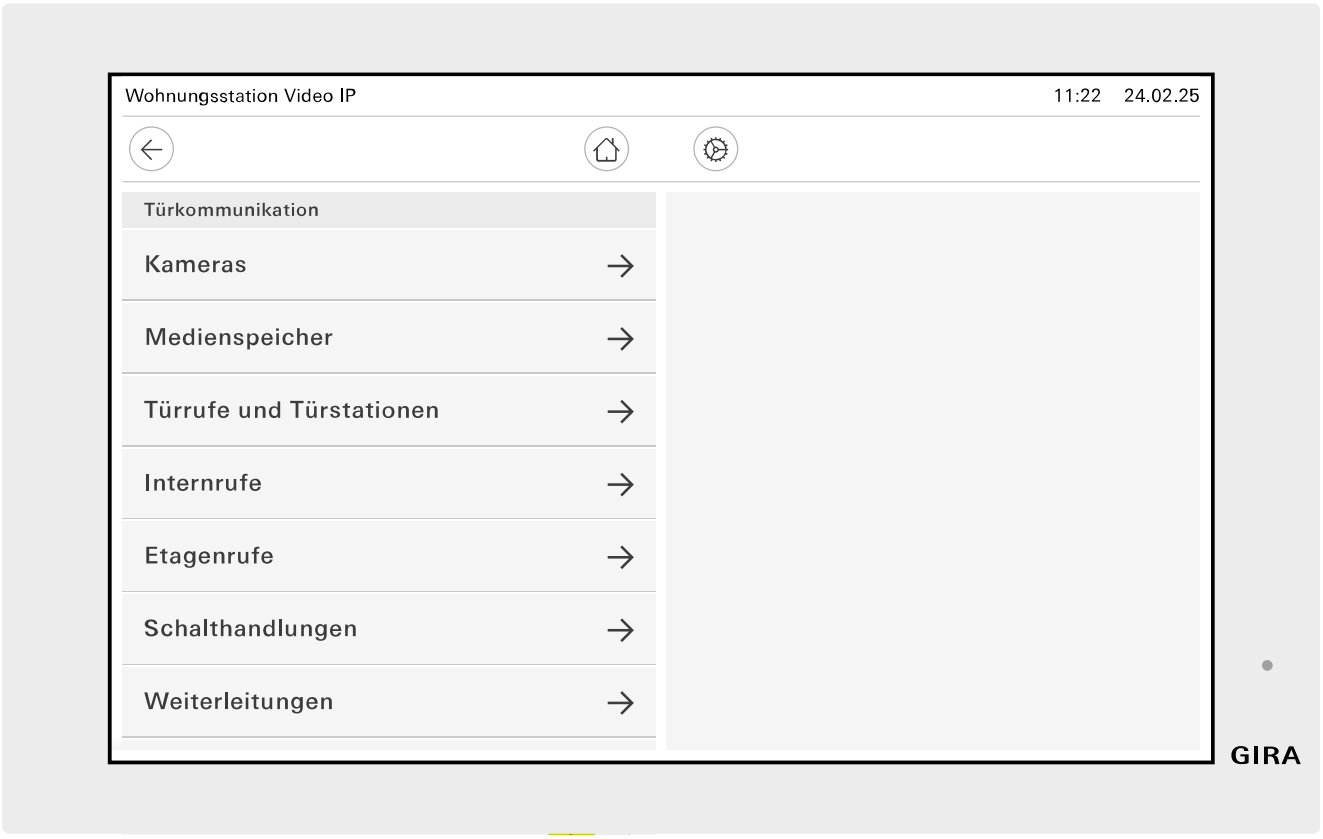

14.1 Soittoääni poissa

Valikkopalkissa saapuvien ovipuheluiden soittoääni voidaan poistaa käytöstä (ja ottaa jälleen käyttöön). Huomioi, että hätätapauksessa soiton ääntä ei kuulla.

14.2 Soittoäänen voimakkuus


Valikkopalkissa voit mukauttaa huonekojeeseen saapuvan puhelun soittoäänen voimakkuutta.

14.3 Soittoääni

Voit määrittää ovipuhelulle, ovisummerisoitolle ja sisäpuhelulle omat yksilölliset soittoäänensä.

Valitse haluamasi puhelun mukaan kohta Asetukset > [Erweiterte Einstellungen] (Laajennetut asetukset) > ovipuhelinjärjestelmän osio [Türstationen und Ruftasten] (Ovikojeet ja kutsupainikkeet) tai [Internrufe] (Sisäpuhelut) tai [Etagenrufe] (Ovisummeripuhelut).

15 Oven avaajan automatiikan käyttäminen

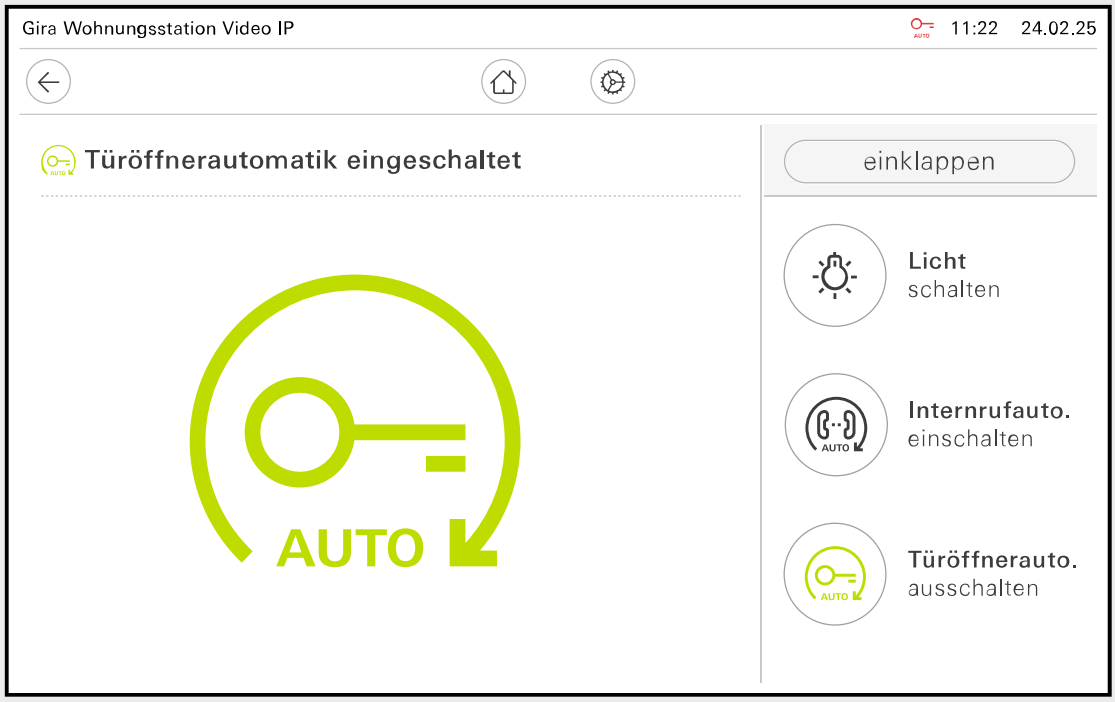

Oven avaajan automatiikalla ovi avataan automaattisesti ovipuhelun jälkeen, jotta henkilö voi astua suoraan rakennukseen (esim. lääkärin vastaanotto).

Oven avaajan automatiikka laukaistaan n. 4 sekuntia ovipuhelun jälkeen sen ovikojeen luona, josta puhelu tehtiin.

Aktiivinen oven avaajan automatiikka näytetään vastaavasti tilarivillä sekä oven avaustoiminnossa.

15.1 Oven avaajan automatiikan aktivoiminen

Edellytys:

Projektityypissä ”Mehrfamilienhaus/Großobjekt – IP” (”Kerrostalo / suuri kiinteistö – IP”) oven avaajan automatiikka on oltava hyväksyttynä GPA-projektissa.

Oven avaajan automatiikka otetaan käyttöön ja pois käytöstä huonekojeessa seuraavasti:

1. Siirry kohtaan Asetukset > [Erweiterte Einstellungen] (Laajennetut asetukset) > ovipuhelujärjestelmän osioon [Türöffnerautomatik erlauben] (Salli oven avaajan automatiikka).

✓ Kun se on sallittu, ovipuhelinjärjestelmän aloitusnäytössä näytetään vastaava painike.

2. Voit ottaa oven avaajan automatiikan käyttöön ja pois käytöstä koskettamalla sen painiketta.

16 Käyttäjäasetusten palauttaminen

Tämän toiminnon avulla voit poistaa huonekojeesta henkilökohtaiset käyttäjäasetuksesi ja henkilötietosi esimerkiksi silloin, kun muutat pois vuokra-asunnosta.

Siirry kohtaan Asetukset > [Erweiterte Einstellungen] (Lisäasetukset) > ovipuhelujärjestelmän osioon [Benutzereinstellungen zurücksetzen] (Palauta käyttäjäasetukset).

Seuraavat asetukset palautetaan vakioasetuksiin:


- äänet ja äänenvoimakkuudet
- mykistys
- kielivalinta
- näytön kirkkaus
- muisti
- suosikit
- siirrot ja yhteydet Giran OPJ-mobiilisovellukseen
- PIN-tunnuslukusuojaus (jos asetettu suoraan huonekojeeseen)
- automaattinen ovenavaus (jos käytössä).

17 Älypuhelimeen siirron ottaminen käyttöön

Puheluiden siirto älypuhelimeen mahdollistaa ovipuheluihin vastaamisen, kun et ole paikalla. Tämä toiminto on maksullinen palvelu.

Kun olet asettanut puhelun siirron, voit jälkikäteen ottaa sen käyttöön tai pois käytöstä kohdassa Asetukset > [Erweiterte Einstellungen] (Laajennetut asetukset) > ovipuhelinjärjestelmän osio [Weiterleitungen verwalten] (Hallinnoi siirtoja) tai valikkopalkissa määritysten mukaan.

Käytössä oleva siirto näytetään tilarivillä.

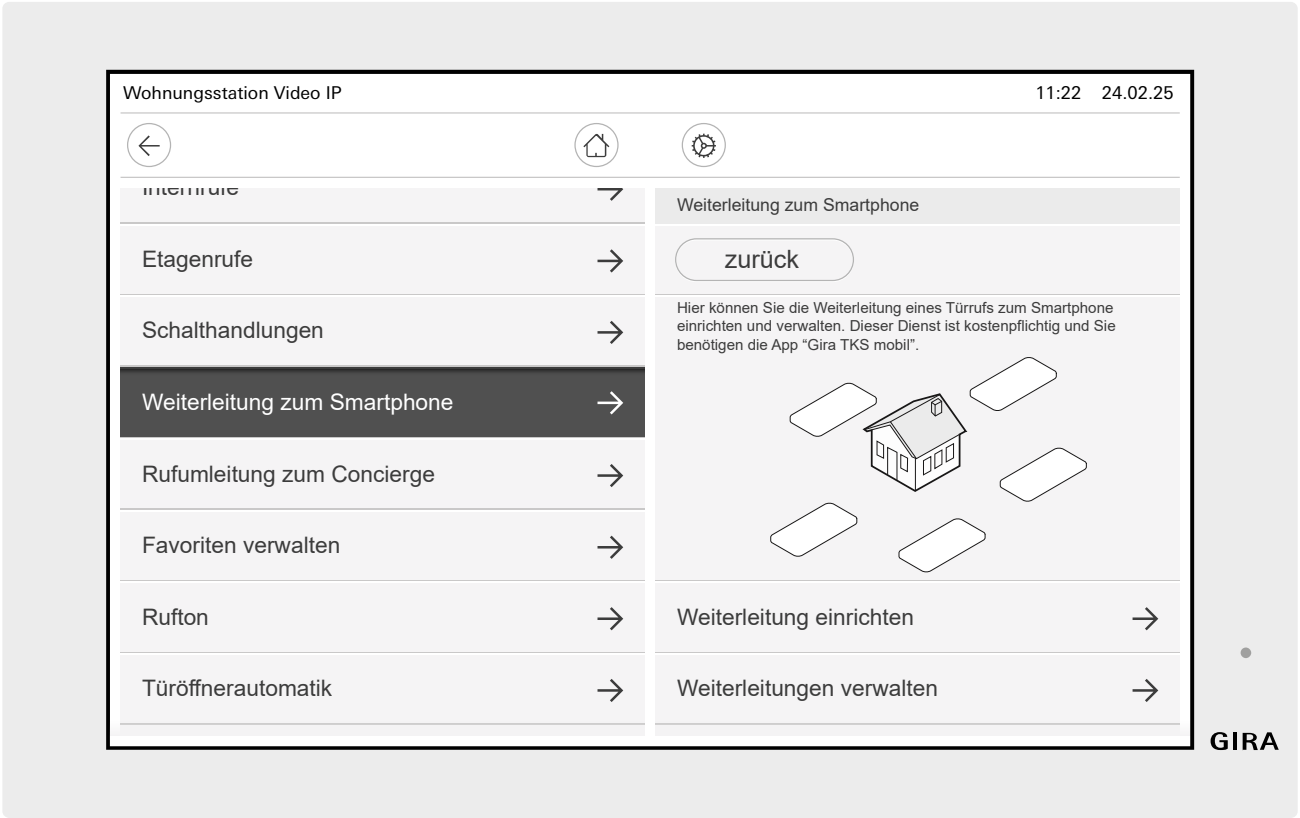

Asetukset määritetään järjestelmän mukaisesti:

Giran IP-ovipuhelinjärjestelmä

Huonekojeessa määrität siirron kohdassa Asetukset > [Erweiterte Einstellungen] (Laajennetut asetukset) > ovipuhelinjärjestelmän osio [Weiterleitung zum Smartphone] (Siirto älypuhelimeen).

Noudata sitten huonekojeessa näytettäviä ohjeita.

SIP-ovipuhelinjärjestelmä

Siirto ei ole käytettävissä SIP-ovipuhelinjärjestelmälle.

18 Virheilmoitukset

Virheilmoitukset näytetään kuvakkeella tilarivillä. Useimmissa tapauksissa virheen syy on verkkoyhteyden katkeaminen.

Tarkista siksi ensin huonekojeen verkkoyhteys.

Mahdollisia virheilmoituksia.

- ”Yhteys OPJ-IP-yhdyskäytävään on katkennut”
  Merkitsee yhteyden katkeamista ovipuhelinjärjestelmän toiminnon asettamisen jälkeen.
  Tarkista verkkoyhteys OPJ-IP-yhdyskäytävään.
- ”Kirjautuminen ei onnistunut.”
  Tarkista antamasi käyttäjänimi ja salasana huonekojeelle asetetusta OPJ-Communicatorista.
- ”OPJ-IP-yhdyskäytävään ei saada yhteyttä.”
  Tarkista yhteys OPJ-IP-yhdyskäytävään.
- ”Virhe yhdistettäessä OPJ-IP-yhdyskäytävään.”
  Merkitsee yhteyden katkeamista ovipuhelinjärjestelmän toiminnon asettamisen jälkeen.
  Tarkista yhteys OPJ-IP-yhdyskäytävään.
- ”Verkkoyhteys on katkennut.”
  Tarkista huonekojeen yhteys verkkoon.
- "Yhteys ovikojeeseen [Nimi] on katkennut."
  Varmista, että ovikoje toimii oikein, ja tarkista ovikojeen verkkoyhteys.

19 Tietosuoja

19.1 Tietosuojailmoitus

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG käsittelee rekisterinpitäjänä tuotteen käytön yhteydessä henkilötietoja palveluiden ja tuen tarjoamista sekä tuotteiden kehittämistä ja parantamista varten. Rekisteröitynä sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjältä tietoa henkilötietojesi käsittelystä, oikaista tietoja, poistaa tiedot, rajoittaa tietojen käsittelyä, vastustaa tietojen käsittelyä ja siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
Lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä on tietosuojailmoituksessamme:

https://partner.gira.de/datenschutz/gira-ip-geraete.html

19.2 Mikrofoni

Huonekoje sisältää integroidun mikrofonin. Tätä mikrofonia käytetään pelkästään puheviestintään ovipuhelinjärjestelmässä, jossa laitetta käytetään puhelupaikkana sisätiloissa.
Mikrofoni toimii vain, kun vastattu ovi- tai sisäpuhelu on käynnissä.
Aktiivinen puhelu ilmaistaan näytössä vihreällä luurikuvakkeella. Jos puhelu päätetään painikkeella tai aikakatkaisun takia, mikrofoni poistuu jälleen toiminnasta.
Äänitietoja kerätään ja välitetään vastaanottopaikkaan siis vain vastatun ovi- tai sisäpuhelun aikana. Äänitiedostoja ei tallenneta tai jälkikäsitellä. Niitä ei myöskään välitetä kolmansille osapuolille.

Giran IP-ovijärjestelmän puheviestintä salataan vakiona.

Giran analogisen ovipuhelinjärjestelmän puheviestintää ei salata.

SIP-ovipuhelinjärjestelmässä (vieras järjestelmä) sekä salattu että salaamaton puheviestintä on mahdollinen. Asetukset on aktiivisesti tehtävä määrityksissä laitteen verkkosivuilla.

Huomio:
Vianmäärityksen yhteydessä on periaatteessa mahdollista tallentaa puhetta ja videota analyysitarkoituksiin. Huonekoje video IP -käyttäjän on kuitenkin hyväksyttävä tämä tallentaminen etukäteen erikseen ja suoraan laitteesta aktiivisesti.

19.3 Verkkoliitännät

Tehtaalta toimitetussa huonekojeessa video IP on valmiina seuraavat verkkoliitännät ja palvelut:

Verkkoliitäntä/palvelu	Portti/protokolla
LAN-liitäntä	-
GDS-liitäntä	4433/WSS, 4432/HTTPS
Verkkokäyttöliittymä	80/HTTP, 8080/HTTP 443/HTTPS
Discovery	1900/SSDP, 5353/mDNS
Laiteohjelmistopäivitys	6881/Bittorrent 6771/Bittorrent

20 Lisenssiehdot

Tuote sisältää ohjelmiston, jonka käyttö on Giran lisenssiehtojen alaista. Asentamalla ohjelmiston ja käyttämällä sitä vahvistat hyväksyväsi lisenssiehdot.

Tuotteen sisältämä ohjelmisto sisältää kolmansien osapuolten ohjelmistokomponentteja (Third Party Intellectual Property – TPIP).

Lisenssisopimus ja TPIP-lisenssien yleiskuvaus sekä lisenssitekstit löytyvät osoitteesta:

link.gira.de/1237Lizenz



21 Takuu

Takuuasiat hoidetaan voimassa olevien lakien mukaisesti laitteen myyneen liikkeen kautta.

Toimita tai lähetä viallinen laite ja vian kuvaus maksutta vastaavalle jälleenmyyjälle (alan liike / asennusyritys / sähköalan liike).

Tämä toimittaa laitteet edelleen Gira Service Centeriin.