
GIRA

Kezelési útmutató

Gira IP beltéri egység videó

Rendelési szám: 1237 .., 1238 ..

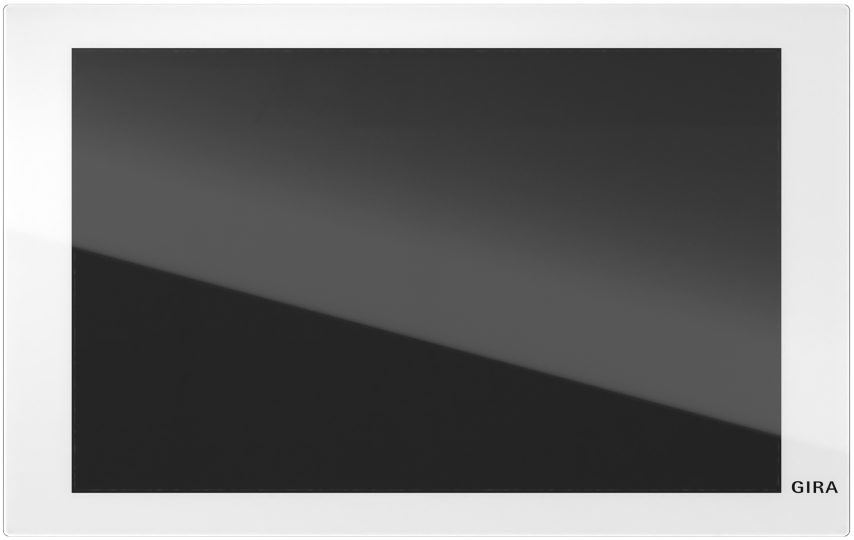

Dokumentáció állapota:
2026. 11. 16.

Tartalomjegyzék

1 A jelen dokumentum ismertetése 04

2 Készülék leírása 05

2.1 Biztonsági tudnivalók 05

3 Beltéri egység beállítása 06

3.1 Első üzembe helyezés PoE és DHCP segítségével 06

3.2 Első üzembe helyezés WLAN és DHCP segítségével 06

3.3 Első üzembe helyezés DHCP nélkül 07

3.4 Hálózati beállítások módosítása 07

4 Firmware frissítése 08

4.1 Firmware manuális hozzáadása 08

4.2 Firmware automatikus hozzáadása 08

4.3 Firmware frissítése – GPA-projekttel rendelkező készülék 09

4.4 Firmware frissítése – GPA-projekt nélküli készülék 10

5 Újraindítás 11

5.1 Újraindítás a készüléken a menü segítségével 11

5.2 Újraindítás a készüléken mágnessel 11

5.3 Újraindítás a készülék weboldalán keresztül 11

5.4 Újraindítás az üzembe helyezési ajtóállomás készülék weboldalán keresztül 11

5.5 Újraindítás a GPA-n keresztül 11

6 Gyári értékek visszaállítása 12

6.1 A készülék gyári alaphelyzetbe állítása 12

6.2 Gyári alaphelyzetbe állítás a készülék weboldalán keresztül 12

6.3 Gyári alaphelyzetbe állítás az üzembe helyezési ajtóállomás készülék weboldalán keresztül 12

6.4 Gyári alaphelyzetbe állítás a GPA-n keresztül 12

7 LED viselkedése 13

8 Készülék weboldala 14

9 Kaputelefon-rendszer 16

9.1 Gira IP kaputelefon 16

9.2 Gira analóg kaputelefon-rendszer 16

9.3 SIP-kaputelefon 16

10 Beltéri egység kezelése 20

10.1 Állapotsor és navigáció 20

10.2 PIN-kódos védelem használata 20

10.3 Kamera megnyitása 21
11 Ajtóhívás kezelése 22
11.1 Ajtóhívás fogadása 22
11.2 Kamerakép váltása 22
11.3 Ajtóhívás folytatása 23
11.4 Elmulasztott ajtóhívás (médiatár) 23
11.5 Beszélgetés hangerejének beállítása 23
12 Hívás indítása 24
12.1 Ajtóállomás felhívása 24
12.2 Belső hívás indítása 24
13 Emeleti hívás indítása 25
14 Hívóhang beállítása 26
14.1 Hívóhang kikapcsolása 26
14.2 Hívóhang ereje 26
14.3 Hívóhang dallama 26
15 Automatikus ajtónyitó funkció használata 27
15.1 Automatikus ajtónyitó funkció aktiválása 27
16 Felhasználói beállítások visszaállítása 28
17 Átirányítás okostelefonra funkció aktiválása 29
18 Hibaüzenetek 30
19 Adatvédelem 31
19.1 Adatvédelmi nyilatkozat 31
19.2 Mikrofon 31
19.3 Hálózati interfészek 31
20 Licencfeltételek 33
21 Szavatosság 34

1 A jelen dokumentum ismertetése

Ez a dokumentáció bevezetésként szolgál a Gira IP beltéri egység első üzembe helyezéséhez és kezeléséhez.

A szerelés és telepítés ismertetése a mellékelt szerelési útmutatóban vagy online a termékoldalon található.

Ez a dokumentáció villanyszerelők és végfelhasználók számára készült. A tervezést, többek között a Gira Projekt Asszisztens (GPA) segítségével, szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie.

A GPA-val kapcsolatos összes útmutató a GPA 6.0-tól kezdődő verziókra vonatkozik.

2 Készülék leírása



A Gira System kaputelefon Gira IP beltéri egysége egy teljesen előre összeállított egység, 17,78 cm-es (= 7") TFT-színes képernyővel és kényelmes kihangosító funkcióval. A kezelés érintőképernyőn keresztül történik.

Az IP beltéri egység olyan feladatokat lát el, mint például a hívások fogadása, a világítás kapcsolása és az ajtó nyitása.

A kaputelefon-rendszerek közé tartoznak:

- Gira IP kaputelefon
- Gira analóg kaputelefon-rendszer
- SIP-kaputelefon (külső rendszer)

2.1 Biztonsági tudnivalók

Elektromos készülékek beszerelését és csatlakoztatását csak villanyszerelő szakember végezheti.

Ez az útmutató a termék része, és azt az ügyfélnek meg kell őriznie.

3 Beltéri egység beállítása

A beltéri egységet kizárólag a GPA-ban állíthatja be. Egy GPA-projekt segítségével integrálja a beltéri egységet a tervezendő rendszerbe, és végezze el a konfigurálást. Ehhez nem szükséges, hogy a beltéri egység már a tervezett helyre legyen felszerelve. A berendezés GPA-n keresztüli üzembe helyezéséhez először be kell szerelni a beltéri egységet.

A beltéri egység gyárilag DHCP-re (automatikus IP-címkonfiguráció) van beállítva, PoE-vel mint alapértelmezett kapcsolattal.

A beltéri egységen az első üzembe helyezés előtt csak akkor kell beállításokat végrehajtania, ha manuálisan kell elvégezni a hálózatra csatlakoztatást:

- Első üzembe helyezés WLAN és DHCP segítségével.
- Első üzembe helyezés DHCP nélkül.

Állítsa be a hálózati infrastruktúrát, mielőtt a beltéri egységet először üzembe helyezi.

3.1 Első üzembe helyezés PoE és DHCP segítségével

Előfeltételek: LAN-kapcsolat áll rendelkezésre; az útválasztónak támogatnia kell a DHCP-t.

Amint bekapcsolja az üzemi feszültséget, a beltéri egység elindul. Az IP-cím automatikusan kerül hozzárendelésre, mert a beltéri egység gyárilag DHCP-re van beállítva.

A beltéri egységen nem kell beállításokat végezni. A rendszerfüggő konfigurációt és üzembe helyezést kizárólag a GPA-ban hajthatja végre.

3.2 Első üzembe helyezés WLAN és DHCP segítségével

Előfeltételek: A konfiguráció csak egy WLAN-kompatibilis beltéri egységen lehetséges.
A kívánt WLAN-hálózat rendelkezésre áll; az útválasztónak támogatnia kell a DHCP-t.

1. Alkalmazza az üzemi feszültséget.

✓ A beltéri egység elindul.

2. Válassza ki a kívánt nyelvet, majd érintse meg a [Start] gombot.
3. Válassza ki a [Hálózati kapcsolat típusa] menüpontban > a [WLAN] opciót, majd erősítse meg az [OK] gombbal.

✓ A WLAN-konfigurálása a menüben engedélyezett.

4. Nyissa meg a [WLAN konfigurálása] menüpontot.
5. Válassza ki a rendelkezésre álló WLAN-hálózatok listájából a kívánt hálózatot, majd írja be a jelszót.

✓ A WLAN konfigurálása befejeződött. Az IP-cím automatikusan kerül hozzárendelésre, mert a beltéri egység gyárilag DHCP-re van konfigurálva.

A rendszerfüggő konfigurációt és üzembe helyezést kizárólag a GPA-ban hajthatja végre.

WPS-konfiguráció

A WPS (Wi-Fi Protected Setup) egy opcionális funkció, amely lehetővé teszi, hogy gombnyomással, jelszó megadása nélkül állítson be WLAN-kapcsolatokat.

Ahhoz, hogy ezt a funkciót használni tudja, az útválasztónak támogatnia kell a WPS-funkciót.

A beltéri egységen az alábbiak szerint konfigurálhatja a WPS funkciót:

1. Nyissa meg a [WLAN konfigurálása] > [WPS konfigurálás indítása] menüpontot.
✓ Minden WPS-t támogató WLAN-hálózat megjelenik.
2. Válassza ki azt a WLAN hálózatot, amelyhez az otthoni állomást csatlakoztatni szeretné, majd erősítse meg az [OK] gombbal.
3. A következő 2 percben aktiválja a WPS funkciót a WLAN-útválasztón.
✓ A WLAN-hálózathoz való csatlakozás automatikusan létrejön.

3.3 Első üzembe helyezés DHCP nélkül

1. Alkalmazza az üzemi feszültséget.
✓ A beltéri egység elindul.
2. Válassza ki a kívánt nyelvet, majd érintse meg a [Start] gombot.
3. Nyissa meg a [Hálózat konfigurálása] menüpontot, és tiltsa le a DHCP-t.
4. Konfigurálja manuálisan a hálózati paramétereket.

3.4 Hálózati beállítások módosítása

Elvégezheti a beltéri egység hálózati hozzáférésének beállításait

- közvetlenül a beltéri egységen
  az első üzembe helyezés előtt a [Hálózat konfigurálása] menüpontban;
  az első üzembe helyezés után a Beállítások > [Speciális beállítások] > [Rendszer] > [Hálózat konfigurálása] menüpontban,
- A beltéri egység készülék weboldalán és
- az első üzembe helyezés után a GPA-ban, a beltéri egység tulajdonságaiban.

MEGJEGYZÉS

Utólagos hálózati beállítások

Ha a [Hálózat konfigurálása] menüpontban a beállításokat utólag módosítják, az a hálózati kapcsolat megszakadásához és ezzel a beltéri egység működési zavaraihoz vezethet.


MEGJEGYZÉS

IP kaputelefon-rendszer (társasház / nagy ingatlan)

Az első üzembe helyezést követően a beltéri egység hálózati beállításai nem módosítható hálózati információkként érhetők el. Módosítás csak az ajtóállomás készülékweboldalán keresztül lehetséges.

4 Firmware frissítése

A beltéri egység firmware-frissítése a GPA segítségével történik. A GPA-ban különböző firmware-verziókat tárolhat az Ön készülékeihez.

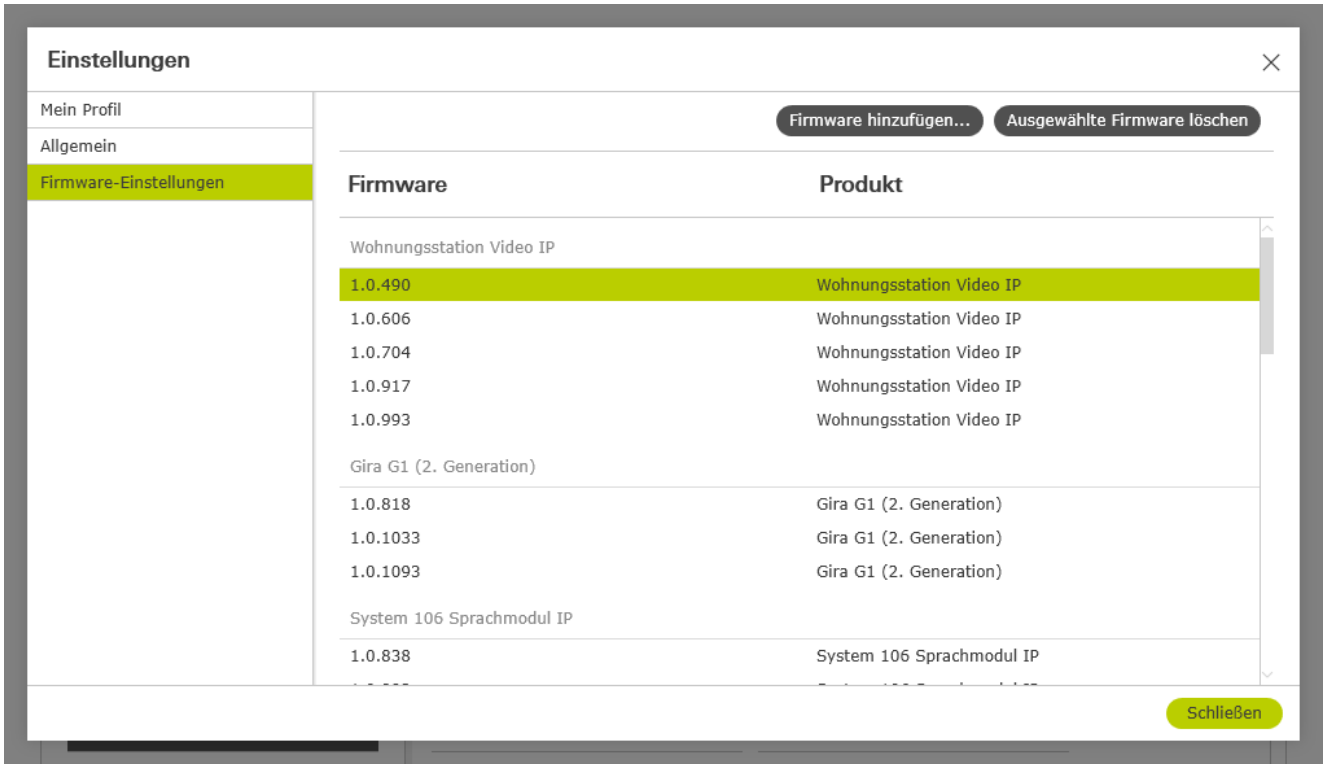

Válassza ki az Ön alkalmazásához megfelelő opciót:

- Firmware-frissítés a GPA-projektben részt vevő készülékeken
- Firmware-frissítés a GPA-projektben nem részes készülékeken

Előfeltételek:
Az új firmware-t manuálisan vagy automatikusan hozzáadta a GPA-hoz.

4.1 Firmware manuális hozzáadása

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Töltse le az új firmware-t a Gira letöltési területéről.
2. Helyezze a letöltött ZIP fájlt egy Ön számára elérhető mappába.
3. Nyissa meg a főmenüben a [Beállítások] nézetet.
4. Kattintson a [Firmware beállítások] gombra.
5. Kattintson a [Firmware hozzáadása] gombra.
6. Válassza ki a letöltött ZIP fájlt, majd kattintson a [Megnyitás] gombra.

✓ A firmware mostantól elérhető a GPA-ban az eszköz frissítéséhez.

4.2 Firmware automatikus hozzáadása


Amint új firmware áll rendelkezésre, a GPA kezdőlapján az [Elérhető frissítés] gomb jelzi ezt.

1. Töltse le az új firmware-t a GPA-ba az [Elérhető frissítések] gombra kattintva.

✓ Az új firmware automatikusan letöltődik, majd a [Beállítások] > [Firmware-beállítások] menüpontban megjelenik a megfelelő eszköznél.

4.3 Firmware frissítése – GPA-projekttel rendelkező készülék

Az alábbi útmutató azokra a készülékekre vonatkozik, amelyek már GPA-ban lettek tervezve vagy üzembe helyezve:

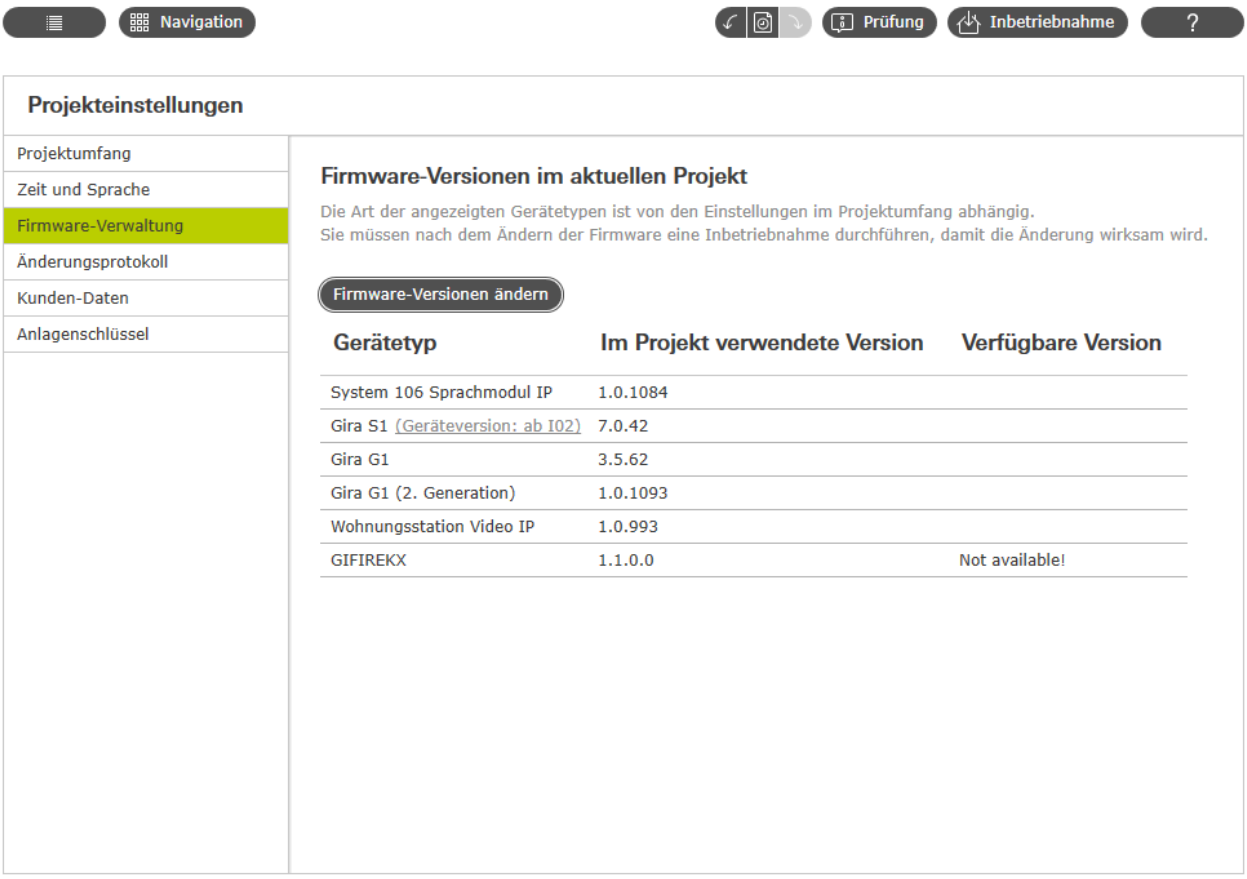


1. Nyissa meg azt a projektet, amelyben a készülék található.
2. Nyissa meg a [Projektbeállítások] menüpontot az azonos nevű csempe vagy a navigáció segítségével.
3. Kattintson a [Firmware-kezelés] lapfülre.
4. Kattintson a [Firmware-verziók módosítása] gombra.
5. Ha rákattint a megfelelő eszköz firmware-verziójára, megnyílik egy legördülő menü az elérhető verziókkal.
6. Válassza ki a kívánt firmware verziót, majd kattintson a [Módosítások átvétele] gombra.
7. A jelenlegi projekt biztonsági másolata elkészül, így szükség esetén visszatérhet a korábban használt firmware-hez.
8. Indítsa el az üzembe helyezést az Üzembe helyezés gombra kattintva.

✓ Az üzembe helyezéskor az új firmware automatikusan telepítésre kerül a készülékre. Ez a folyamat hosszabb ideig tart, mint egy szokásos üzembe helyezés.

4.4 Firmware frissítése – GPA-projekt nélküli készülék

Az alábbi útmutató azokra a készülékekre vonatkozik, amelyek (még) nincsenek tervezve a GPA-ban vagy nincsenek üzembe helyezve:

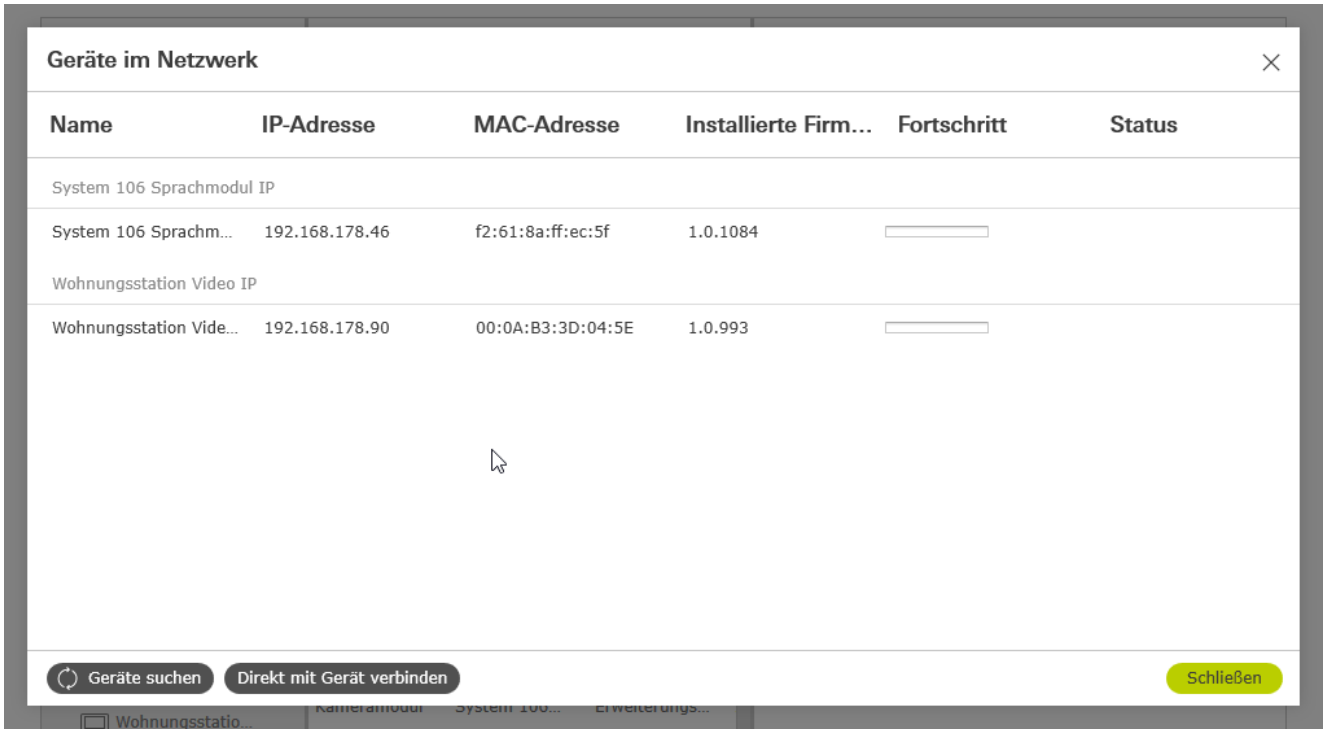

1. Nyissa meg a főmenüt, és kattintson a [Hálózati készülékek] gombra.
2. A nézet minden, a hálózatában található eszközt megjeleníti.
3. Válassza ki a frissíteni kívánt eszközt.
4. Egyszerre több eszközt is frissíthet.
5. Kattintson a fogaskerék ikonra a kívánt firmware kiválasztásához.
6. Válassza ki a kívánt firmware-t.
7. Kattintson a [Frissítés indítása] gombra, hogy letöltse az új firmware-t a készülékre.

✓ A telepítés után a készülék újraindul.

5 Újraindítás

Ha újra szeretné indítani a készüléket, a következő lehetőségek közül választhat.

5.1 Újraindítás a készüléken a menü segítségével

A beltéri egységen érintse meg > a [Speciális beállítások megjelenítése] > [Rendszer] > [Újraindítás] gombot

5.2 Újraindítás a készüléken mágnessel

Ha a beltéri egység nem reagál, akkor a készüléket egy szokványos mágnessel újraindíthatja:

1. Tartsa az mágnest körülbelül 3 másodpercig a beltéri egység Gira logója előtt.

✓ A beltéri egység újraindul, a konfiguráció megmarad.

5.3 Újraindítás a készülék weboldalán keresztül

1. Nyissa meg a készülék weboldalát, majd jelentkezzen be.
2. Kattintson közvetlenül a [Készülékinformációk] vagy a [Diagnosztika] alatt található [Újraindítás végrehajtása] gombra.

5.4 Újraindítás az üzembe helyezési ajtóállomás készülék weboldalán keresztül

Az „Többcsaládos ház/nagyobjektum – IP” projekttervezési típusú projektekben a beltéri egységek újraindítása a készülék weboldalán, az üzembe helyezési ajtóállomáson keresztül lehetséges.

1. Nyissa meg az üzembe helyezési ajtóállomás készülék weboldalát, majd jelentkezzen be.
2. Nyissa meg a [Diagnosztika] oldalt.
3. Kattintson az [Újraindítás végrehajtása] gombra.

5.5 Újraindítás a GPA-n keresztül

1. Indítsa el a GPA-t.
2. Nyissa meg a főmenüben a [Hálózati készülékek] nézetet.
3. A nézet minden, a hálózatában található eszközt megjeleníti.
4. Jelölje ki a kívánt beltéri egységet, majd kattintson a fogaskerék ikonra.
5. Válassza ki a menüből a [Újraindítás] menüpontot.

6 Gyári értékek visszaállítása

A gyári visszaállítás után a beltéri egység úgy viselkedik, mint kiszállításkori állapotban. A készülék indítása után megjelenik a nyelvbeállítások kezdőképernyője. A beltéri egység nincs tervezve. A legutóbb telepített firmware azonban megmarad.

6.1 A készülék gyári alaphelyzetbe állítása

A beltéri egységen érintse meg> a [Speciális beállítások megjelenítése] > [Rendszer] > [Gyári alaphelyzetbe állítás] gombot

6.2 Gyári alaphelyzetbe állítás a készülék weboldalán keresztül

1. Nyissa meg a készülék weboldalát, majd jelentkezzen be.
2. Nyissa meg a [Diagnosztika] oldalt.
3. Kattintson a [Gyári alaphelyzetbe állítás] gombra.

6.3 Gyári alaphelyzetbe állítás az üzembe helyezési ajtóállomás készülék weboldalán keresztül

Az „Többcsaládos ház/nagyobjektum – IP” projekttervezési típusú projektekben a beltéri egységek gyári alaphelyzetbe állítása a készülék weboldalán, az üzembe helyezési ajtóállomáson keresztül lehetséges.


1. Nyissa meg az üzembe helyezési ajtóállomás készülék weboldalát, majd jelentkezzen be.
2. Nyissa meg a [Diagnosztika] oldalt.
3. Kattintson a [Gyári alaphelyzetbe állítás] gombra.

6.4 Gyári alaphelyzetbe állítás a GPA-n keresztül

1. Indítsa el a GPA-t.
2. Nyissa meg a főmenüben a [Hálózati készülékek] nézetet.
3. A nézet minden, a hálózatában található eszközt megjeleníti.
4. Jelölje ki a kívánt beltéri egységet, majd kattintson a fogaskerék ikonra.
5. Válassza ki a menüből a [Gyári alaphelyzetbe állítás] menüpontot.

7 LED viselkedése

A LED viselkedése a következő funkciók és műveletek esetén készülékoldalon rögzítve van:

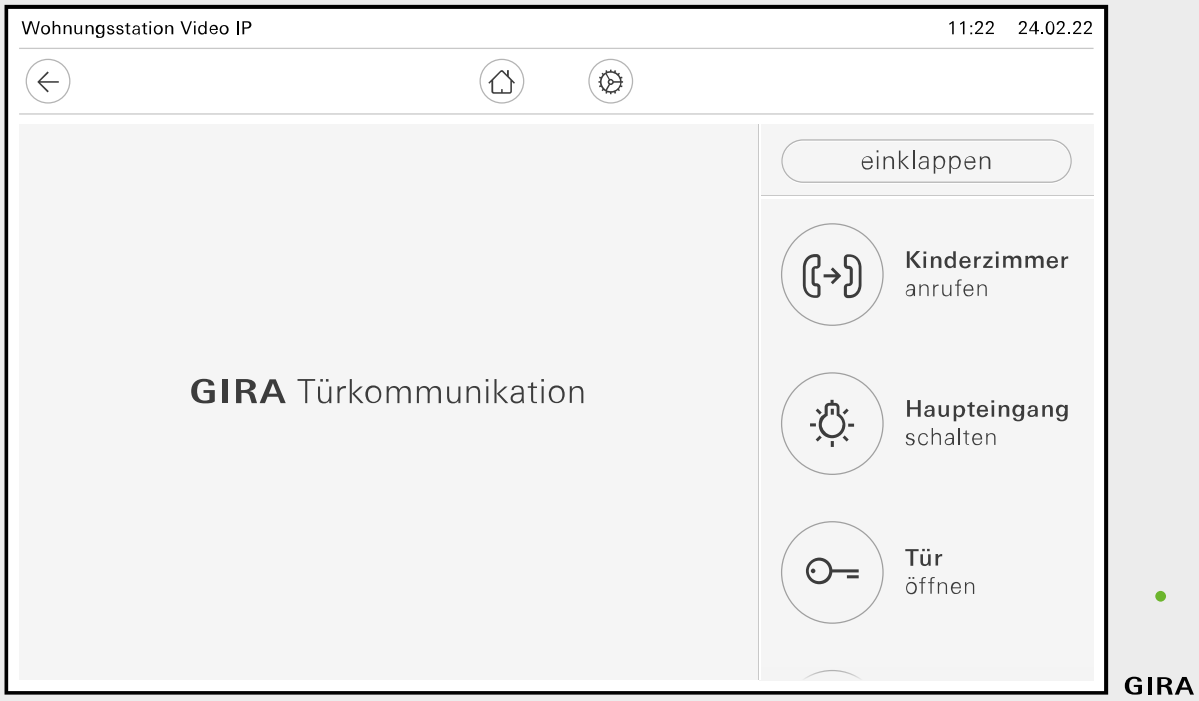


LED színe	Funkció/művelet
rövid ideig zölden világít	(Újra-)Indítás
pirosan villog (4 Hz)	Gyári értékek visszaállítása
Zölden világít	nem fogadott hívás, amelyet még nem nézett meg a médiatárban. Előfeltételek: Képfelvétel kamerával, médiatár aktív
narancssárgán villog (1 Hz)	Készülék távoli azonosítása

8 Készülék weboldala

A készülék weboldala tartalmazza a beltéri egység összes készülék- és diagnosztikai információját. Ezenkívül a SIP-kaputelefon konfigurálása az eszköz weboldalán történik.

A készülék weboldala az internetböngészőben fut.

Készülék weboldalának megnyitása

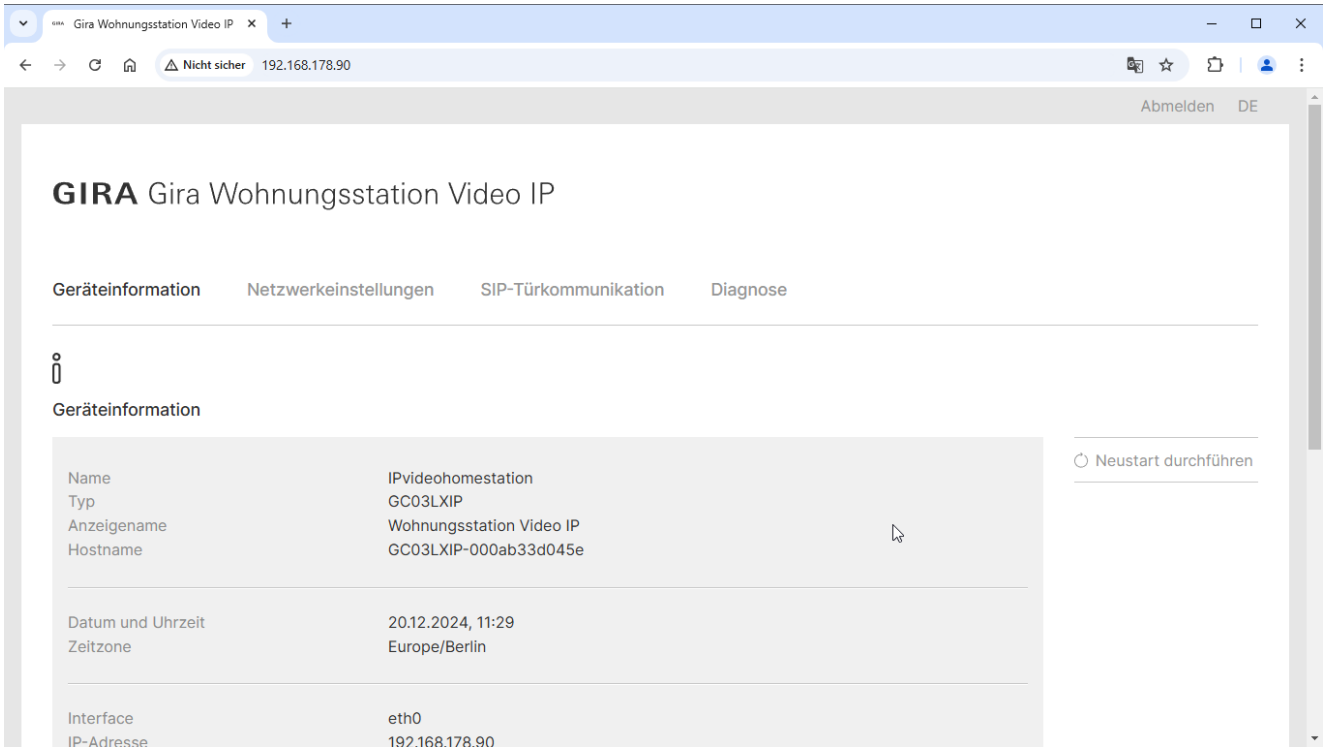

Előfeltétel

A számítógép és a beltéri egység ugyanazon a hálózaton vannak.

1. Írja be a beltéri egység IP-címét az internetböngésző címsorába.
2. Ha nem tudja a beltéri egység IP-címét, akkor nyissa meg a Windows Intézőt, és kattintson a [Hálózat] gombra. Az [Egyéb készülékek] alatt megjelenik a beltéri egység. Kattintson duplán a beltéri egység ikonjára, hogy megnyissa a készülék weboldalát.
3. Adja meg a kért jelszót.

A készülék weboldala a következő információkat, beállításokat és funkciókat tartalmazza:

- A [Készülékinformációk] menüpontban megtekintheti az eszközre vonatkozó adatokat, és újraindíthatja a beltéri egységet.
- A [Hálózati beállítások] menüpontban szükség szerint módosíthatja a hálózati konfigurációt.
- A [SIP-kaputelefon] menüpontban beállíthatja a beltéri egységet a SIP-kaputelefonhoz.
- A [Diagnosztika] oldal információkat nyújt a memóriahasználatról, a rendszerterhelésről és az eszköz adatairól. Ezenkívül a következő funkciókat is végrehajthatja:
  - Újraindítás
  - Gyári értékek visszaállítása
  - Hibás működés vagy szervizelés esetén letölthető naplófájlok, amelyeket továbbíthat a Gira ügyfélszolgálatnak.

– A kiterjesztett naplózást csak akkor aktiválja, ha a Gira Hotline erre megkéri. Ebben az esetben a beltéri egység elemzési célból minden információt rögzít.

9 Kaputelefon-rendszer

A Gira IP beltéri egység videó a következő rendszerekben üzemeltethető.

9.1 Gira IP kaputelefon

Ha a beltéri egység a Gira IP kaputelefon-rendszerben kerül felhasználásra, akkor a beltéri egység konfigurálása a GPA-ban történik.

Az családi ház GPA-projektjében az IP-t kell kiválasztani kaputelefon-rendszerként [Gira IP kaputelefon].

További információk:

- Gira IP kaputelefon-rendszer alapjai
- Súgó a GPA-ban

9.2 Gira analóg kaputelefon-rendszer

Ha a beltéri egység analóg kaputelefon-rendszerben kerül felhasználásra, akkor a beltéri egység csatlakoztatása a TKS-IP-Gateway-en keresztül történik.

A GPA rendszerkonfigurációjában a kaputelefonhoz a [TKS-IP-Gateway] menüpontot kell kiválasztani a beltéri egységnél.

További dokumentációk:


- Gira analóg kaputelefon-rendszer
- TKS-IP-Gateway
- Súgó a GPA-ban

9.3 SIP-kaputelefon

Ha a beltéri egység egy harmadik gyártó kaputelefon-rendszerében kerül felhasználásra, akkor a beltéri egység úgynevezett SIP-kliensként működik.

SIP-kaputelefon konfigurálása

A SIP kaputelefont az üzembe helyezés után a GPA-ban, a beltéri egység eszköz weboldalán konfigurálhatja.

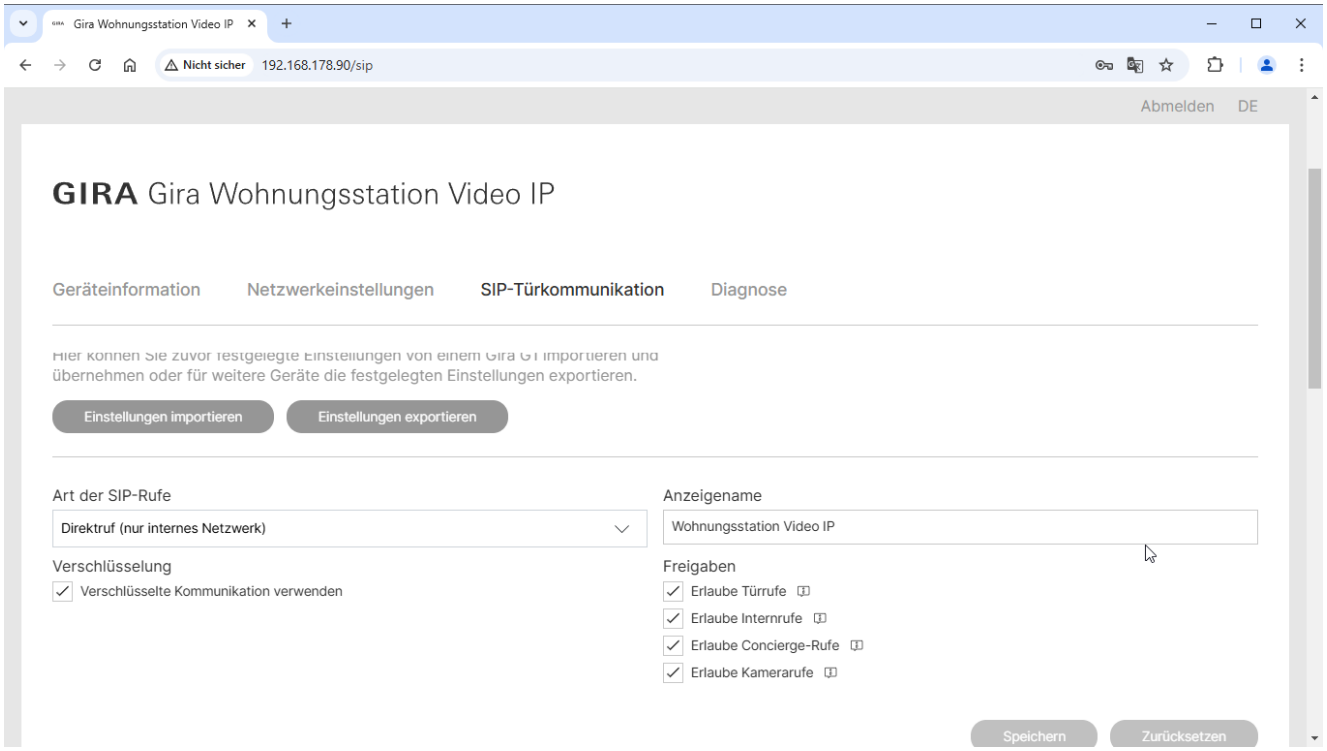


Előfeltételek:


A kapcsolatok meg vannak meghatározva a SIP kaputelefon-rendszerben.

A GPA-projektben a beltéri egységnél a kaputelefonhoz a [SIP-kliens] van kiválasztva.


1. Nyissa meg a készülék weboldalát a beltéri egységen.
2. Nyissa meg a [SIP-kaputelefon] oldalt.
3. Szükség esetén importálja egy másik beltéri egység beállításait, ha azokat át szeretné venni. Ellenkező esetben folytassa a 4. lépéssel.
4. Válassza ki a SIP-hívások típusát:
   A „Közvetlen hívás” funkcióhoz IP-kapcsolatra van szükség a beltéri egység és a SIP-kaputelefon-rendszer között.
   A „Regisztrátor” funkcióhoz egy harmadik fél SIP-kiszolgálója szükséges, amelyen keresztül a SIP-résztvevők összekapcsolódnak egymással. Töltse ki a megfelelő adatbeviteli maszkot.
5. Szükség esetén használjon titkosított kommunikációt.
6. Engedélyezze a beltéri egységnek, hogy kezdeményezze a megfelelő hívást.
   Engedély nélkül az adott hívás nem indítható el erről a beltéri egységről. A bejövő hívások nem érintettek.

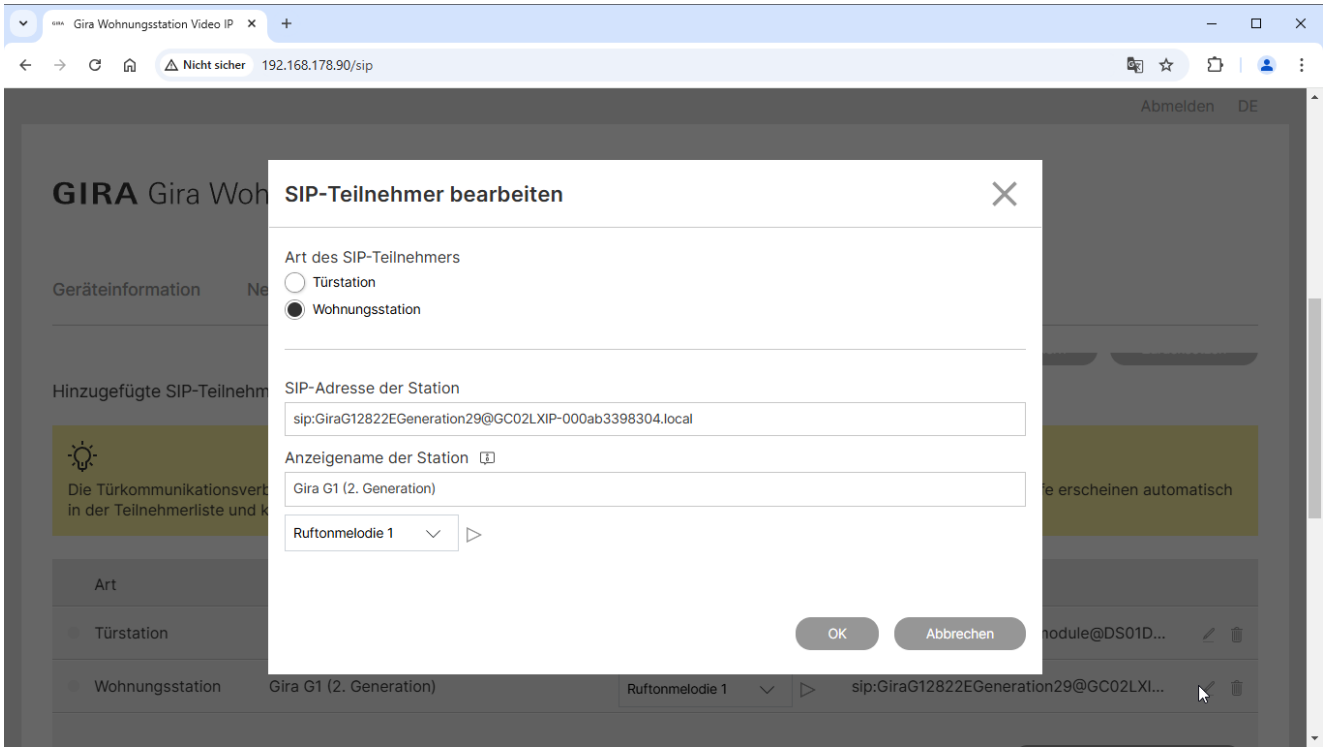

7. Szükség esetén szerkessze vagy törölje a már hozzáadott SIP-résztvevőket, vagy módosítsa a csengőhangot.

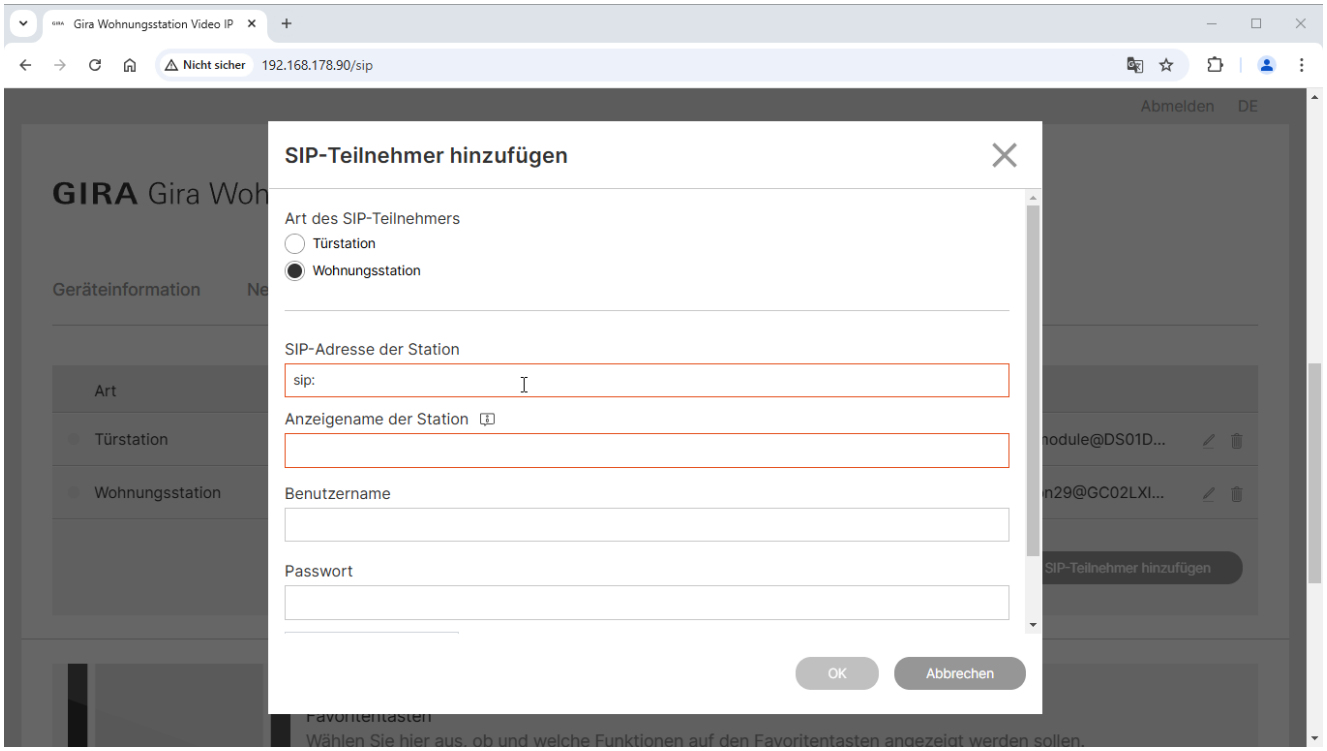

8. Szükség esetén további SIP-résztvevőket adhat hozzá a hálózathoz.
   A SIP résztvevőt ajtóállomásként vagy beltéri egységenként lehet meghatározni.
   Ahhoz, hogy a beltéri egységeken használni tudja a [Ajtó nyitása] funkciót, az ajtóállomáson a [Ajtónyitó kód (DTMF-szekvencia)] menüpontban be kell írnia a SIP-ajtóállomás ajtónyitó PIN-kódját, amelyet korábban a projekttervezés során állított be.

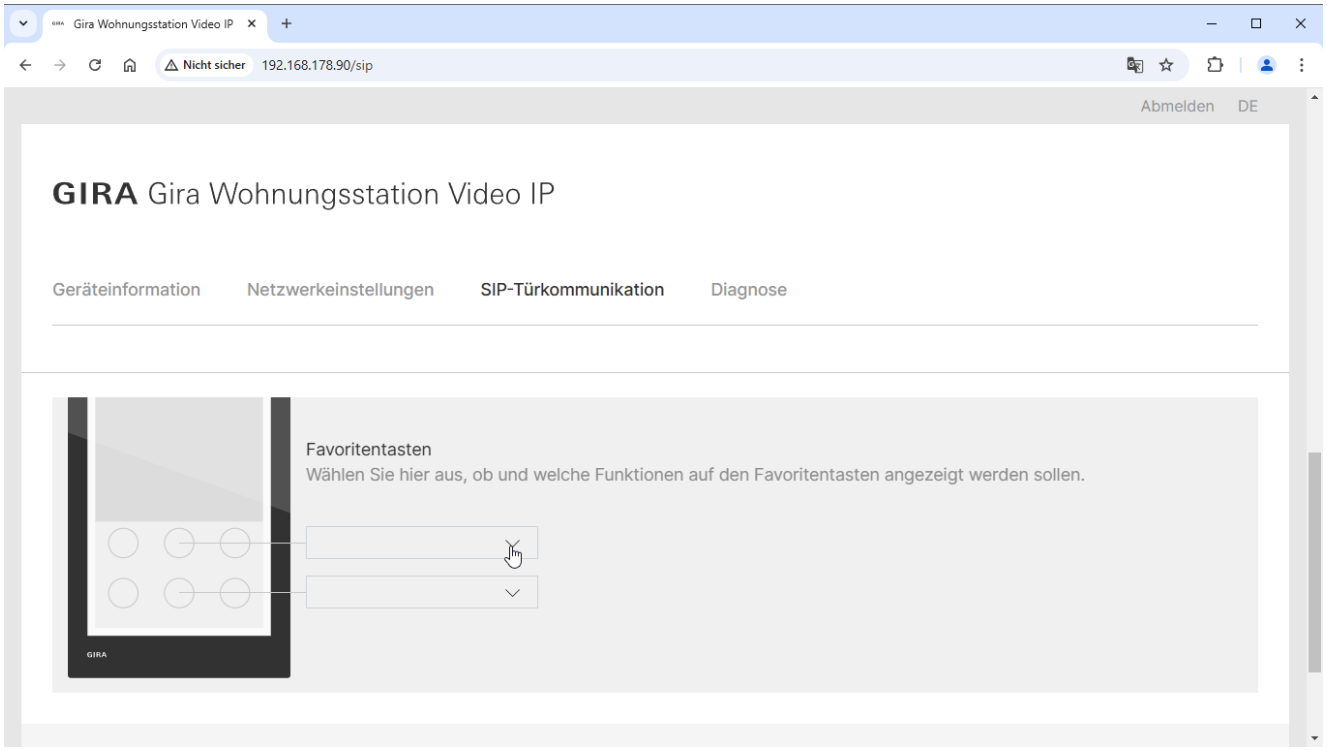

9. Szükség esetén programozza be a két kedvenc gombot.
   A Kedvencek gombok a kedvenc hívásokhoz használhatók a kaputelefonokon és a beltéri egységeken. A legördülő menü a kedvencek kiválasztásához az összes „Hozzáadott SIP-résztvevőt” felkínálja. Az Ön által megadott név megjelenik a beltéri egységen a megfelelő Kedvencek gomb alatt.
10. Szükség esetén exportálja a jelenleg beállított paramétereket, hogy azokat más beltéri egységekhez is felhasználhassa.


Több beltéri egység használata esetén

Ha több beltéri egységet használnak egy SIP-kompatibilis ajtóállomással összekapcsolva, akkor az egyes készülékek konfigurálását az adott készülék weboldalán kell elvégezni.

10 Beltéri egység kezelése

10.1 Állapotsor és navigáció


A rendszerkonfigurációtól és az alkalmazástól függően az állapotsor a következő információkat jeleníti meg:

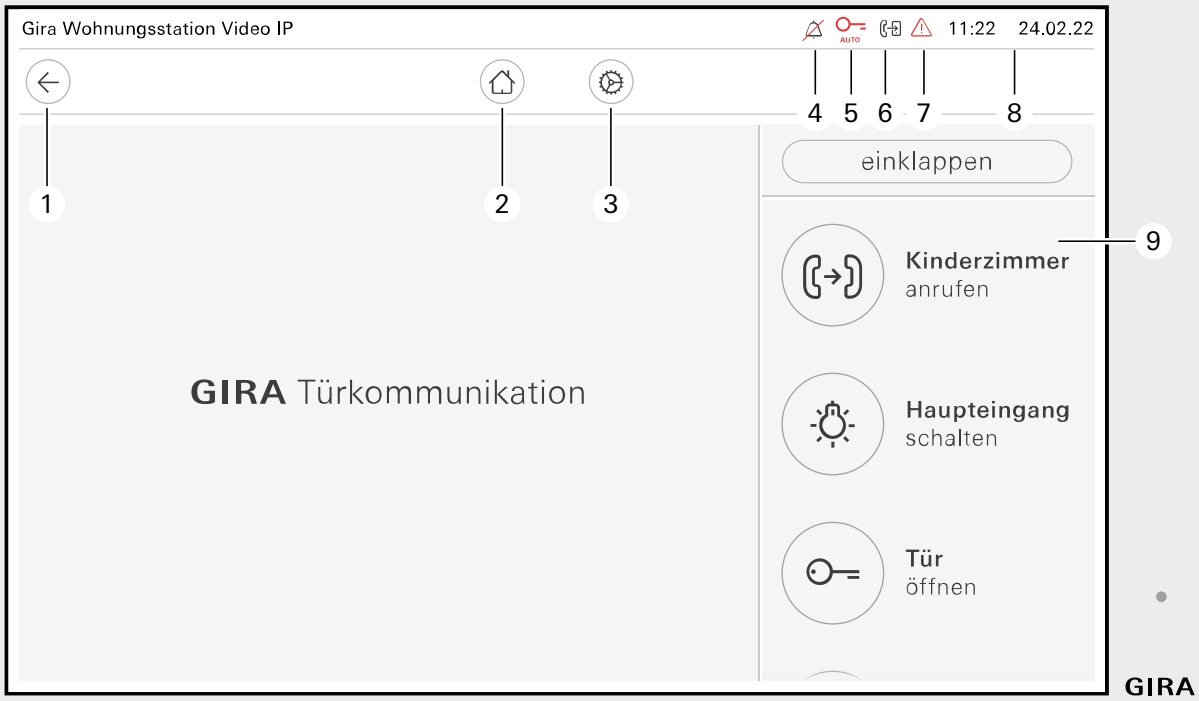

1 A [Vissza] gomb megnyitja a legutóbb megnyitott nézetet
2 A [Home] gomb megnyitja a kezdőképernyőt
3 A [Beállítások] gomb megnyitja a rendszerbeállításokat
4 Hívóhang kikapcsolása
5 Ajtónyitó automatika bekapcsolása
6 Átirányítás okostelefonra vagy hívásátirányítás Concierge-hez be
7 Hibaüzenet A figyelmeztető szimbólum megérintésekor a következő hibaüzenet jelenik meg
8 Aktuális idő és dátum
9 Menüsor, becsukható és kinyitható

10.2 PIN-kódos védelem használata

Az összes rendszerbeállítást, azaz a [Speciális beállításokat] PIN-kóddal védheti a nem kívánt hozzáférésektől. A kijelző fényereje és a képernyő zárolása ez alól kivétel.

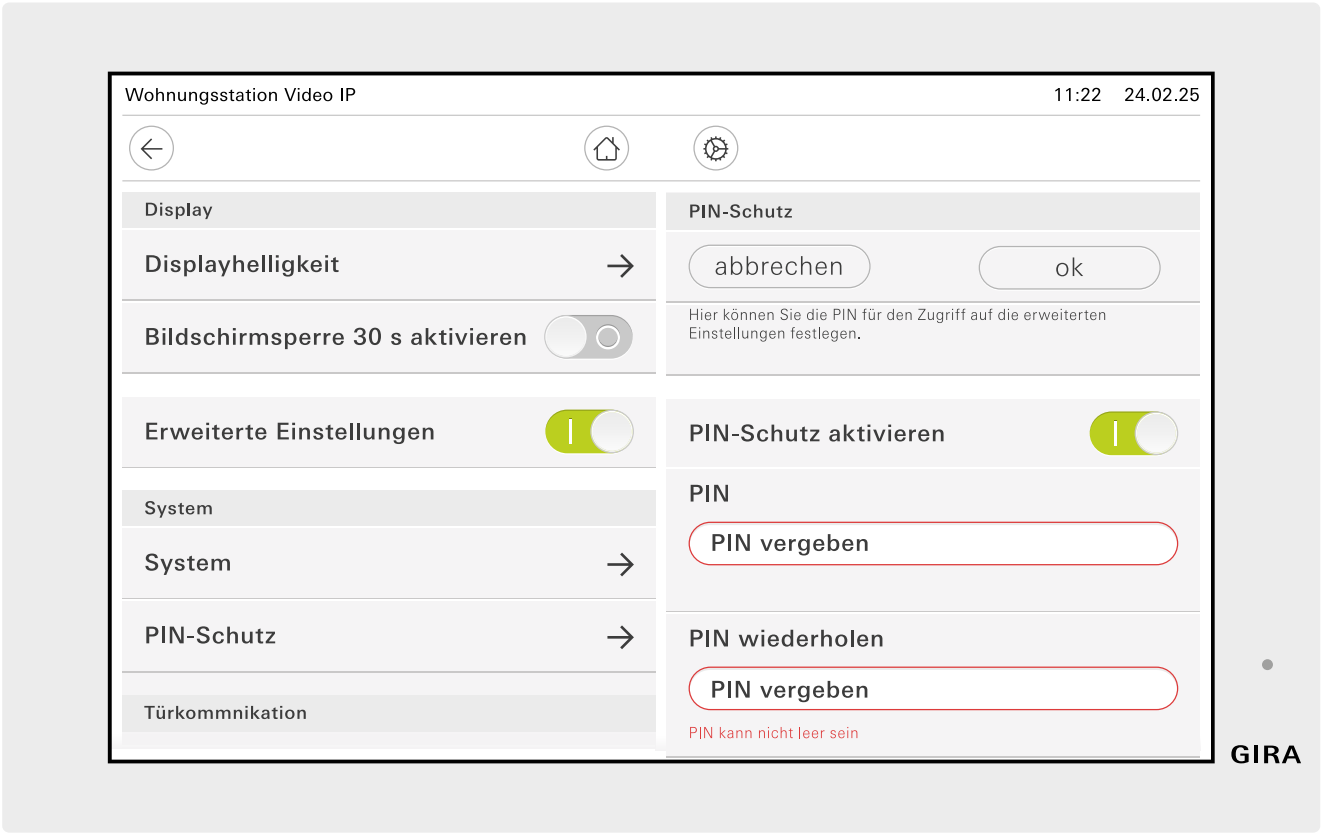

A PIN-kódos védelmet a Beállítások > [Speciális beállítások] > [PIN-kódos védelem] menüpontban találja.

PIN módosítása

Ha a PIN-kódos védelem már aktiválva van a GPA-ban, akkor a PIN-kódot utólag megváltoztathatja a beltéri egységen, vagy újra kikapcsolhatja a PIN-védelmet.

Elfelejtett PIN-kód

Ha elfelejtette a PIN-kódot, azt csak a GPA-ban lehet újrakódolni.

Biztonság PIN-kódos védelemmel

A PIN-kódos védelem használata kifejezetten ajánlott az adatok és beállítások jogosulatlan hozzáférés elleni védelme érdekében. Ehhez legalább 8 számjegyből álló PIN-kódot használjon. Kerülje az egyszerű kombinációkat, mint például 12345678 vagy 12121212 stb.


10.3 Kamera megnyitása

A menüsorban az egyes ajtóállomások kameráit a megfelelő kameraikonra kattintva, illetve jobbra vagy balra törléssel hívhatja elő.

A kamera képének megjelenítésekor nincs hangátvitel.

11 Ajtóhívás kezelése

11.1 Ajtóhívás fogadása

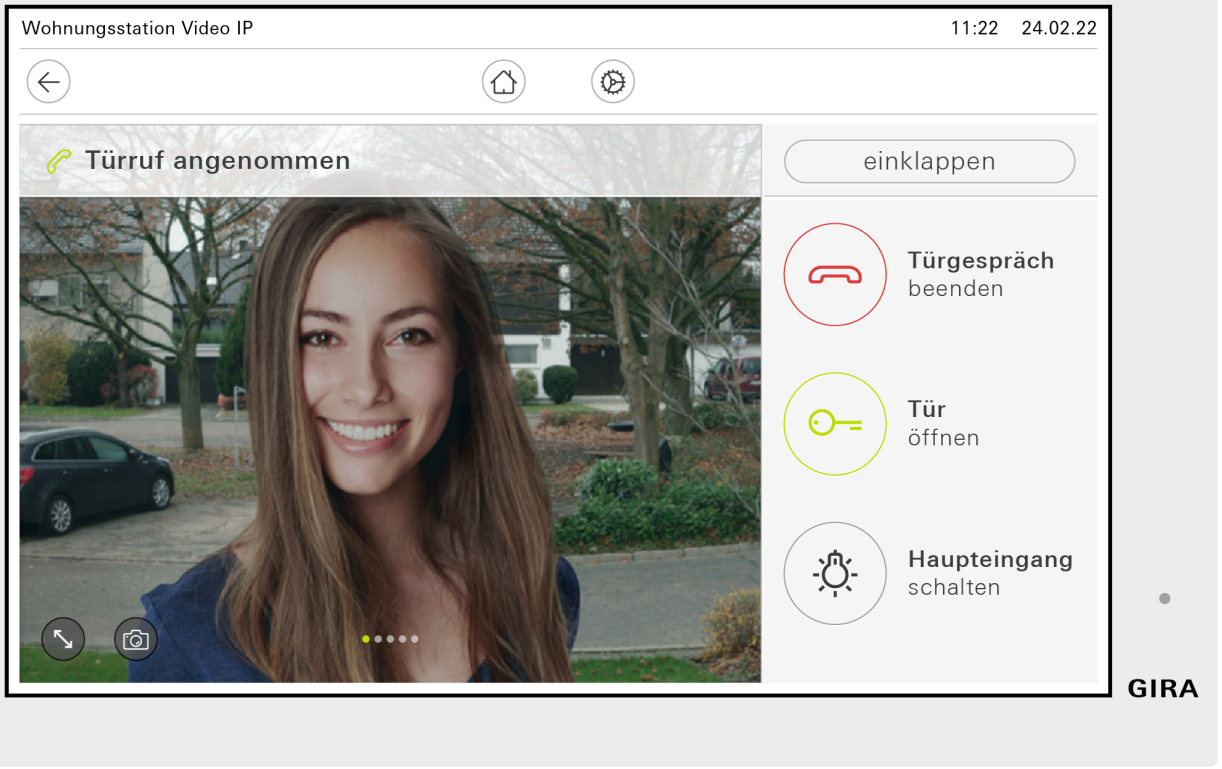

1. A [Hívás fogadása] gombbal fogadhatja a bejövő ajtóhívást.

✓ Ha az ajtóállomás rendelkezik kamerával, akkor a bejövő ajtóhívás esetén a kamera képe automatikusan megjelenik.

Az elfogadott ajtóhívás maximális beszélgetési ideje 2 perc, majd automatikusan véget ér. Ez nem csak a SIP-kaputelefonra érvényes.

Bejövő hívások

Bejövő ajtóhívás esetén az aktuális belső hívás vagy emeleti hívás automatikusan befejeződik.

A bejövő belső hívás mindig elutasításra kerül, ha már folyamatban van aktív ajtó- vagy belső hívás.

11.2 Kamerakép váltása

Ha beérkezik egy ajtóhívás, akkor megjelenik annak az ajtóállomásnak a kameraképe, ahonnan az ajtóhívás érkezett. Szükség esetén váltson a kameraképek között azáltal, hogy balra vagy jobbra söpör az ujját a beltéri egységen, vagy kiválasztja a kamera ikonokat.

11.3 Ajtóhívás folytatása

Ha Ön vagy beszélgetőpartnere aktívan befejezi az ajtóállomással folytatott beszélgetést, akkor a beltéri egységen keresztül 30 másodpercen belül folytathatja a beszélgetés. Ez csak akkor vonatkozik a SIP-kaputelefonra, ha a külső rendszer ajtóállomása támogatja ezt a funkciót.

11.4 Elmulasztott ajtóhívás (médiatár)

A beérkező ajtóhívás, amelyet nem vesznek fel, 2 perc után automatikusan véget ér. Ha az ajtóállomás rendelkezik kamerával, akkor három felvétel készül, amelyeket a médiatárban – amennyiben engedélyezve/aktiválva van – a [Nem fogadott ajtóhívások] menüpontban tekinthet meg. A beltéri egységen egy világító zöld LED jelzi az ilyen elmulasztott ajtóhívást.

Médiatár aktiválása

A médiatárat a Beállítások > [Speciális beállítások] > [Médiatár használata] menüpontban aktiválhatja.

A médiatárral kapcsolatos megjegyzések

Ha egy lakóegységben több beltéri egység működik, akkor a médiatárat csak egy beltéri egységen szabad aktiválni.

Ha egy lakóegységben több beltéri egység van, akkor a médiatár nem szinkronizálódik. Ezért előfordulhat, hogy a nem fogadott ajtóhívások megjelennek, annak ellenére, hogy azokat egy másik beltéri egységen fogadták.

Az automatikus ajtónyitó funkció aktiválása esetén a médiatárban nem kerülnek elmentésre az ajtóhívások képernyőképei.


11.5 Beszélgetés hangerejének beállítása

A beszélgetés hangerejét közvetlenül a beltéri egységen állíthatja be a beszélgetés közben.

12 Hívás indítása

A beltéri egységen nemcsak bejövő ajtóhívásokat, emeleti hívásokat vagy belső hívásokat fogadhat, hanem ajtóállomást vagy másik beltéri egységet is hívhat (belső hívás).

Az ajtóállomás vagy más beltéri egység hívása a rendszer konfigurációjától függ. Ha ezek a funkciók nem állnak rendelkezésre, akkor azokat a rendszerkonfiguráció során nem engedélyezték.

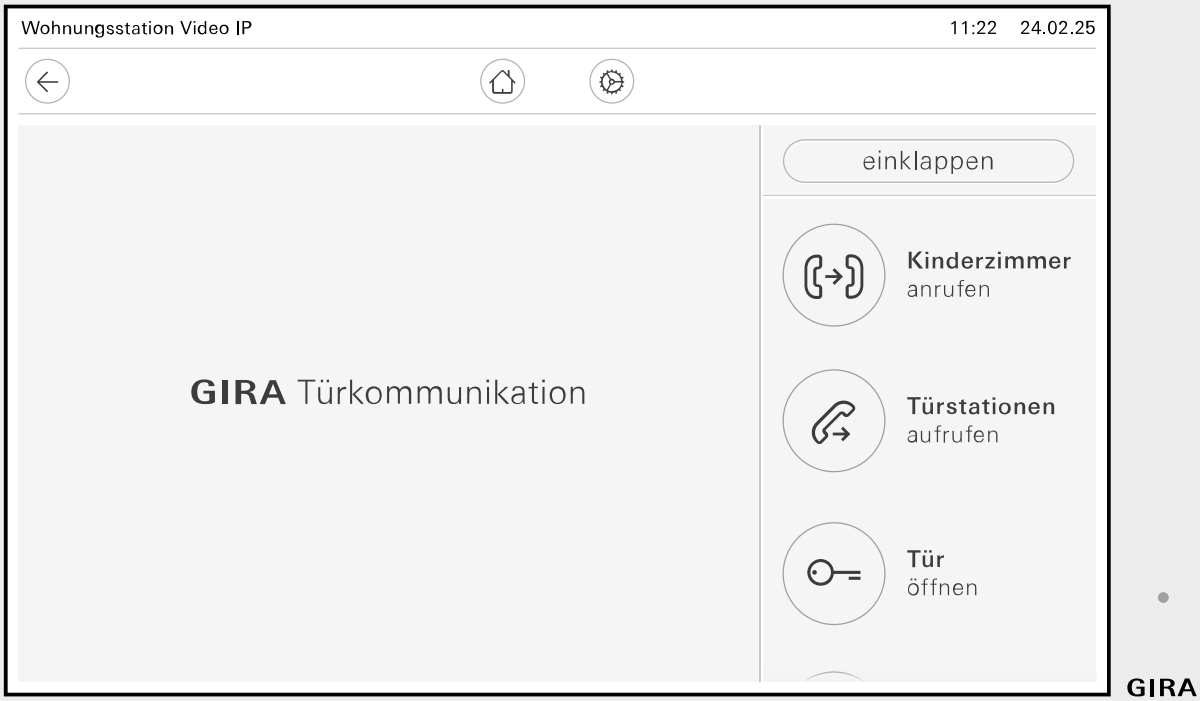

12.1 Ajtóállomás felhívása

A kívánt ajtóállomás felhívásához érintse meg a menüsorban a megfelelő ikont. Ha több ajtóállomás van csatlakoztatva, megnyílik a megfelelő kiválasztási oldal.

Ha egy bizonyos ajtóállomást gyakrabban hív, akkor azt Kedvencként elmentheti a menüsorba [lásd:].

12.2 Belső hívás indítása

A kívánt beltéri egység (vagy concierge) felhívásához érintse meg a menüsorban a megfelelő ikont. Ha belső hívásként több kapcsolatot is létrehoztak, akkor megnyílik a megfelelő kiválasztási oldal.

Ha egy bizonyos beltéri egységet gyakrabban hív, akkor azt Kedvencként elmentheti a menüsorba [lásd:].


13 Emeleti hívás indítása

Az emeleti hívás egy olyan csengetés, amelyet a beltéri egységhez csatlakoztatott gomb vált ki. Az emeleti hívás jelzi a beltéri egységen, ha valaki közvetlenül az ajtó előtt áll.

Társasház / nagy ingatlan IP kaputelefon-rendszere

Ha emeleti hívás indul, a lakásban telepített összes beltéri egységen egyszerre hallható a csengetés. Ez a funkció rendszerszinten rögzítve van.

14 Hívóhang beállítása

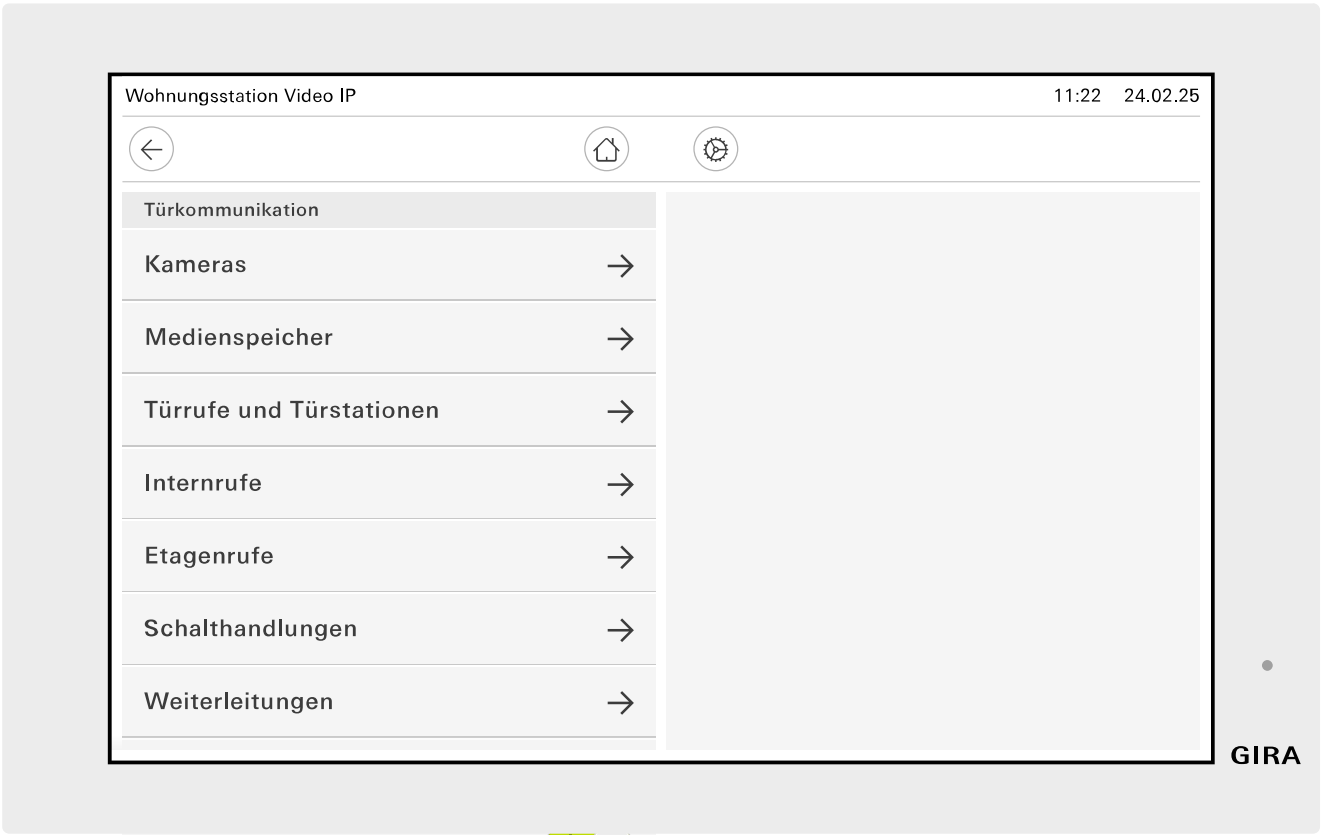

14.1 Hívóhang kikapcsolása

A menüsorban kikapcsolhatja (és újra bekapcsolhatja) a bejövő hívások hangját. Ne feledje, hogy vészhelyzetben a csengőhang nem hallható.

14.2 Hívóhang ereje


A beltéri egységen a hívás hangerejét a menüsorban állíthatja be.

14.3 Hívóhang dallama

A hívóhangot minden ajtóhíváshoz, emeleti híváshoz vagy belső híváshoz külön-külön hozzárendelheti.

A kívánt hívástól függően lépjen a Beállítások > [Speciális beállítások] > menü, Kaputelefon [Ajtóállomások és hívógombok] vagy [Belső hívások] vagy [Emeleti hívások] menüpontba.

15 Automatikus ajtónyitó funkció használata

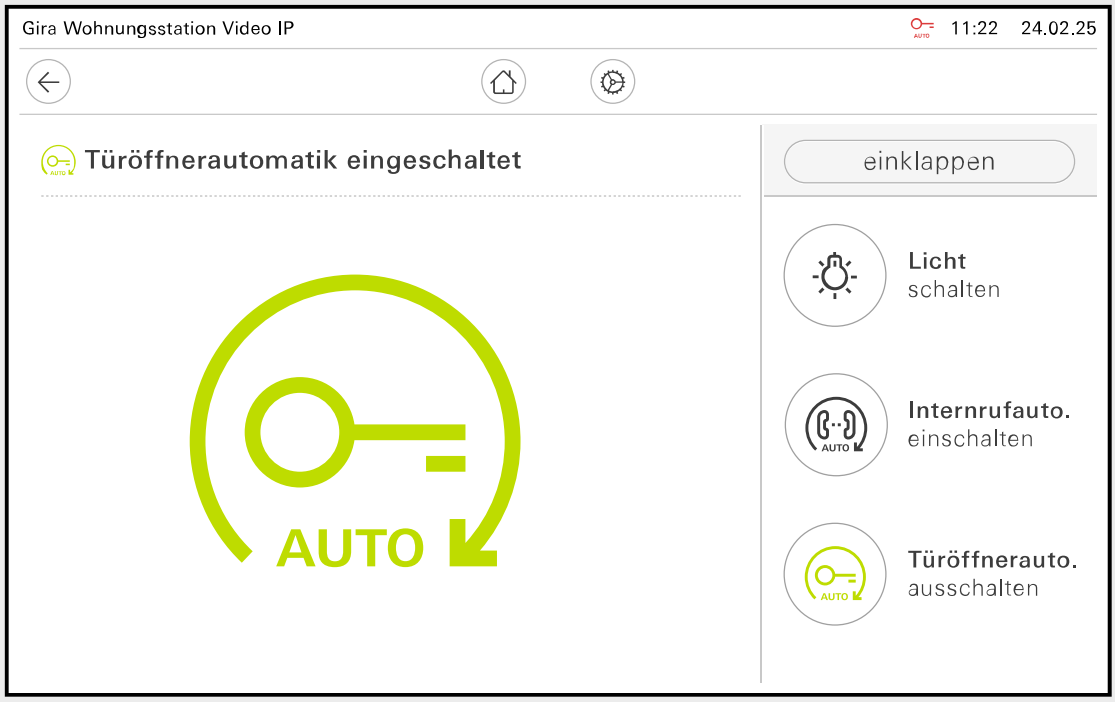

Az automatikus ajtónyitó funkció arra szolgál, hogy az ajtó kinyíljon, miután valaki csengetett, így az illető közvetlenül beléphessen az épületbe (pl. orvosi rendelőbe).

Az automatikus ajtónyitó körülbelül 4 másodperccel az ajtóhívás után aktiválódik – mégpedig azon az ajtóállomáson, ahonnan az ajtóhívás érkezett.

Az aktív automatikus ajtónyitó funkció az állapotsorban megfelelő jelöléssel, valamint az ajtó kinyitási funkciójánál is jelölve van.

15.1 Automatikus ajtónyitó funkció aktiválása

Előfeltételek:

A „Többcsaládos ház/nagy objektum – IP” projekttípusban az automatikus ajtónyitó funkciót a tervezés során a GPA-ban kell engedélyezni.

A beltéri egységen az automatikus ajtónyitó funkciót a következőképpen aktiválhatja, ill. kapcsolhatja ki:

1. Lépjen a Beállítások > [Speciális beállítások] > menübe, majd a Kaputelefon [Ajtónyitó automatika engedélyezése] menüpontjába.

✓ Engedélyezés esetén a megfelelő gomb megjelenik a kaputelefon kezdőképernyőjén.

2. Érintse meg az automatikus ajtónyitó gombot a funkció be-/kikapcsolásához.

16 Felhasználói beállítások visszaállítása

Ezzel a funkcióval törölheti egyéni felhasználói beállításait és személyes adatait a beltéri egységről, például amikor elhagyja a lakást.

Lépjen a Beállítások > [Speciális beállítások] > menübe, majd a Kaputelefon [Felhasználói beállítások visszaállítása] menüpontjába.

A következő beállítások visszaállnak az alapértelmezett beállításokra:


- Hangok és hangerő
- Lenémítás
- Nyelv kiválasztása
- Kijelző fényereje
- Adattár
- Kedvencek
- Továbbítás és kapcsolatok a Gira KTR mobilalkalmazáshoz
- PIN-védelem (ha közvetlenül a beltéri egységen van beállítva)
- Ajtónyitó automatika (ha van)

17 Átirányítás okostelefonra funkció aktiválása

Az okostelefonra történő átirányítás lehetővé teszi, hogy útközben is fogadja a kaputelefon hívásait. Ez a funkció fizetős szolgáltatás.

Ha a továbbítás be van állítva, akkor azt utólag szükség szerint aktiválhatja és deaktiválhatja – a Beállítások > [Speciális beállítások] > Kaputelefon [Továbbítások kezelése] menüpontban, vagy – konfigurációtól függően – a menüsorban.

Az aktív átirányítás az állapotsorban jelölve van.

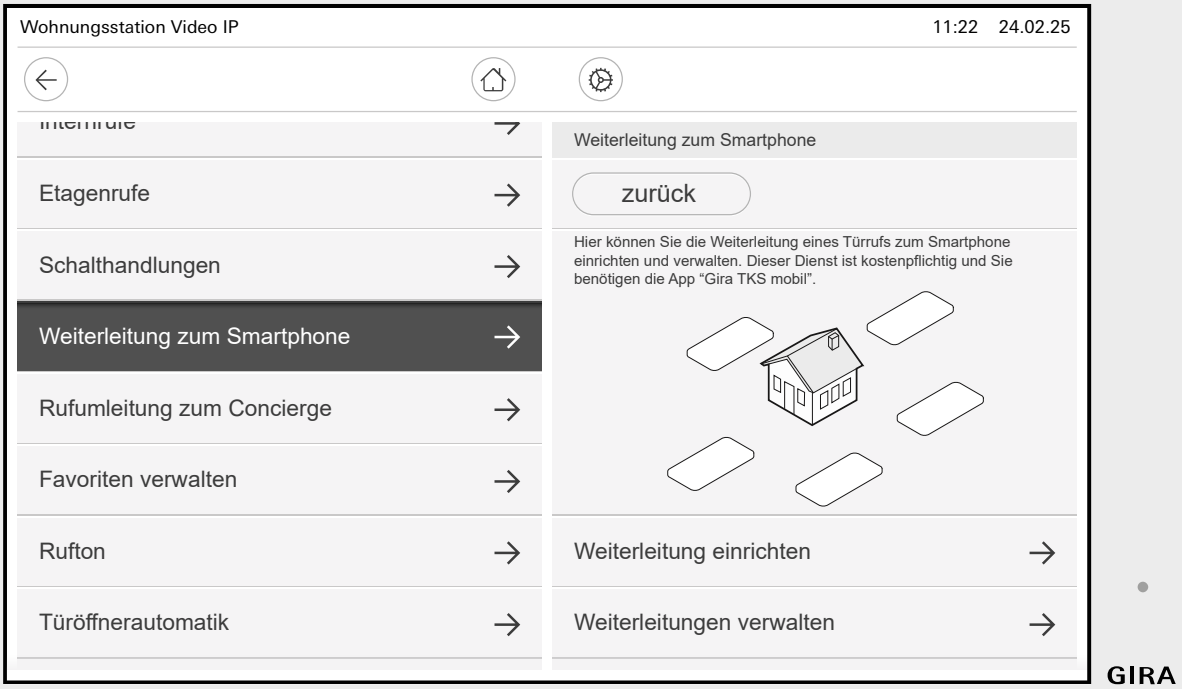

A beállítás a rendszertől függ:

Gira IP kaputelefon

A beltéri egységen a továbbítást a Beállítások > [Speciális beállítások] > Ajtókommunikáció [Továbbítás okostelefonra] részben konfigurálhatja.

Ezután kövesse a beltéri egység utasításait.

SIP kaputelefon-rendszer

A SIP-kaputelefonra továbbítás funkció nem érhető el.

18 Hibaüzenetek

A hibaüzenetek szimbólummal jelzik az állapotsorban. A legtöbb esetben a hiba oka a megszakadt hálózati kapcsolat.

Ezért először ellenőrizze a beltéri egység hálózati kapcsolatát.

Lehetséges hibaüzenetek

- „A TKS-IP-Gateway-el megszakadt a kapcsolat.“
  A kapcsolat megszakadásának jele a kaputelefon funkció beállítása után.
  Ellenőrizze a TKS-IP-Gateway hálózati kapcsolatát.
- „Sikertelen bejelentkezés.“
  Ellenőrizze a beltéri egységhez beállított TKS-Communicator felhasználónevét és jelszavát.
- „A TKS-IP-Gateway nem érhető el.“
  Ellenőrizze a TKS-IP-Gateway-el a csatlakozást.
- „Hiba a TKS-IP-Gateway-re való csatlakozáskor.“
  A kapcsolat megszakadásának jele a kaputelefon funkció beállítása után.
  Ellenőrizze a kapcsolatot a TKS-IP-Gateway-el.
- „A hálózati kapcsolat megszakadt.“
  Ellenőrizze a beltéri egység csatlakozását a hálózatra.
- „Megszakadt a kapcsolat a(z) [Name] ajtóállomással.”
  Ellenőrizze, hogy az ajtóállomás ép-e, és ellenőrizze a hálózati kapcsolatot az ajtóállomással.

19 Adatvédelem

19.1 Adatvédelmi nyilatkozat

A Gira Giersiepen GmbH&Co. KG adatkezelőként személyes adatokat kezel, amikor a termékeket a szolgáltatások és a támogatás nyújtása, valamint a termékek továbbfejlesztése és javítása céljából használják. Önt mint érintettet az adatkezelővel szemben megilleti a hozzáféréshez, az adatok helyesbítéséhez, az adatok törléshez, az adatkezelés korlátozásához, a tiltakozáshoz és az adathordozhatósághoz való jog.
Személyes adatainak kezeléséről további információkat talál az adatvédelmi nyilatkozatukban:

https://partner.gira.de/datenschutz/gira-ip-geraete.html

19.2 Mikrofon

A beltéri egység beépített mikrofonnal rendelkezik. Ez a mikrofon kizárólag hangalapú kommunikációra szolgál egy kaputelefon-rendszerben, amelyben a készülék beltéri beszélőként használatos.
A mikrofon csak fogadott ajtó- vagy belső hívás során aktív.
Az aktív hívást a kijelzőn egy zöld telefonkagyló jelzi. Ha a hívás befejeződik, gombnyomással vagy egy bizonyos idő elteltével automatikusan, akkor a mikrofon ismét inaktívvá válik.
Az audioadatok így csak fogadott ajtó- vagy belső hívás során kerülnek rögzítésre és továbbításra a másik félhez. Az audiofájlok nem kerülnek tárolásra vagy feldolgozásra. Az adatokat harmadik feleknek sem továbbítjuk.

A Gira IP kaputelefon-rendszerben a hangalapú kommunikáció alapértelmezés szerint titkosított.

A Gira analóg kaputelefon-rendszerben a hangalapú kommunikáció nem titkosított.

A SIP-kaputelefon (külső rendszer) esetén mind titkosított, mind titkosítatlan hangalapú kommunikáció lehetséges. A beállítást aktívan el kell végezni a konfiguráció során a készülék weboldalán.

Figyelem:
A diagnosztika keretében elemzési célokból alapvetően lehetőség van mind a hang, mind a videó rögzítésére. Ezt a felvételt azonban a Video IP beltéri egység felhasználójának előzetesen kifejezetten és közvetlenül a készüléken kell engedélyeznie aktív hozzájárulásával.

19.3 Hálózati interfészek

Gyári állapotában az IP beltéri egység videó a következő hálózati interfészeket és szolgáltatásokat biztosítja:

Hálózati interfész/szolgáltatás	Port/protokoll
LAN-interfész	-
GDS-interfész	4433/WSS, 4432/HTTPS
Webes felület	80/HTTP, 8080/HTTP 443/HTTPS
Discovery	1900/SSDP, 5353/mDNS

Firmware frissítése	6881/bittorrent 6771/bittorrent

20 Licencfeltételek

A termék olyan szoftvert tartalmaz, amelynek használatára a Gira licencfeltételei vonatkoznak. A szoftver telepítésével és használatával Ön elfogadja ezeket a licencfeltételeket.

A termékben található szoftver harmadik féltől származó szoftverkomponenseket tartalmaz (harmadik fél szellemi tulajdona - TPIP).

A licencszerződés és a TPIP-licencek áttekintése, valamint a licencszövegek a következő címen találhatók meg:

link.gira.de/1237Lizenz

21 Szavatosság

A szavatosság a törvényi rendelkezések keretében a szakkereskedőkön keresztül érvényesíthető.

Kérjük, adja át vagy díjmentesen küldje el a hibás készüléket hibaleírással együtt az illetékes értékesítőnek (szakkereskedő/telepítési üzem/villamossági szakkereskedő).

Ő a készüléket eljuttatja a Gira Service Centerbe.