
GIRA

Návod k použití

Gira bytová stanice video IP

Obj. č.: 1237 .., 1238 ..

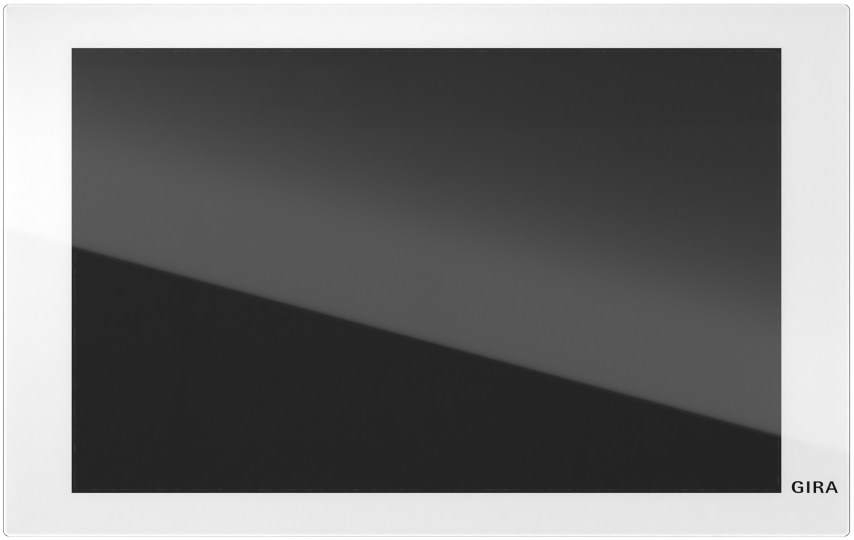

Stav dokumentace:
16.11.2026

Obsah

1 O této dokumentaci 04

2 Popis zařízení 05

2.1 Bezpečnostní pokyny 05

3 Zřízení bytové stanice 06

3.1 První uvedení do provozu prostřednictvím PoE a DHCP 06

3.2 První uvedení do provozu prostřednictvím WLAN a DHCP 06

3.3 První uvedení do provozu bez DHCP 07

3.4 Změna nastavení sítě 07

4 Aktualizace firmwaru 08

4.1 Ruční přidání firmwaru 08

4.2 Automatické přidání firmwaru 08

4.3 Aktualizace firmwaru – zařízení s projektem GPA 09

4.4 Aktualizace firmwaru – zařízení bez projektu GPA 10

5 Restart 11

5.1 Restart na zařízení prostřednictvím menu 11

5.2 Restart zařízení pomocí magnetu 11

5.3 Restart prostřednictvím webových stránek zařízení 11

5.4 Restart prostřednictvím webových stránek zařízení vstupní stanice pro uvedení do provozu 11

5.5 Restart prostřednictvím GPA 11

6 Resetování na výrobní nastavení 12

6.1 Resetování na výrobní nastavení na zařízení 12

6.2 Resetování na výrobní nastavení prostřednictvím webových stránek zařízení 12

6.3 Resetování na výrobní nastavení prostřednictvím webových stránek zařízení vstupní stanice pro uvedení do provozu 12

6.4 Resetování na výrobní nastavení prostřednictvím GPA 12

7 Chování LED 13

8 Webové stránky zařízení 14

9 Vstupní komunikační systémy 16

9.1 Vstupní komunikace Gira IP 16

9.2 Analogový vstupní komunikační systém Gira 16

9.3 Vstupní komunikace SIP 16

10 Ovládání bytové stanice 20

10.1 Stavový řádek a navigace 20

10.2 Použití zabezpečení pomocí kódu PIN 20

10.3 Vyvolání kamery 21
11 Ovládání volání dveří 22
11.1 Přijetí volání dveří 22
11.2 Přepínání obrazu z kamery 22
11.3 Obnovení volání dveří 23
11.4 Zmeškané volání dveří (paměť médií) 23
11.5 Nastavení hlasitosti hovoru 23
12 Zahájení volání 24
12.1 Volání vstupní stanice 24
12.2 Zahájení interního volání 24
13 Spuštění etážového volání 25
14 Nastavení volacího tónu 26
14.1 Volací tón vyp. 26
14.2 Hlasitost volacího tónu 26
14.3 Melodie volacího tónu 26
15 Použití automatického otevírání dveří 27
15.1 Aktivování automatického otevírání dveří 27
16 Resetovat uživatelská nastavení 28
17 Aktivování přesměrování na chytrý telefon 29
18 Chybová hlášení 30
19 Ochrana dat 31
19.1 Prohlášení o ochraně osobních údajů 31
19.2 Mikrofon 31
19.3 Síťová rozhraní 31
20 Licenční podmínky 32
21 Záruka 33

1 O této dokumentaci


Tato dokumentace slouží jako úvod k ovládání a prvnímu uvedení Gira bytové stanice IP do provozu.

Pokyny k montáži a instalaci naleznete v přiloženém montážním návodu nebo online na webových stránkách výrobku.

Tato dokumentace je určena autorizovaným elektromechanikům a koncovým uživatelům. Projektování, m.j. prostřednictvím asistenta Gira Projekt (GPA) musí provádět autorizovaný elektromechanik.

Všechny pokyny k GPA se vztahují na verzi GPA 6.0 a novější.

2 Popis zařízení

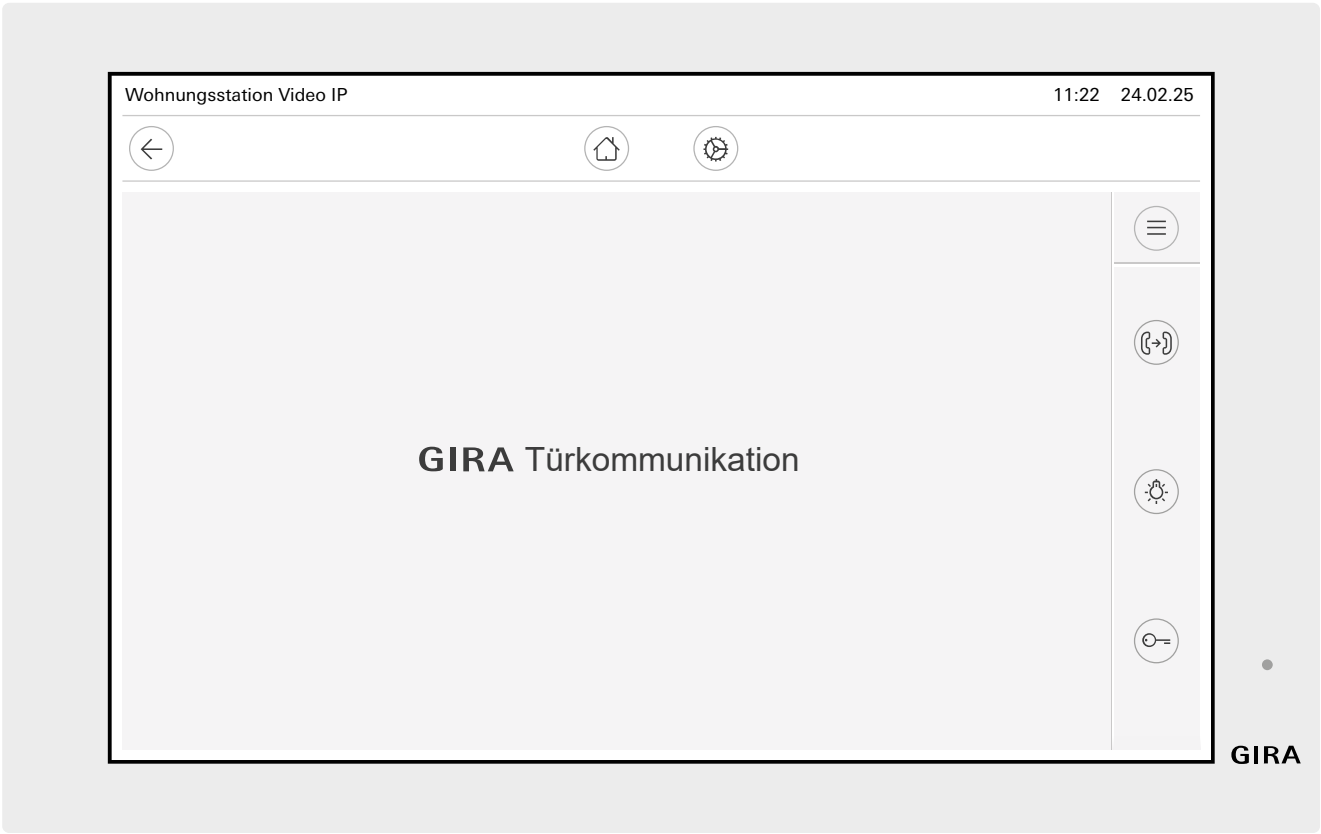

Bytová stanice IP ze vstupního komunikačního systému Gira IP je kompletně předmontovaná jednotka s barevným displejem TFT o velikosti 17,78 cm (= 7“) a komfortní volací funkcí. Ovládá se pomocí displeje s dotykovou funkcí.

Bytová stanice IP provádí úkoly, jako je přijímání hovorů, zapínání světel a otevírání dveří.

Mezi vstupní komunikační systémy patří:

- Vstupní komunikace Gira IP
- Analogový vstupní komunikační systém Gira
- Vstupní komunikace SIP (systém jiného výrobce)

2.1 Bezpečnostní pokyny

Montáž a připojení elektrických přístrojů smí provádět jen autorizovaný elektromechanik.

Tento návod je součástí výrobku a musí být uložen u zákazníka.

3 Zřízení bytové stanice

Bytová stanice se zřizuje výhradně v GPA. Prostřednictvím Gira Projekt integrujete bytovou stanici do projektovaného zařízení a provedete konfiguraci. Bytová stanice přitom ještě nemusí být namontována na určeném místě. Bytovou stanici je třeba instalovat teprve pro uvedení zařízení do provozu prostřednictvím GPA.

Bytová stanice je z výroby nastavena na DHCP (automatická konfigurace IP adresy) s PoE jako standardním připojením.

Nastavení bytové stanice je před prvním uvedením do provozu nutné provést pouze v případě, že je vyžadováno ruční připojení k síti:

- První uvedení do provozu prostřednictvím WLAN a DHCP.
- První uvedení do provozu bez DHCP.

Před prvním uvedením bytové stanice do provozu zřiďte síťovou infrastrukturu.

3.1 První uvedení do provozu prostřednictvím PoE a DHCP

Předpoklad: K dispozici je připojení LAN; router musí podporovat DHCP.

Jakmile zapnete provozní napětí, bytová stanice se spustí. IP adresa se přiřadí automaticky, protože bytová stanice je z výroby nastavena na DHCP.

Na bytové stanici nemusíte provádět žádná nastavení. Konfiguraci závislou na systému a uvedení do provozu proveďte výhradně v GPA.

3.2 První uvedení do provozu prostřednictvím WLAN a DHCP

Předpoklad: Konfigurace je možná pouze u bytové stanice s WLAN.
K dispozici je požadovaná síť WLAN; router musí podporovat DHCP.

1. Zapněte provozní napětí.

✓ Bytová stanice se spustí.

2. Zvolte požadovaný jazyk a ťukněte na [Start].
3. V [Druh připojení k síti] zvolte > [WLAN] a potvrďte pomocí [ok].

✓ Konfigurace WLAN je v menu povolena.

4. Otevřete [Konfigurovat WLAN].
5. Ze seznamu dostupných sítí WLAN vyberte požadovanou síť a zadejte heslo.

✓ Konfigurace WLAN je dokončena. IP adresa se přiřadí automaticky, protože bytová stanice je z výroby nakonfigurována na DHCP.

Konfiguraci závislou na systému a uvedení do provozu proveďte výhradně v GPA.

Konfigurace WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) je volitelná funkce, která vám umožňuje vytvořit připojení WLAN stisknutím tlačítka bez zadávání hesla.

Pro využití této funkce musí váš router podporovat WPS.

Funkci WPS nakonfigurujete na bytové stanici následujícím způsobem:

1. V [Konfigurovat WLAN] otevřete > [Spustit konfiguraci WPS].

✓ Zobrazí se všechny sítě WLAN, které podporují WPS.

2. Zvolte síť WLAN, ke které chcete připojit bytovou stanici, a potvrďte pomocí [ok].
3. Během následujících 2 minut aktivujte funkci WPS na vašem routeru WLAN.

✓ Připojení k síti WLAN bude vytvořeno automaticky.

3.3 První uvedení do provozu bez DHCP

1. Zapněte provozní napětí.

✓ Bytová stanice se spustí.

2. Zvolte požadovaný jazyk a ťukněte na [Start].
3. Otevřete [Konfigurovat síť] a deaktivujte DHCP.
4. Ručně nakonfigurujte síťové parametry.

3.4 Změna nastavení sítě

Nastavení přístupu k síti bytové stanice můžete provést

- přímo na bytové stanici
  před prvním uvedení do provozu v [Konfigurovat síť];
  po prvním uvedení do provozu v nastaveních > [Rozšířená nastavení] > [Systém] > [Konfigurovat síť],
- na webových stránkách bytové stanice a
- v GPA po prvním uvedení do provozu ve vlastnostech bytové stanice.

UPOZORNĚNÍ

Dodatečné nastavení sítě

Pokud bude dodatečně změněno nastavení v [Konfigurovat síť], může dojít k výpadku síťového připojení a tím i k poruchám funkce bytové stanice.


UPOZORNĚNÍ

Systém vstupní komunikace IP (vícegenerační rodinný dům / velký objekt)

Po prvním uvedení do provozu jsou vám na bytové stanici k dispozici nastavení sítě jako informace o síti, které nelze měnit. Změnu lze provést pouze prostřednictvím webových stránek vstupní stanice.

4 Aktualizace firmwaru

Aktualizace firmwaru bytové stanice se provádí prostřednictvím GPA. V GPA lze uložit různé verze firmwaru pro vaše zařízení.

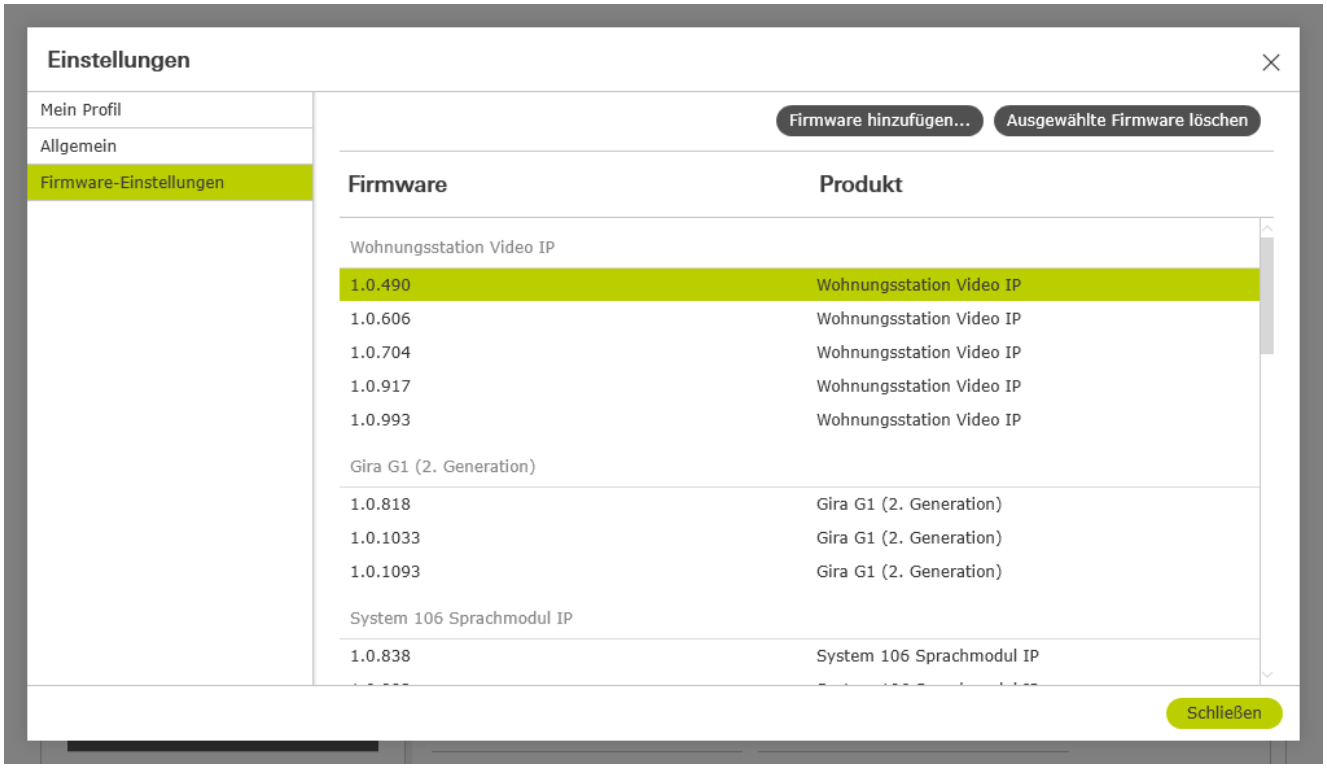

Vyberte možnost odpovídající vašemu případu použití:

- Aktualizace firmwaru zařízení v projektu GPA
- Aktualizace firmwaru zařízení bez projektu GPA

Předpoklad:
V GPA jste ručně nebo automaticky přidali nový firmware.

4.1 Ruční přidání firmwaru

Postupujte následovně:

1. Stáhněte si nový firmware z oblasti ke stažení na webu Gira.
2. Stažený soubor ZIP uložte do složky, ke které máte přístup.
3. V hlavním menu otevřete náhled [Nastavení].
4. Klikněte na [Nastavení firmwaru].
5. Klikněte na tlačítko [Přidat firmware].
6. Vyberte stažený soubor ZIP a klikněte na [Otevřít].

✓ Firmware je nyní v GPA k dispozici pro aktualizaci zařízení.

4.2 Automatické přidání firmwaru


Jakmile je k dispozici nový firmware, upozorní vás na to tlačítko [Dostupné aktualizace] na úvodní stránce GPA.

1. Stáhněte si nový firmware do GPA prostřednictvím tlačítka [Dostupné aktualizace].

✓ Nový firmware se automaticky stáhne a následně se u příslušného zařízení zobrazí v [Nastavení] > [Nastavení firmwaru].

4.3 Aktualizace firmwaru – zařízení s projektem GPA

Následující návod se vztahuje na zařízení, která již byla v GPA projektována nebo uvedena do provozu:

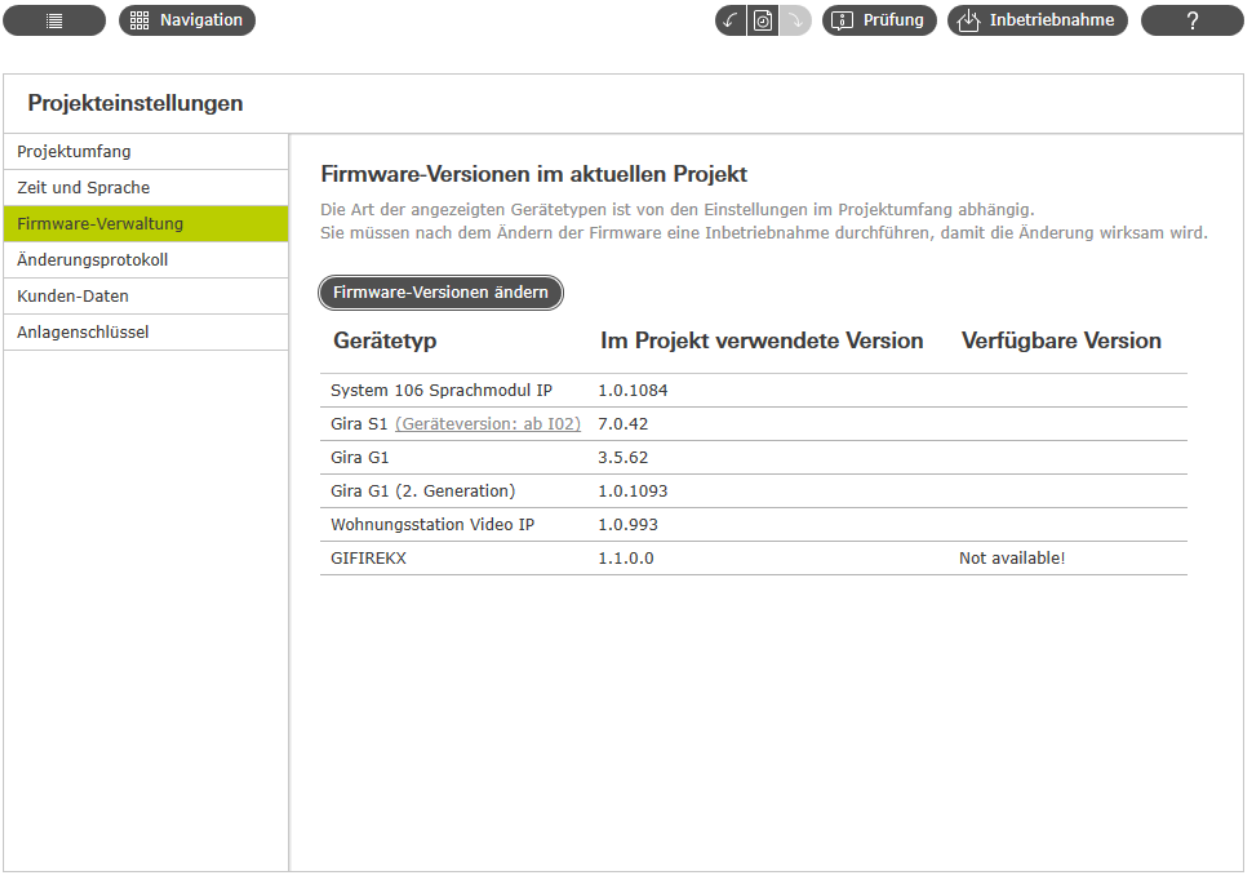


1. Otevřete projekt, který obsahuje dané zařízení.
2. Otevřete [Nastavení projektu] prostřednictvím dlaždice se stejným názvem nebo navigačního prvku.
3. Klikněte na kartu [Správa firmwaru].
4. Klikněte na tlačítko [Změnit verze firmwaru].
5. Po kliknutí na verzi firmwaru příslušného zařízení se otevře rozbalovací menu s dostupnými verzemi.
6. Vyberte požadovanou verzi firmwaru a klikněte na tlačítko [Převzít změny].
7. Vytvoří se záloha aktuálního projektu, abyste se v případě potřeby mohli vrátit k dříve používanému firmwaru.
8. Spusťte uvedení do provozu kliknutím na tlačítko uvedení do provozu.

✓ Při uvedení do provozu se do zařízení automaticky nainstaluje nový firmware. Tento proces trvá déle než běžné uvedení do provozu.

4.4 Aktualizace firmwaru – zařízení bez projektu GPA

Následující návod se vztahuje na zařízení, která (ještě) nebyla v GPA projektována nebo uvedena do provozu:

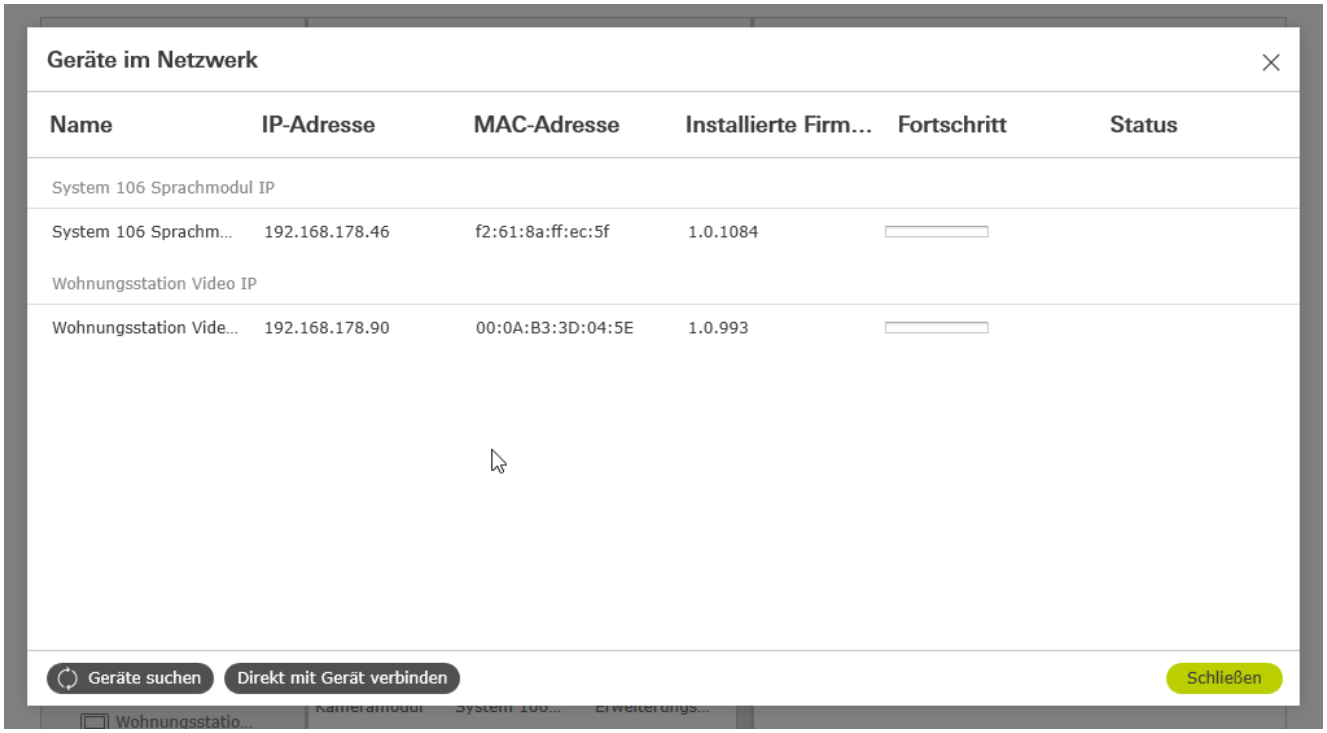

1. Otevřete hlavní menu a klikněte na [Zařízení v síti].
2. V náhledu se zobrazí všechna zařízení nacházející se ve vaší síti.
3. Vyberte zařízení, které chcete aktualizovat.
4. Aktualizovat můžete několik zařízení současně.
5. Pro výběr požadovaného firmwaru klikněte na symbol ozubeného kola.
6. Vyberte požadovaný firmware.
7. Klikněte na [Spustit aktualizaci] a načtěte nový firmware do zařízení.

✓ Zařízení se po instalaci restartuje.

5 Restart

Pokud chcete restartovat zařízení, máte následující možnosti.

5.1 Restart na zařízení prostřednictvím menu

Na bytové stanici ťukněte na ⚙ > [Zobrazit rozšířená nastavení] > [Systém] > [Restart]

5.2 Restart zařízení pomocí magnetu

Pokud bytová stanice nereaguje, můžete zařízení restartovat pomocí běžného magnetu:

1. Podržte magnet cca 3 s před logem Gira na bytové stanici.

✓ Bytová stanice se restartuje, konfigurace zůstane zachována.

5.3 Restart prostřednictvím webových stránek zařízení

1. Přejděte na webové stránky zařízení a přihlaste se.
2. Přímo v [Informace o zařízení] nebo v [Diagnostika] klikněte na tlačítko [Provést restart].

5.4 Restart prostřednictvím webových stránek zařízení vstupní stanice pro uvedení do provozu

V projektech, které byly vytvořeny s typem projektování „Vícegenerační rodinný dům / velký objekt – IP“, lze bytové stanice restartovat prostřednictvím webových stránek vstupní stanice pro uvedení do provozu.

1. Přejděte na webové stránky vstupní stanice pro uvedení do provozu a přihlaste se.
2. Otevřete stránku [Diagnostika]
3. Klikněte na tlačítko [Provést restart].

5.5 Restart prostřednictvím GPA

1. Spusťte GPA.
2. V hlavním menu otevřete náhled [Zařízení v síti].
3. V náhledu se zobrazí všechna zařízení nacházející se ve vaší síti.
4. Označte požadovanou bytovou stanici a klikněte na symbol ozubeného kola.
5. V menu vyberte položku [Restart].

6 Resetování na výrobní nastavení

Po resetování na výrobní nastavení se bytová stanice chová jako ve stavu při dodání. Po spuštění zařízení se objeví úvodní obrazovka s nastavením jazyka. Bytová stanice není projektována. Naposledy instalovaný firmware však zůstane zachován.

6.1 Resetování na výrobní nastavení na zařízení

Na bytové stanici ťukněte na ⚙ > [Zobrazit rozšířená nastavení] > [Systém] > [Resetování na výrobní nastavení]

6.2 Resetování na výrobní nastavení prostřednictvím webových stránek zařízení

1. Přejděte na webové stránky zařízení a přihlaste se.
2. Otevřete stránku [Diagnostika]
3. Klikněte na tlačítko [Resetování na výrobní nastavení].

6.3 Resetování na výrobní nastavení prostřednictvím webových stránek zařízení vstupní stanice pro uvedení do provozu

V projektech, které byly vytvořeny s typem projektování „Vícegenerační rodinný dům / velký objekt – IP“, lze reset bytových stanic na výrobní nastavení provést prostřednictvím webových stránek vstupní stanice pro uvedení do provozu.


1. Přejděte na webové stránky vstupní stanice pro uvedení do provozu a přihlaste se.
2. Otevřete stránku [Diagnostika]
3. Klikněte na tlačítko [Resetování na výrobní nastavení].

6.4 Resetování na výrobní nastavení prostřednictvím GPA

1. Spusťte GPA.
2. V hlavním menu otevřete náhled [Zařízení v síti].
3. V náhledu se zobrazí všechna zařízení nacházející se ve vaší síti.
4. Označte požadovanou bytovou stanici a klikněte na symbol ozubeného kola.
5. V menu vyberte položku [Resetování na výrobní nastavení].

7 Chování LED

Na zařízení je předem definováno chování LED u následujících funkcí a akcí:

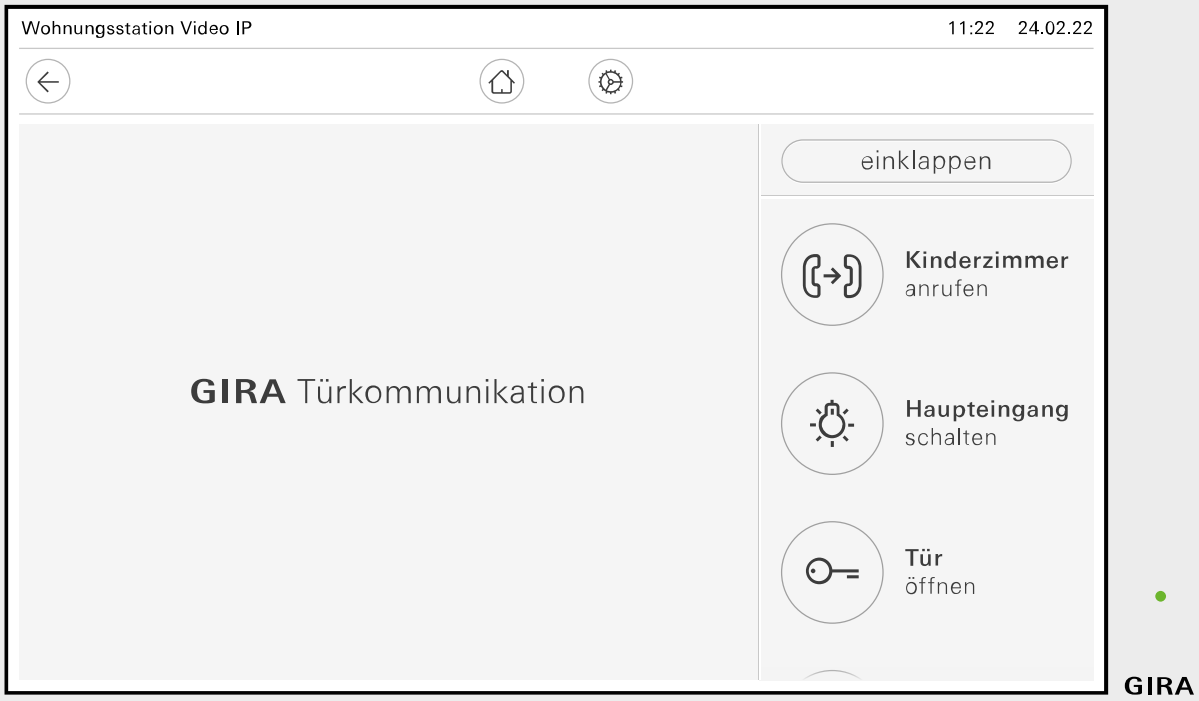


Barva LED	Funkce/akce
svítí krátce zeleně	Restart
bliká červeně (4 Hz)	Resetování na výrobní nastavení
svítí zeleně	Zmeškané volání, které dosud nebylo zobrazeno v paměti médií. Předpoklad: Snímání obrazu kamerou, paměť médií aktivní
bliká oranžově (1 Hz)	Vzdálená identifikace zařízení

8 Webové stránky zařízení

Webové stránky zařízení obsahují veškeré informace o zařízení a diagnostice bytové stanice. Prostřednictvím webových stránek zařízení se dále provede konfigurace vstupní komunikace SIP.

Na webové stránky zařízení se lze dostat ve webovém prohlížeči.

Vyvolání webových stránek zařízení

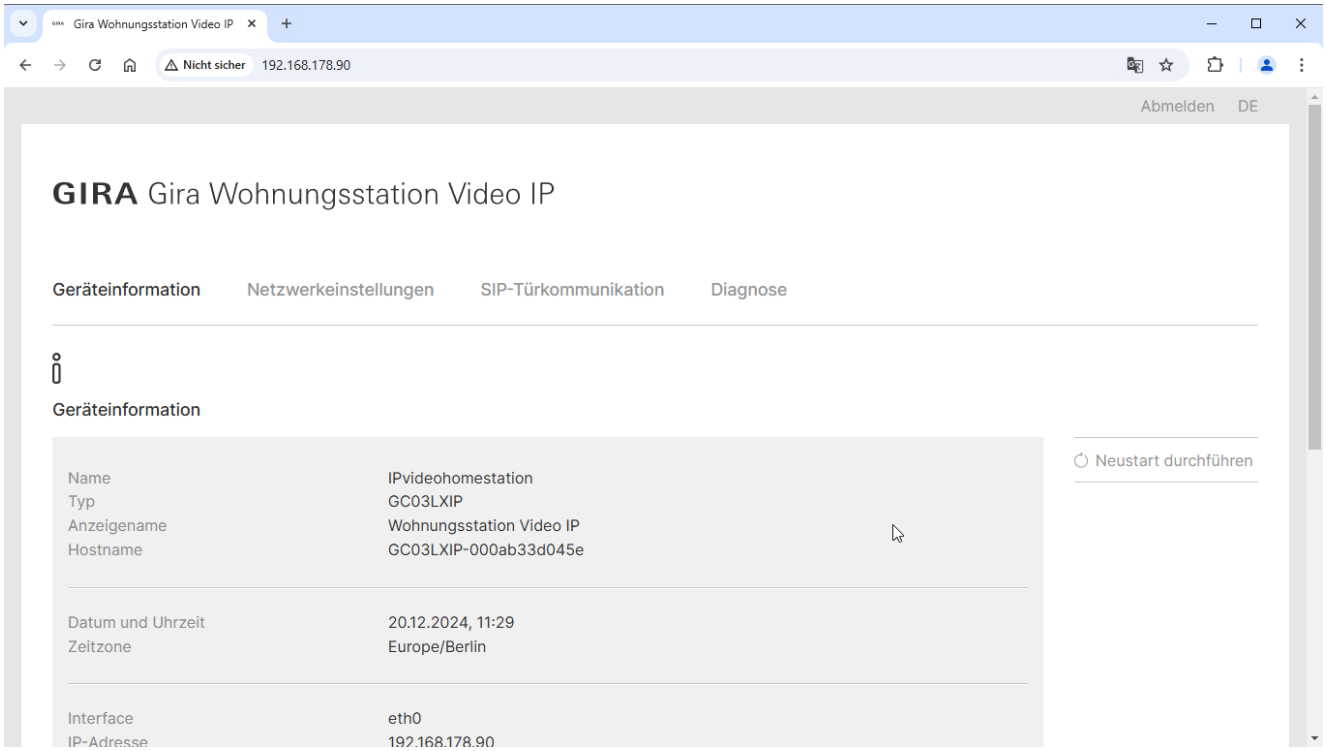

Předpoklad

PC a bytová stanice jsou ve stejné síti.

1. Do adresního řádku webového prohlížeče zadejte IP adresu bytové stanice.
2. Pokud IP adresu bytové stanice neznáte, otevřete Windows Explorer a klikněte na [Síť]. Bytová stanice se zobrazí v [Ostatní zařízení]. Dvojitým kliknutím na symbol bytové stanice se dostanete na webové stránky zařízení.
3. Zadejte požadované heslo.

Webové stránky zařízení obsahují následující informace, nastavení a funkce:

- V [Informace o zařízení] naleznete data specifická pro zařízení a můžete restartovat bytovou stanici.
- V [Nastavení sítě] můžete v případě potřeby upravit konfiguraci sítě.
- V [Vstupní komunikace SIP] můžete bytovou stanici nakonfigurovat pro vstupní komunikaci SIP.
- Stránka [Diagnostika] poskytuje informace o využití paměti, vytížení systému a podrobnější informace o zařízení. Kromě toho lze provádět následující funkce:
  - Restart
  - Resetování na výrobní nastavení

– Logovací soubory, které si můžete v případě poruchy nebo servisu stáhnout a předat na horkou linku Gira.
– Rozšířené protokolování aktivujete v případě, že vás k tomu vyzve horká linka Gira. V tomto případě bytová stanice zaznamenává veškeré informace pro účely analýzy.

9 Vstupní komunikační systémy

Bytovou stanici video IP lze provozovat v následujících systémech.

9.1 Vstupní komunikace Gira IP

Pokud se bytová stanice použije ve vstupním komunikačním systému Gira IP, provede se konfigurace bytové stanice v GPA.

V projektu GPA pro rodinný dům - IP vyberte jako vstupní komunikační systém [Vstupní komunikace Gira IP].

Další informace:

- Základy systému vstupní komunikace Gira IP
- Nápověda v GPA

9.2 Analogový vstupní komunikační systém Gira

Pokud se bytová stanice používá v analogovém vstupním komunikačním systému, provede se připojení bytové stanice přes bránu TKS-IP.

Při konfiguraci systému v GPA vyberte u bytové stanice pro vstupní komunikaci [Brána TKS-IP].

Další dokumentace:


- Analogový vstupní komunikační systém Gira
- Brána TKS-IP
- Nápověda v GPA

9.3 Vstupní komunikace SIP

Pokud se bytová stanice používá ve vstupním komunikačním systému jiného výrobce, slouží zde bytová stanice jako takzvaný SIP klient.

Konfigurace vstupní komunikace SIP

Vstupní komunikaci SIP nakonfigurujete po uvedení do provozu v GPA na webových stránkách bytové stanice.

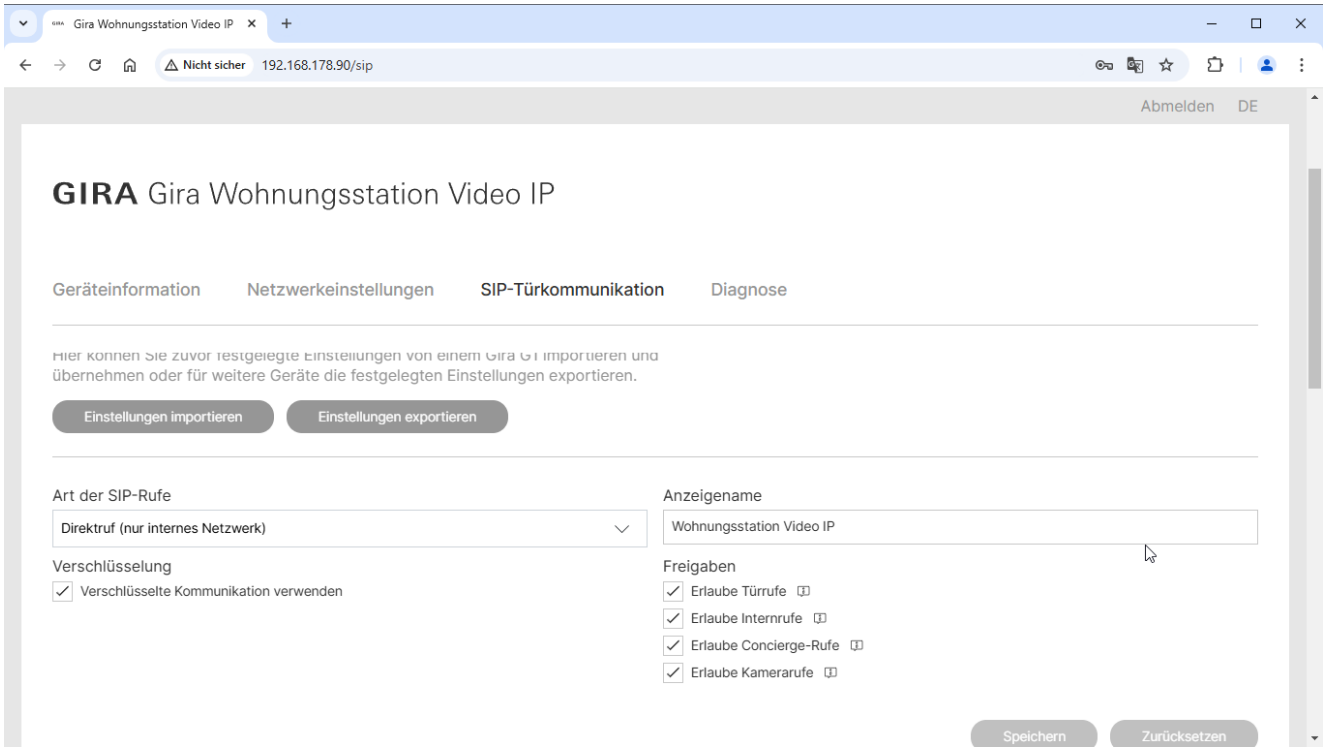


Předpoklad:


Připojení jsou definována ve vstupním komunikačním zařízení SIP.

V projektu GPA je u bytové stanice pro vstupní komunikaci zvolen [SIP klient].


1. Přejděte na webové stránky bytové stanice.
2. Otevřete stránku [Vstupní komunikace SIP].
3. V případě potřeby importujte nastavení jiné bytové stanice, pokud je chcete použít. V opačném případě pokračujte krokem 4.
4. Zvolte typ SIP volání:
   „Přímé volání“ vyžaduje IP připojení mezi bytovou stanicí a vstupním komunikačním systémem SIP.
   „Registrátor“ vyžaduje SIP server jiného poskytovatele, jehož prostřednictvím budou účastníci SIP navzájem propojeni. Vyplňte odpovídající vstupní formulář.
5. V případě potřeby použijte šifrovanou komunikaci.
6. Povolte bytové stanici uskutečnit příslušné volání prostřednictvím oprávnění.
   Bez oprávnění není možné z této bytové stanice zahájit příslušné volání. Netýká se to příchozích volání.

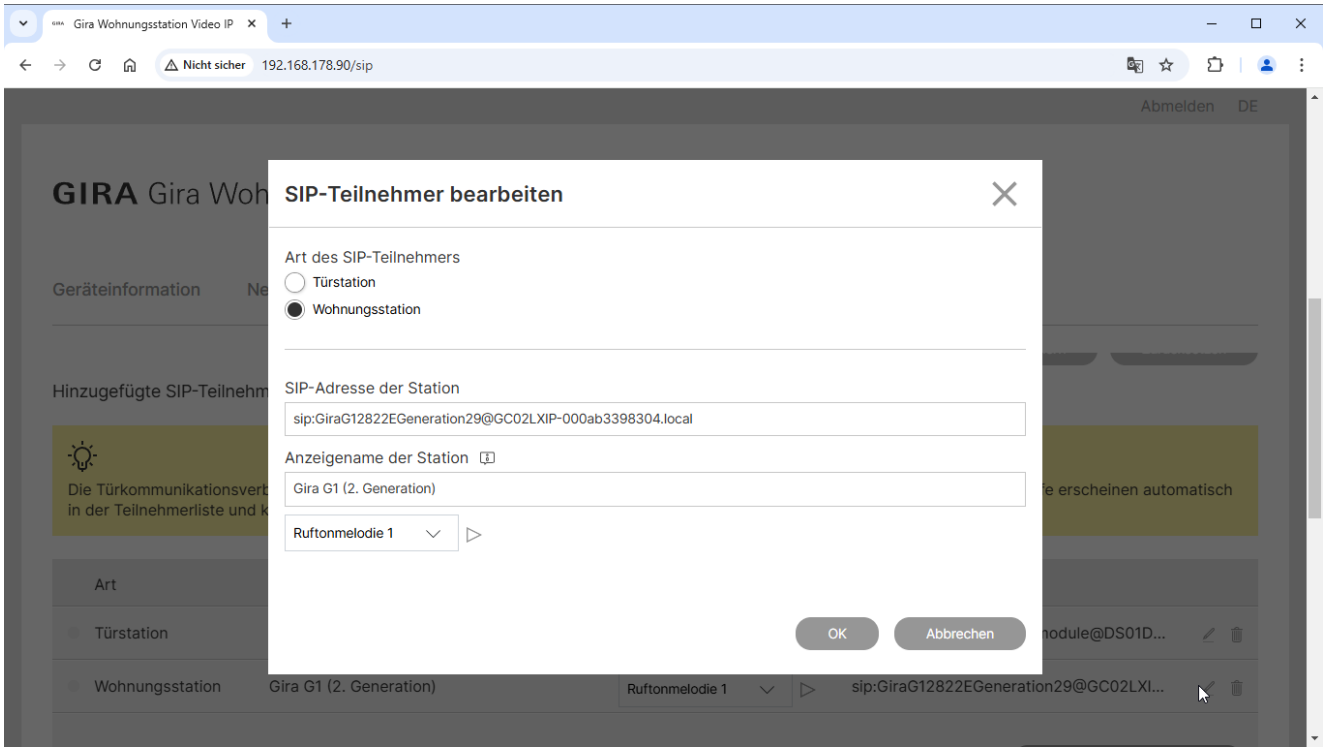

7. V případě potřeby upravte nebo smažte již přidané účastníky SIP nebo změňte příslušnou melodii volacího tónu.

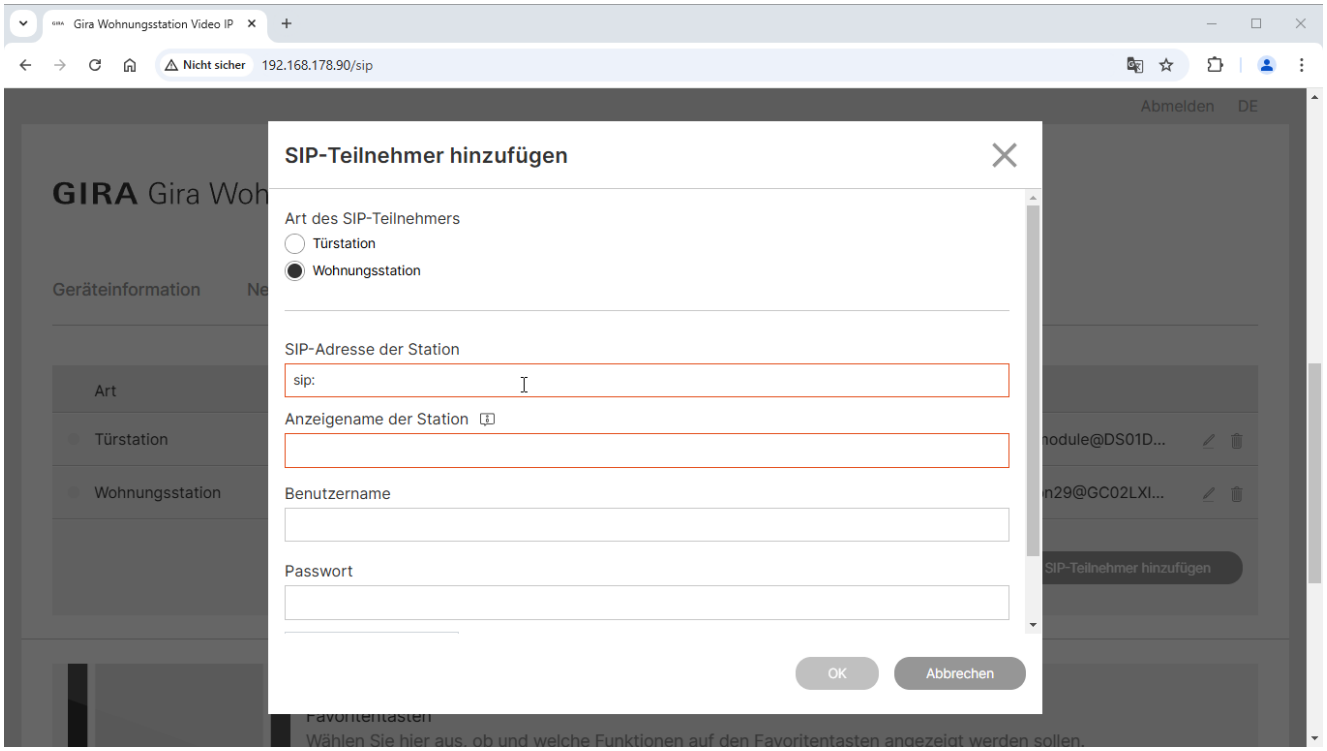

8. V případě potřeby přidejte do sítě další účastníky SIP.
   Účastníka SIP můžete definovat jako vstupní stanici nebo jako bytovou stanici.
   Pro použití funkce [Otevřít dveře] v bytových stanicích musíte na vstupní stanici v [Kód elektrického zámku (DTMF sekvence)] zadat PIN elektrického zámku vaší vstupní stanice SIP, který jste před tím definovali při projektování.

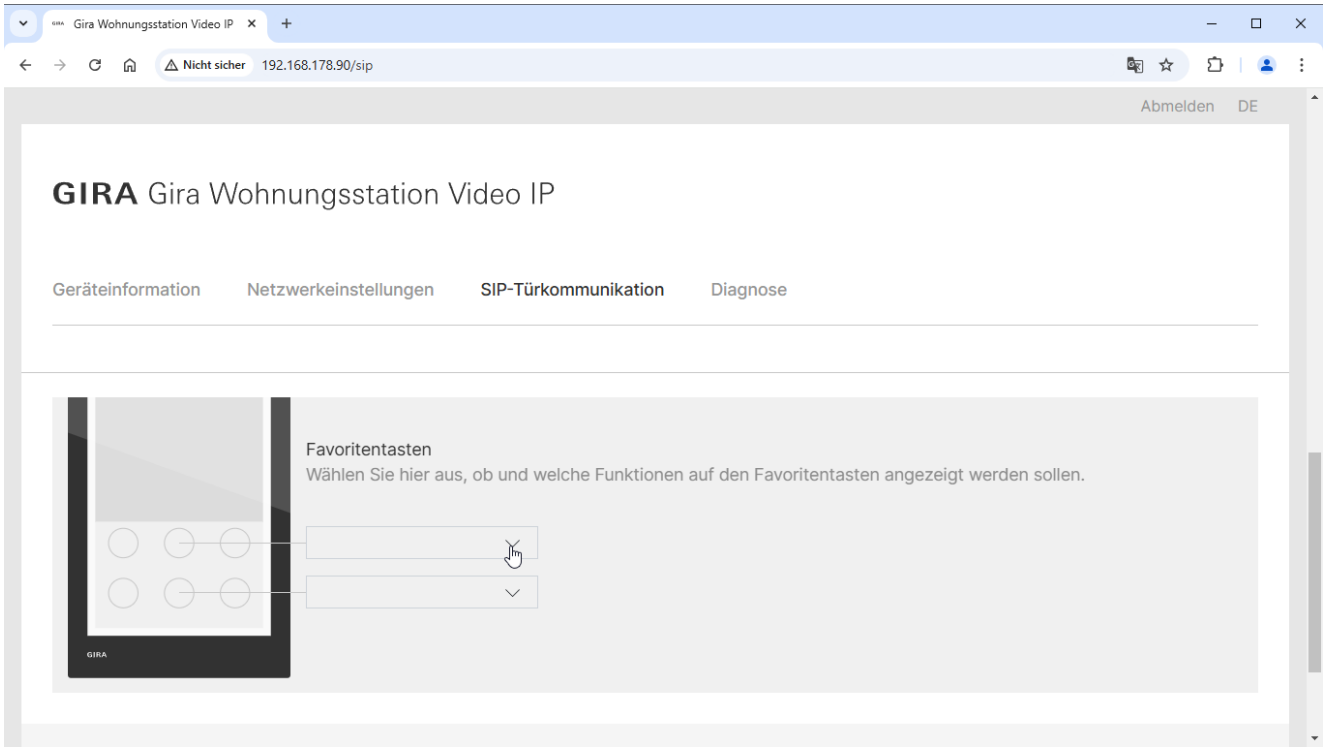

9. V případě potřeby obsaďte obě tlačítka oblíbených.
   Tlačítka oblíbených lze použít pro upřednostňovaná volání vstupním stanicím a bytovým stanicím. V rozbalovacím menu si k tomu lze vybrat ze všech „Přidaných účastníků SIP“. Vámi zadané jméno se objeví v bytové stanici u příslušného oblíbeného tlačítka.
10. Aktuálně provedená nastavení v případě potřeby exportujte, abyste je mohli použít pro další bytové stanice.


Použití několika bytových stanic

Pokud je používáno několik bytových stanic ve spojení se vstupní stanicí s funkcí SIP, provede se konfigurace pro každé zařízení na příslušných webových stránkách zařízení.

10 Ovládání bytové stanice

10.1 Stavový řádek a navigace


V závislosti na konfiguraci systému a použití zobrazuje stavový řádek následující informace:

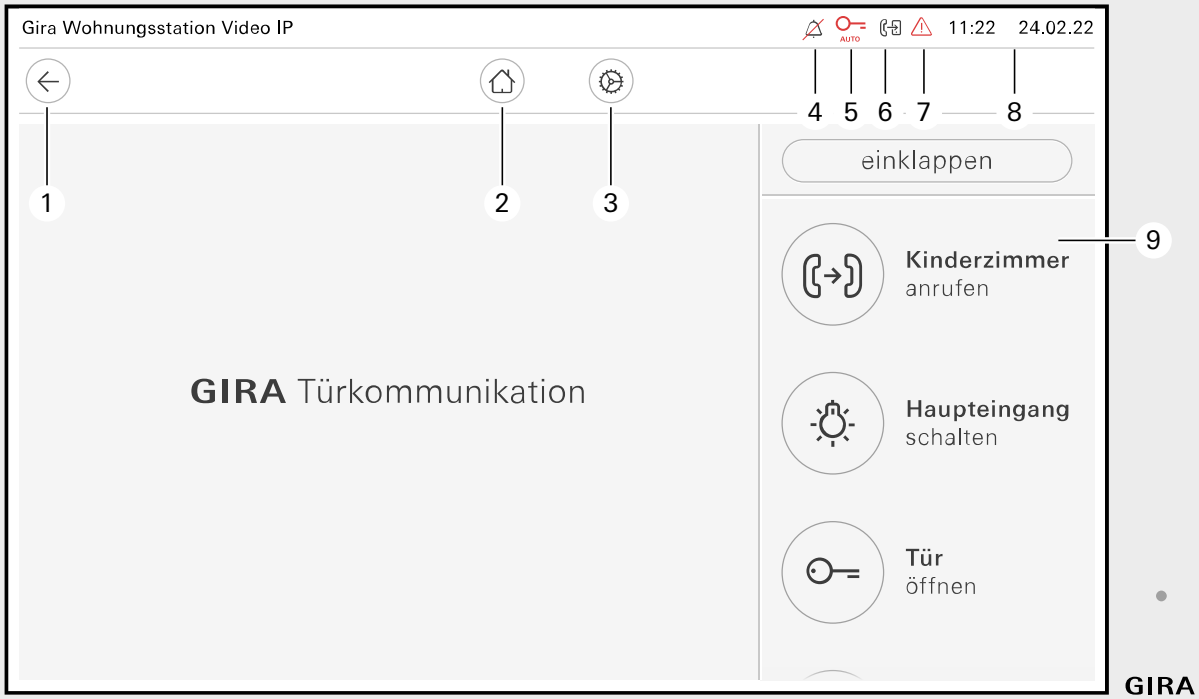

1 [Zpět] otevře naposledy otevřený náhled
2 [Home] otevře úvodní obrazovku
3 [Nastavení] otevře systémová nastavení
4 Volací tón vyp.
5 Automatické otevírání dveří zap.
6 Přesměrování na chytrý telefon nebo přesměrování volání na domovníka zap.
7 Chybové hlášení Při ťuknutí na výstražný symbol se objeví chybové hlášení
8 Aktuální čas a datum
9 Lišta s menu, rozbalovací resp. sbalovací

10.2 Použití zabezpečení pomocí kódu PIN

Všechna systémová nastavení, tzn. [Rozšířená nastavení], můžete zabezpečit kódem PIN před neoprávněným přístupem. Jas displeje a zámek obrazovky jsou vyjmuty.

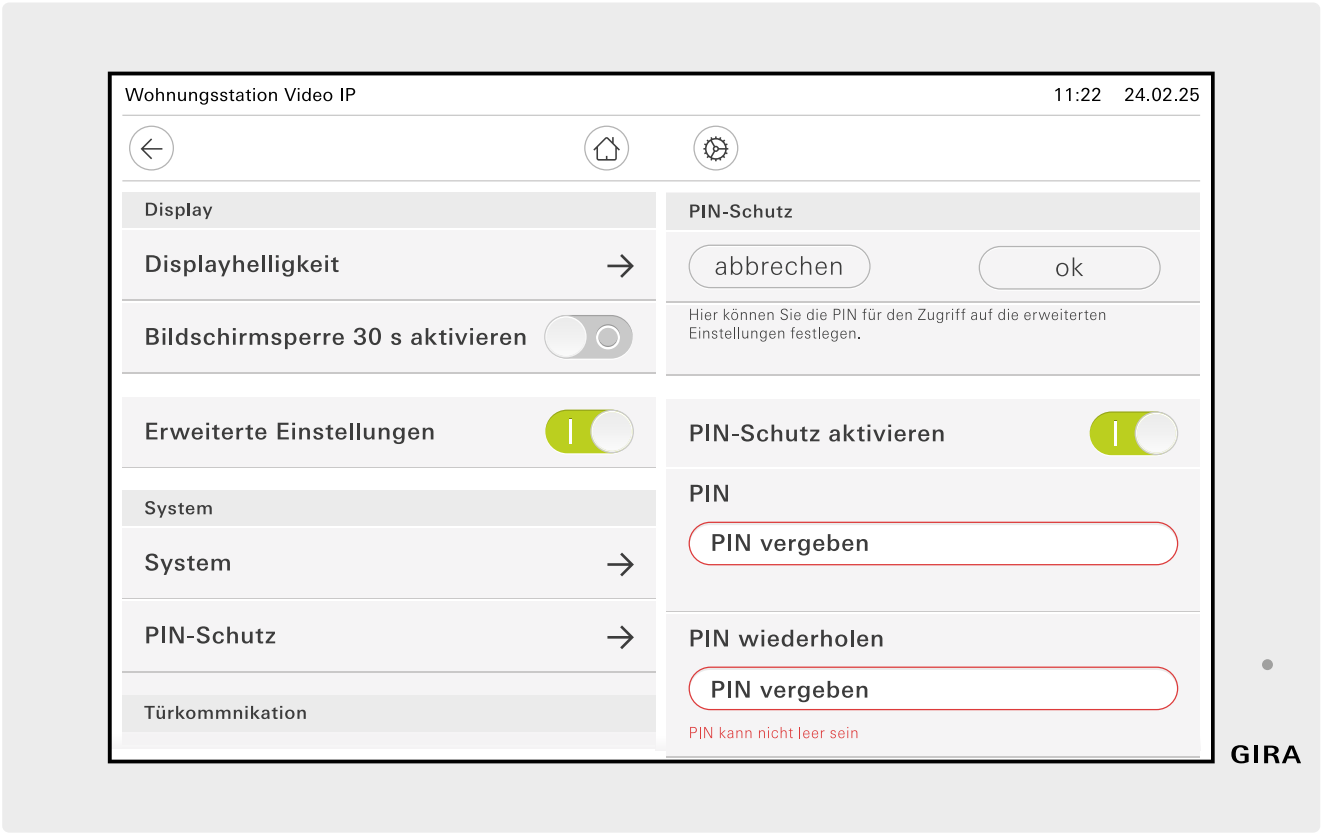

Zabezpečení kódem PIN naleznete v nastaveních > [Rozšířená nastavení] > [Zabezpečení pomocí kódu PIN].

Změna kódu PIN

Pokud bylo v GPA aktivováno zabezpečení pomocí kódu PIN, můžete PIN v bytové stanici dodatečně změnit nebo zabezpečení pomocí kódu PIN opět deaktivovat.

Zapomenutý kód PIN

Pokud jste zapomněli kód PIN, můžete jej znovu zadat pouze v GPA.

Bezpečnost se zabezpečením pomocí kódu PIN

Použití zabezpečení pomocí kódu PIN se výslovně doporučuje k ochraně dat a nastavení před neoprávněným přístupem. Použijte k tomu minimálně 8místný kód PIN. Vyhněte se jednoduchým kombinacím, jako je 12345678 nebo 12121212 atd.


10.3 Vyvolání kamery

Kameru jedné nebo několika vstupních stanic můžete vyvolat v liště menu tím, že zvolíte odpovídající symbol kamery nebo přejedete prstem doprava či doleva.

Při vyvolání obrazu z kamery se nepřenáší zvuk.

11 Ovládání volání dveří

11.1 Přijetí volání dveří

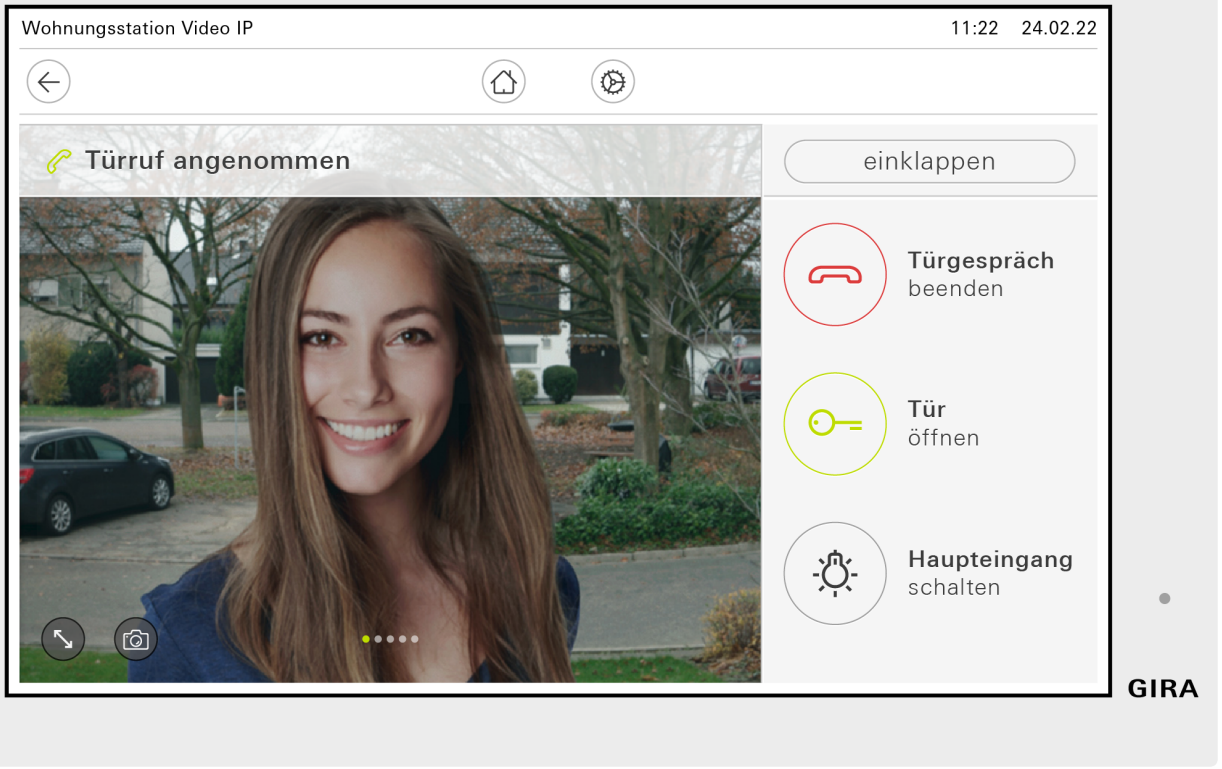

1. Volání dveří přijmete prostřednictvím tlačítka [Přijmout volání].

✓ Pokud je vstupní stanice vybavena kamerou, zobrazí se při příchozím volání dveří automaticky obraz z kamery.

Maximální délka hovoru přijatého volání dveří činí 2 minuty a poté se automaticky ukončí. To neplatí pro vstupní komunikaci SIP.

Příchozí volání

Při příchozím volání dveří se aktuálně probíhající interní volání nebo etážové volání automaticky ukončí.

Příchozí interní volání je vždy odmítnuto, pokud již probíhá aktivní volání dveří nebo interní volání.

11.2 Přepínání obrazu z kamery

Při přijatém volání dveří se objeví obraz z kamery vstupní stanice, která volání zahájila. V případě potřeby můžete přepínat mezi obrazy z kamery přejetím prstem na bytové stanici doleva nebo doprava nebo výběrem symbolů kamery.

11.3 Obnovení volání dveří

Pokud vy nebo osoba, se kterou mluvíte, hovor u dveří aktivně ukončí, můžete hovor u dveří během následujících 30 sekund prostřednictvím bytové stanice obnovit. To platí pro vstupní komunikaci SIP pouze v případě, že vstupní stanice systému jiného výrobce tuto funkci podporuje.

11.4 Zmeškané volání dveří (paměť médií)

Příchozí volání dveří, které není přijato, se automaticky ukončí po 2 minutách. Pokud je vstupní stanice vybavena kamerou, vytvoří se tři nahrávky, které můžete shlédnout v paměti médií – pokud je povolena/aktivována – prostřednictvím [Zmeškaná volání dveří]. Takovéto zmeškané volání dveří je na bytové stanici signalizováno svítící zelenou LED.

Aktivování paměti médií

Paměť médií lze aktivovat v nastaveních > [Rozšířená nastavení] > [Použít paměť médií].

Upozornění k paměti médií

Pokud je v bytové jednotce provozováno několik bytových stanic, měla by být paměť médií aktivována pouze na jedné bytové stanici.

Mezi více bytovými stanicemi v jedné bytové jednotce nedochází k synchronizaci paměti médií. Z toho důvodu se může stát, že se zmeškaná volání dveří zobrazí, ačkoli byla přijata na jiné bytové stanici.

Pokud je aktivováno automatické otevírání dveří, neukládají se v paměti médií snímky obrazovky volání dveří.


11.5 Nastavení hlasitosti hovoru

Během hovoru můžete upravovat hlasitost řeči přímo na bytové stanici.

12 Zahájení volání

Na bytové stanici můžete kromě přijímání příchozích volání dveří, etážových volání nebo interních volání také volat vstupní stanici nebo jinou bytovou stanici (interní volání).

Volání vstupní stanice nebo jiné bytové stanice závisí na konfiguraci systému. Pokud tyto funkce nejsou k dispozici, nebyly při konfiguraci systému povoleny.

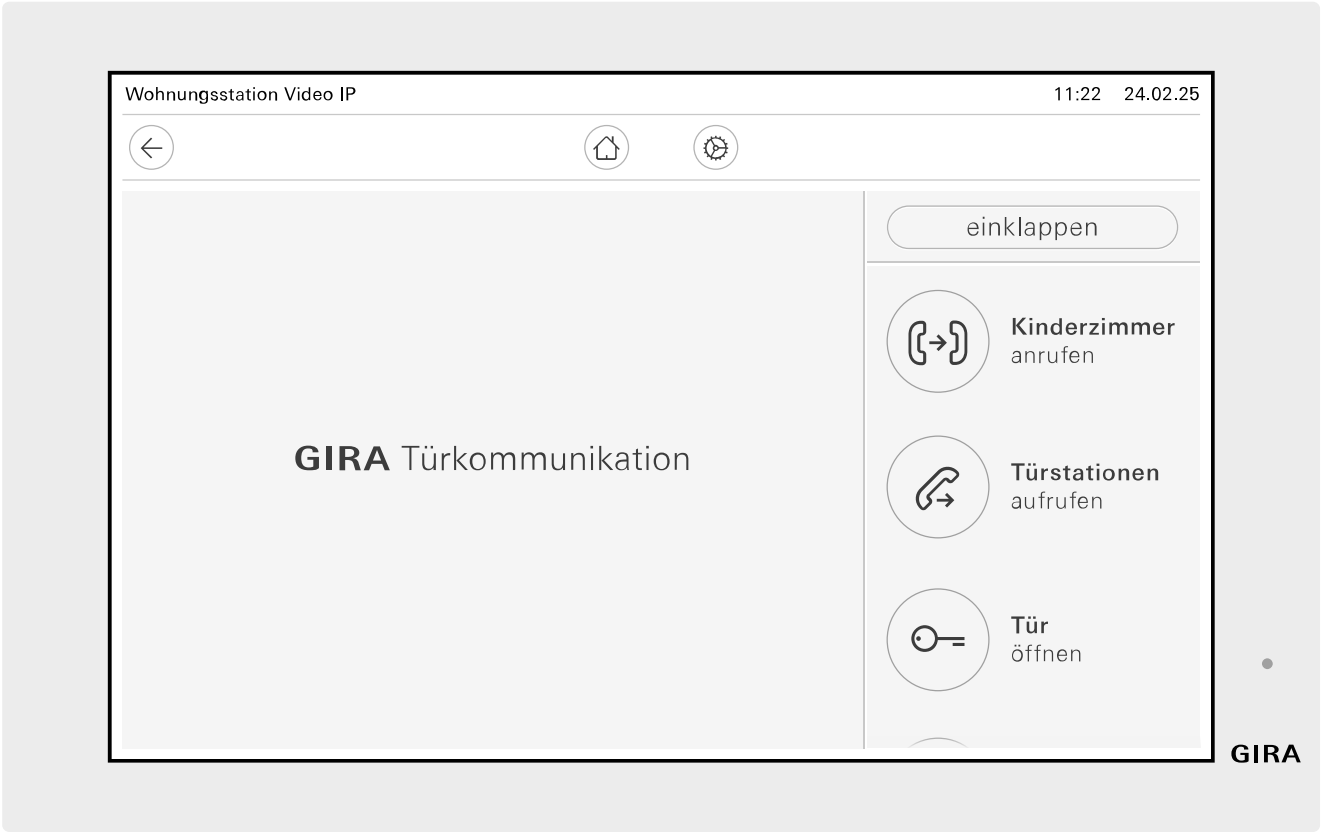

12.1 Volání vstupní stanice

Pro volání požadované vstupní stanici ťukněte v liště menu na odpovídající symbol. Pokud je připojeno více vstupních stanic, otevře se odpovídající výběr.

Pokud častěji voláte určitou vstupní stanici, můžete ji přidat do lišty menu jako oblíbenou položku [viz].

12.2 Zahájení interního volání

Pro volání požadované bytové stanici (nebo domovníkovi) ťukněte v liště menu na odpovídající symbol. Pokud je více spojení založeno jako interní volání, otevře se odpovídající výběr.


Pokud častěji voláte určitou bytovou stanici, můžete ji přidat do lišty menu jako oblíbenou položku [viz].

13 Spuštění etážového volání

Etážové volání je volací tón, který se spouští tlačítkem připojeným k bytové stanici. Etážové volání signalizuje na bytové stanici, že se někdo nachází přímo přede dveřmi.

Systém vstupní komunikace IP vícegenerační rodinný dům / velký objekt
Pokud je spuštěno etážové volání, zvoní současně všechny bytové stanice nainstalované v dané nájemní jednotce. Tato funkce je pevně nastavena v systému a nelze ji měnit.

14 Nastavení volacího tónu

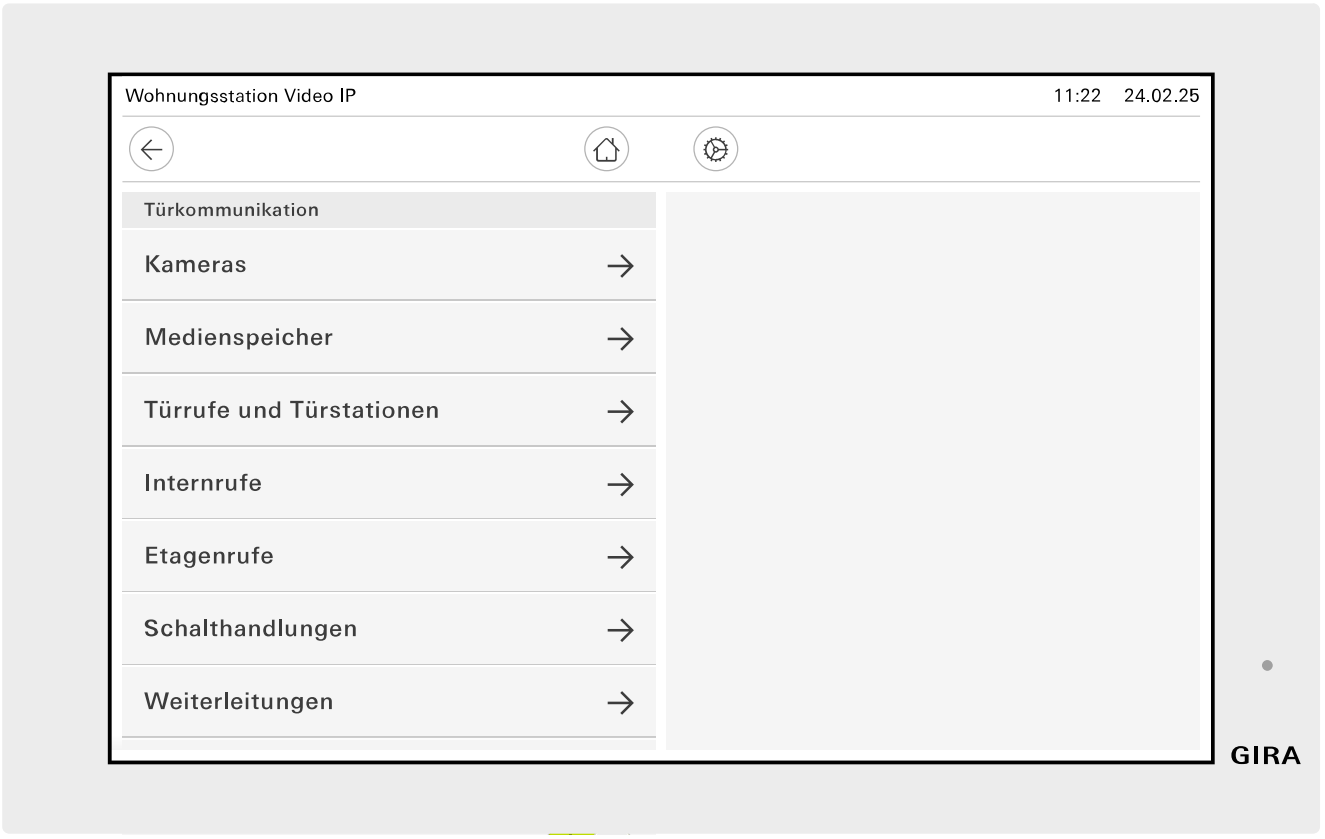

14.1 Volací tón vyp.

V liště menu můžete volací tón pro příchozí volání vypnout (a znovu zapnout). Vezměte na vědomí, že v nouzovém případě nebude slyšet zvonění.

14.2 Hlasitost volacího tónu


Hlasitost volacího tónu, s jakou volání na bytové stanici zazní, lze nastavit v liště menu.

14.3 Melodie volacího tónu

Melodii volacího tónu lze individuálně přiřadit vždy pro volání dveří, etážové volání a interní volání.

V závislosti na požadovaném volání přejděte na nastavení > [Rozšířená nastavení] > oddíl vstupní komunikace [Vstupní stanice a volací tlačítka] nebo [Interní volání] nebo [Etážové volání].

15 Použití automatického otevírání dveří

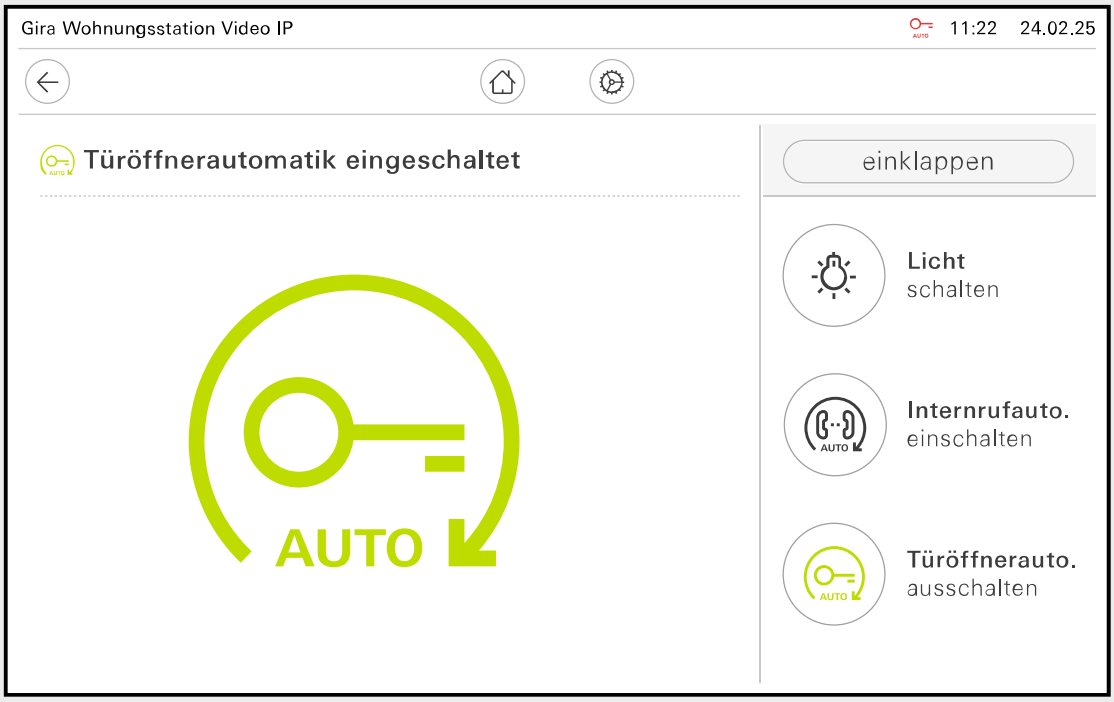

Automatické otevírání dveří slouží k tomu, aby se dveře po volání dveří automaticky otevřely a osoba mohla přímo vstoupit do budovy (např. lékařská praxe).

Automatické otevírání dveří se spustí cca 4 sekundy po volání dveří – a to na vstupní stanici, ze které se uskutečnilo volání dveří.

Aktivní automatické otevírání dveří je odpovídajícím způsobem označeno ve stavovém řádku a u funkce otevírání dveří.

15.1 Aktivování automatického otevírání dveří

Předpoklad:

U typu projektu „Vícegenerační rodinný dům / velký objekt – IP“ musí být při projektování v GPA povoleno automatické otevírání dveří.

V bytové stanici aktivujete/deaktivujete automatické otevírání dveří následujícím způsobem:

1. Přejděte na nastavení > [Rozšířená nastavení] > oddíl vstupní komunikace [Povolit automatické otevírání dveří].

✓ Pokud je automatické otevírání dveří povoleno, objeví se na úvodní obrazovce vstupní komunikace odpovídající tlačítko.

2. Ťuknutím na tlačítko pro automatické otevírání dveří funkci aktivujete/deaktivujete.

16 Resetovat uživatelská nastavení

Tuto funkci použijte k smazání svých individuálních uživatelských nastavení a osobních údajů z bytové stanice, např. při vystěhování z nájemního bytu.

Přejděte na nastavení > [Rozšířená nastavení] > oddíl vstupní komunikace [Resetovat uživatelská nastavení].

Následující nastavení budou resetována na standardní nastavení:


- Tóny a hlasitosti
- Vypnutí zvuku
- Volba jazyka
- Jas displeje
- Paměť médií
- Oblíbené položky
- Přesměrování a připojení k aplikaci „Gira aplikace pro domovní komunikaci“
- Zabezpečení pomocí kódu PIN (pokud je nastaveno přímo na bytové stanici)
- Automatické otevírání dveří (je-li k dispozici)

17 Aktivování přesměrování na chytrý telefon

Přesměrování na chytrý telefon vám umožňuje přijímat volání dveří, když nejste doma. Tato funkce je placená.

Jestliže je zřízeno přesměrování, můžete jej dodatečně podle potřeby aktivovat a deaktivovat – v nastaveních > [Rozšířená nastavení] > oddíl dveřní komunikace [Spravovat přesměrování] nebo – v liště menu podle konfigurace.

Aktivní přesměrování je označeno ve stavovém řádku.

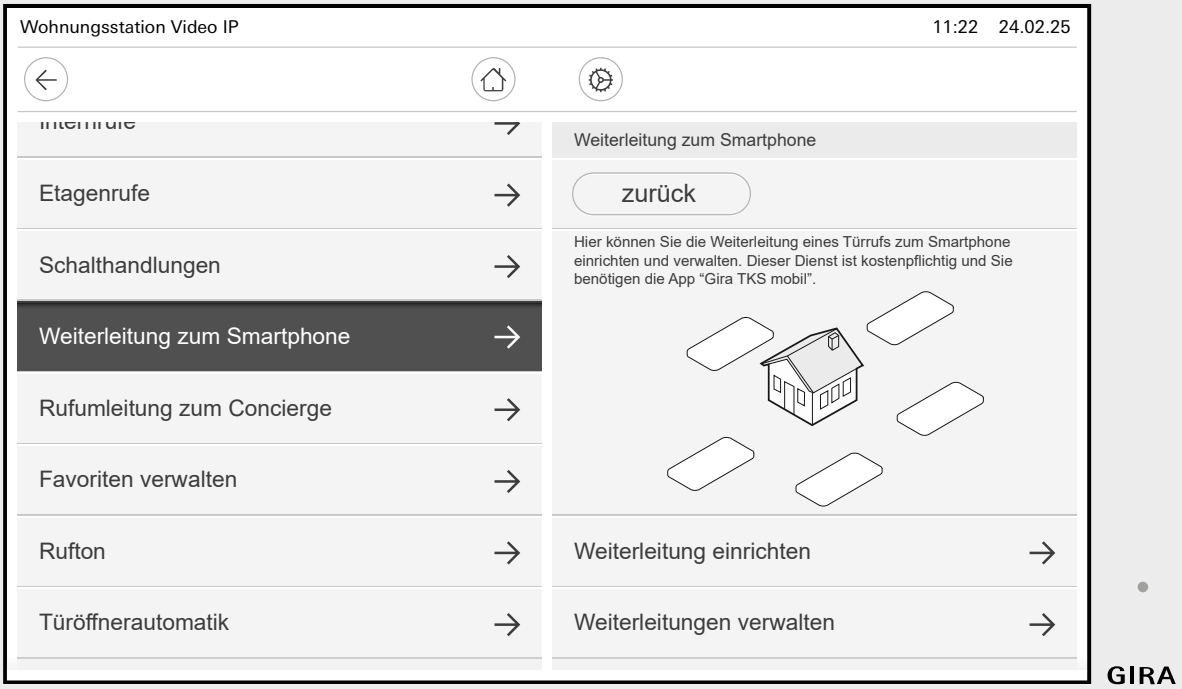

Zřízení závisí na systému:

Vstupní komunikace Gira IP

V bytové stanici nakonfigurujte přesměrování v nastavení > [Rozšířená nastavení] > oddíl vstupní komunikace [Přesměrování na chytrý telefon].

Poté postupujte podle pokynů na bytové stanici.

Vstupní komunikační systém SIP

Přesměrování není pro vstupní komunikaci SIP k dispozici.

18 Chybová hlášení

Chybová hlášení jsou ve stavovém řádku indikována symbolem. Ve většině případů je zdrojem chyb přerušení síťového připojení.

Zkontrolujte proto nejprve síťové připojení bytové stanice.

Možná chybová hlášení

- „Připojení k bráně TKS-IP je přerušeno.“
  Označuje přerušení připojení po zřízení funkce vstupní komunikace.
  Zkontrolujte síťové připojení k bráně TSK-IP.
- „Přihlášení se nezdařilo.“
  Zkontrolujte zadané uživatelské jméno a heslo TKS komunikátoru zřízeného pro bytovou stanici.
- „Brána TKS-IP je nedostupná.“
  Zkontrolujte připojení k bráně TKS-IP.
- „Chyba při připojování k bráně TKS-IP.“
  Označuje přerušení připojení po zřízení funkce vstupní komunikace.
  Zkontrolujte připojení k bráně TSK-IP.
- „Připojení k síti je přerušeno.“
  Zkontrolujte připojení bytové stanice k síti.
- „Spojení se vstupní stanicí [jméno] bylo přerušeno. „
  Ujistěte se, že je vnitřní stanice v pořádku a zkontrolujte síťové připojení k vstupní stanici.

19 Ochrana dat

19.1 Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Gira Giersiepen GmbH & Co. KG jako správce zpracovává při používání výrobků osobní údaje za účelem poskytování služeb a podpory, jakož i za účelem dalšího vývoje a zlepšování výrobků. Jako subjekt údajů máte vůči správci právo na informaci, opravu, výmaz, omezení zpracování, vznesení námitky a přenositelnost údajů.
Bližší informace o zpracování osobních údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů:

https://partner.gira.de/datenschutz/gira-ip-geraete.html

19.2 Mikrofon

Bytová stanice má integrovaný mikrofon. Mikrofon slouží výhradně k hlasové komunikaci ve vstupním komunikačním systému, ve kterém je zařízení použito jako hovorová stanice v interiéru.
Mikrofon je aktivní pouze během přijatého vstupního nebo interního volání.
Aktivní volání je na displeji indikováno zeleným symbolem telefonního sluchátka. Po ukončení volání, ať už stisknutím tlačítka nebo po uplynutí časového intervalu se mikrofon opět deaktivuje.
Zvuková data jsou tedy zaznamenávána a přenášena na protější stanici pouze během přijatého vstupního nebo interního volání. Zvukové soubory se neukládají ani dále nezpracovávají. Nejsou také předávány třetím osobám.

Ve vstupním komunikačním systému Gira IP je hlasová komunikace standardně šifrovaná.

V analogovém vstupním komunikačním systému Gira je hlasová komunikace nešifrovaná.

Ve vstupní komunikaci SIP (systém jiného výrobce) je možná šifrovaná i nešifrovaná hlasová komunikace. Toto nastavení musí být aktivně provedeno při konfiguraci na webových stránkách zařízení.

Pozor:
V rámci diagnostiky existuje z principu možnost pořizovat záznam hlasu i videa za účelem diagnostiky. Takovéto pořizování záznamu však musí uživatel bytové stanice video IP předem výslovně a přímo na zařízení povolit formou aktivního souhlasu.

19.3 Síťová rozhraní

Ve výchozím továrním nastavení nabízí bytová stanice video IP následující síťová rozhraní a služby:

Síťové rozhraní / služba	Port/protokol
Rozhraní LAN	-
Rozhraní GDS	4433/WSS, 4432/HTTPS
Webové rozhraní	80/HTTP, 8080/HTTP 443/HTTPS
Discovery	1900/SSDP, 5353/mDNS
Aktualizace firmwaru	6881/BitTorrent 6771/BitTorrent

20 Licenční podmínky

Výrobek obsahuje software, jehož použití podléhá licenčním podmínkám Gira. Instalací a používáním softwaru souhlasíte s těmito licenčními podmínkami.

Software instalovaný ve výrobku obsahuje softwarové komponenty jiných výrobců (Third Party Intellectual Property – TPIP).

Licenční ujednání a přehled licencí TPIP a jejich licenční texty naleznete na:

link.gira.de/1237Lizenz



21 Záruka

Plnění ze záruky probíhá v rámci zákonných ustanovení prostřednictvím specializovaného obchodu.

Přístroje předejte nebo odešlete nevyplaceně spolu s popisem závady autorizovanému prodejci (specializovaný obchod / instalační provoz / obchod s elektrickým zařízením).

Ten zařízení předá servisnímu středisku Gira Service Center.