
GIRA

Instrukcja obsługi

Wideounifon IP Gira

Nr artykułu:: 1237 .., 1238 ..

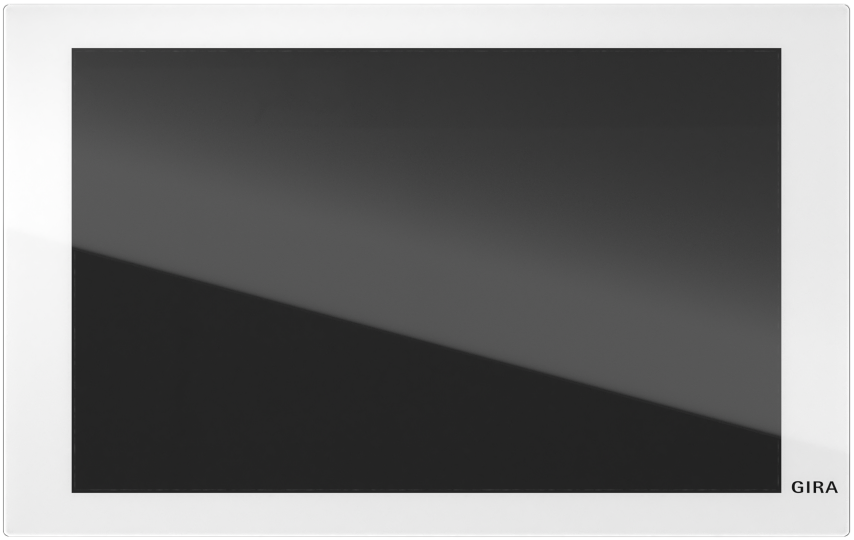

Stan dokumentacji:
16.11.2026

Zdjęcie produktu poglądowe

Spis treści

1 Informacje o niniejszej dokumentacji 04

2 Opis urządzenia 05

2.1 Wskazówki bezpieczeństwa 05

3 Konfigurowanie unifonu 06

3.1 Pierwsze uruchomienie przez PoE i DHCP 06

3.2 Pierwsze uruchomienie przez WLAN i DHCP 06

3.3 Pierwsze uruchomienie bez DHCP 07

3.4 Zmiana ustawień sieciowych 07

4 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego 08

4.1 Ręczne dodawanie oprogramowania sprzętowego 08

4.2 Automatyczne dodawanie oprogramowania sprzętowego 08

4.3 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego – urządzenie z projektem GPA 09

4.4 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego – urządzenie bez projektu GPA 10

5 Ponowne uruchomienie 11

5.1 Ponowne uruchomienie z poziomu urządzenia poprzez menu 11

5.2 Ponowne uruchomienie z poziomu urządzenia za pomocą magnesu 11

5.3 Ponowne uruchomienie na stronie internetowej urządzenia 11

5.4 Ponowne uruchomienie na stronie internetowej bramofonu uruchamiającego 11

5.5 Ponowne uruchomienie za pomocą GPA 11

6 Przywracanie ustawień fabrycznych 12

6.1 Przywracanie ustawień fabrycznych z poziomu urządzenia 12

6.2 Przywracanie ustawień fabrycznych na stronie internetowej urządzenia 12

6.3 Przywracanie ustawień fabrycznych na stronie internetowej bramofonu uruchamiającego 12

6.4 Przywracanie ustawień fabrycznych za pomocą GPA 12

7 Zachowanie diody LED 13

8 Strona internetowa urządzenia 14

9 Systemy domofonowe 16

9.1 System domofonii IP Gira 16

9.2 Analogowy system domofonowy Gira 16

9.3 Domofonia SIP 16

10 Obsługa unifonu 20

10.1 Pasek stanu i nawigacja 20

10.2 Korzystanie z zabezpieczenia kodem PIN 20

10.3 Wyświetlanie obrazu z kamery 21
11 Obsługa wywołania od drzwi 22
11.1 Odbieranie wywołania od drzwi 22
11.2 Zmiana obrazu z kamery 22
11.3 Kontynuowanie wywołania od drzwi 23
11.4 Nieodebrane wywołanie od drzwi (pamięć mediów) 23
11.5 Ustawianie głośności mowy 23
12 Inicjowanie wywołania 24
12.1 Dzwonienie do bramofonu 24
12.2 Inicjowanie wywołania wewnętrznego 24
13 Wyzwolenie przywołania 25
14 Ustawianie dźwięku przywołania 26
14.1 Dźwięk przywołania wył. 26
14.2 Głośność dzwonka 26
14.3 Melodia dźwięku przywołania 26
15 Korzystanie z automatycznego otwierania drzwi 27
15.1 Aktywacja automatycznego otwierania drzwi 27
16 Resetuj ustawienia użytkownika 28
17 Aktywacja przekazywania na smartfona 29
18 Komunikaty o błędach 30
19 Ochrona danych 31
19.1 Informacje o ochronie danych 31
19.2 Mikrofon 31
19.3 Interfejsy sieciowe 31
20 Warunki licencji 33
21 Rękojmia 34

1 Informacje o niniejszej dokumentacji

Niniejsza dokumentacja stanowi wprowadzenie do pierwszego uruchomienia i obsługi unifonu IP Gira.

Informacje na temat montażu i instalacji znajdują się w dołączonej instrukcji montażu lub na stronie internetowej produktu.

Niniejsza dokumentacja jest skierowana do wykwalifikowanych elektryków oraz użytkowników końcowych. Projektowanie, m.in. za pomocą narzędzia Gira Project Assistant (GPA), musi zostać przeprowadzone przez wykwalifikowanego elektryka.

Wszystkie instrukcje dotyczące GPA odnoszą się do wersji 6.0 lub nowszej.

2 Opis urządzenia



Unifon IP z systemu domofonii IP Gira to całkowicie zmontowana jednostka z kolorowym ekranem TFT o przekątnej 17,78 cm (= 7″) oraz wygodną funkcją głośnomówiącą. Obsługa odbywa się za pomocą ekranu dotykowego.

Unifon IP realizuje zadania takie jak np. odbieranie połączeń, włączanie światła oraz otwieranie drzwi.

Do systemów domofonowych należą:

- System domofonii IP Gira
- Analogowy system domofonowy Gira
- System domofonii SIP (system innej firmy)

2.1 Wskazówki bezpieczeństwa

Urządzenia elektryczne mogą być montowane i podłączane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków.

Niniejsza instrukcja jest częścią produktu i musi pozostać u klienta końcowego.

3 Konfigurowanie unifonu

Unifon konfiguruje się wyłącznie w GPA. Za pośrednictwem projektu GPA można zintegrować unifon z projektowaną instalacją i przeprowadzić konfigurację. W tym celu unifon nie musi być jeszcze zamontowany w docelowym miejscu. Zamontowanie unifonu jest wymagane dopiero do uruchomienia instalacji za pomocą GPA.

Unifon jest fabrycznie ustawiony na DHCP (automatyczna konfiguracja adresu IP) z PoE jako połączeniem domyślnym.

Przed pierwszym uruchomieniem należy wprowadzić ustawienia w unifonie tylko w przypadku, gdy wymagane jest ręczne połączenie z siecią komputerową:

- Pierwsze uruchomienie przez WLAN i DHCP.
- Pierwsze uruchomienie bez DHCP.

Przed pierwszym uruchomieniem unifonu należy skonfigurować infrastrukturę sieciową.

3.1 Pierwsze uruchomienie przez PoE i DHCP

Warunek: Dostępne jest połączenie LAN; router musi obsługiwać DHCP.

Unifon uruchamia się po podłączeniu napięcia roboczego. Adres IP jest przypisywany automatycznie, ponieważ unifon jest fabrycznie ustawiony na DHCP.

Nie ma potrzeby wprowadzania żadnych ustawień w unifonie. Konfigurację i uruchomienie zależne od systemu przeprowadza się wyłącznie w GPA.

3.2 Pierwsze uruchomienie przez WLAN i DHCP

Warunek: konfiguracja jest możliwa tylko w unifonie z obsługą sieci WLAN.
Dostępna jest pożądana sieć WLAN; router musi obsługiwać DHCP.

1. Podłącz napięcie robocze.

✓ Unifon się uruchamia.

2. Wybierz pożądany język i dotknij [Start].
3. W sekcji [Rodzaj połączenia sieciowego] wybierz > [WLAN] i potwierdź przyciskiem [ok].

✓ Konfiguracja WLAN jest odblokowana w menu.

4. Otwórz [Konfiguruj WLAN].
5. Wybierz pożądaną sieć z listy dostępnych sieci WLAN i wprowadź hasło.

✓ Konfiguracja WLAN została zakończona. Adres IP jest przypisywany automatycznie, ponieważ unifon jest fabrycznie skonfigurowany na DHCP.

Konfigurację i uruchomienie zależne od systemu przeprowadza się wyłącznie w GPA.

Konfiguracja WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) to opcjonalna funkcja, która umożliwia konfigurowanie połączeń WLAN za naciśnięciem przycisku, bez konieczności wprowadzania hasła.

Aby móc korzystać z tej funkcji, router musi obsługiwać WPS.

Funkcję WPS w unifonie konfiguruje się w następujący sposób:

1. W sekcji [Konfiguruj WLAN] otwórz > [Uruchom konfigurację WPS].

✓ Wyświetlone zostaną wszystkie sieci WLAN obsługujące WPS.

2. Wybierz sieć WLAN, z którą chcesz połączyć unifon, i potwierdź przyciskiem [ok].
3. W ciągu kolejnych 2 minut aktywuj funkcję WPS w routerze WLAN.

✓ Połączenie z siecią WLAN zostanie nawiązane automatycznie.

3.3 Pierwsze uruchomienie bez DHCP

1. Podłącz napięcie robocze.

✓ Unifon się uruchamia.

2. Wybierz pożądany język i dotknij [Start].
3. Otwórz [Konfiguruj sieć] i dezaktywuj DHCP.
4. Skonfiguruj parametry sieci ręcznie.

3.4 Zmiana ustawień sieciowych

Ustawienia dostępu unifonu do sieci można zmienić:

- bezpośrednio w unifonie
  przed pierwszym uruchomieniem w sekcji [Konfiguruj sieć];
  po pierwszym uruchomieniu w menu Ustawienia > [Ustawienia zaawansowane] > [System] > [Konfiguruj sieć],
- na stronie internetowej unifonu oraz
- w GPA, po pierwszym uruchomieniu we właściwościach unifonu.

WSKAZÓWKA

Późniejsze ustawienia sieciowe

Późniejsza zmiana ustawień w sekcji [Konfiguruj sieć] może doprowadzić do utraty połączenia sieciowego, a tym samym do zakłóceń w działaniu unifonu.


WSKAZÓWKA

System domofonii IP (budynek wielorodzinny / duży obiekt)

Po pierwszym uruchomieniu ustawienia sieciowe w unifonie są dostępne jako niezmienne informacje sieciowe. Zmiany można dokonać wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej bramofonu.

4 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Aktualizację oprogramowania sprzętowego unifonu przeprowadza się za pomocą GPA.
W GPA można zapisać różne wersje oprogramowania sprzętowego dla swoich urządzeń.

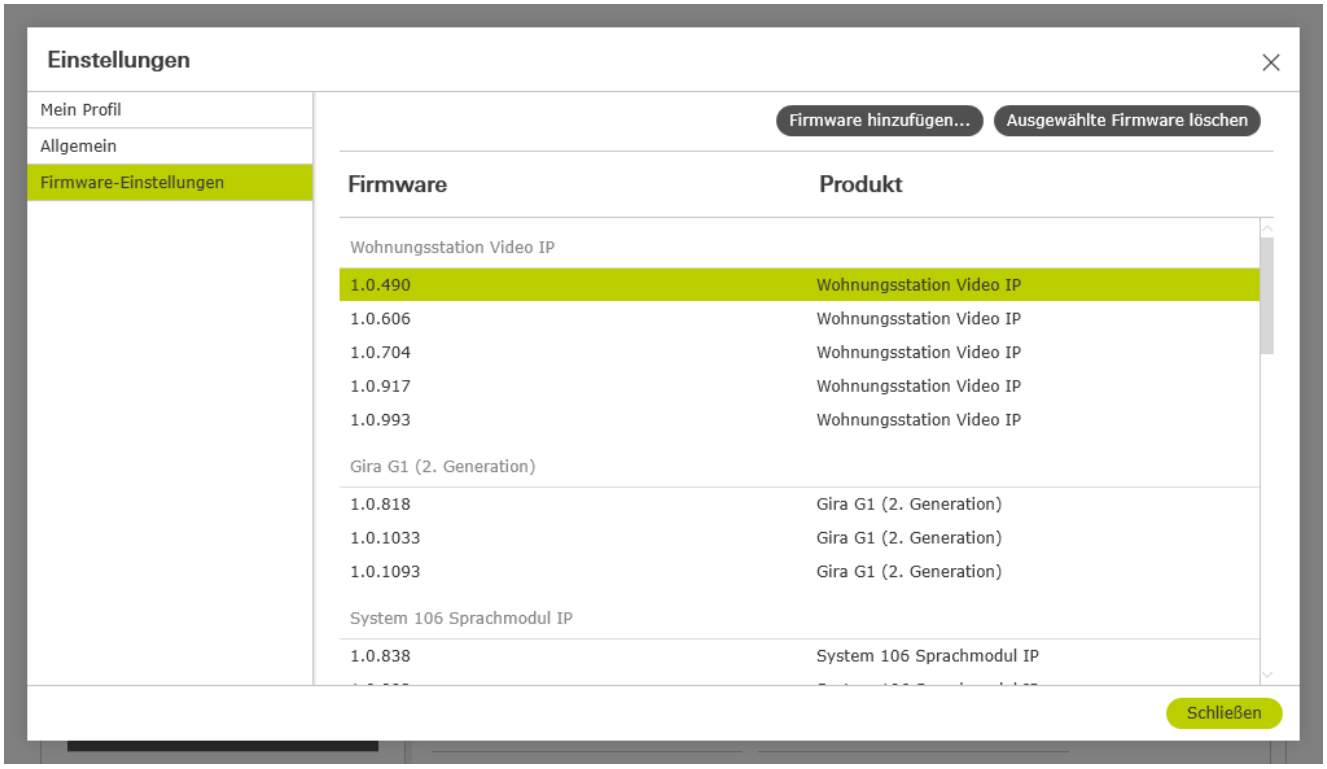

Wybierz opcję odpowiednią do danego zastosowania:

- Aktualizacja oprogramowania sprzętowego urządzeń w projekcie GPA
- Aktualizacja oprogramowania sprzętowego urządzeń bez projektu GPA

Warunek:
Nowe oprogramowanie sprzętowe zostało ręcznie lub automatycznie dodane w GPA.

4.1 Ręczne dodawanie oprogramowania sprzętowego

Postępuj w następujący sposób:

1. Pobierz nowe oprogramowanie sprzętowe ze strefy pobierania Gira.
2. Zapisz pobrany plik ZIP w dostępnym dla siebie folderze.
3. W menu głównym otwórz widok [Ustawienia].
4. Kliknij [Ustawienia oprogramowania sprzętowego].
5. Kliknij przycisk [Dodaj oprogramowanie sprzętowe].
6. Wybierz pobrany plik ZIP i kliknij [Otwórz].

✓ Oprogramowanie sprzętowe jest teraz dostępne w GPA do aktualizacji urządzenia.

4.2 Automatyczne dodawanie oprogramowania sprzętowego


Gdy tylko nowe oprogramowanie sprzętowe będzie dostępne, poinformuje o tym przycisk [Dostępne aktualizacje] na stronie głównej GPA.

1. Załaduj nowe oprogramowanie sprzętowe do GPA za pomocą przycisku [Dostępne aktualizacje].

✓ Nowe oprogramowanie sprzętowe zostanie automatycznie pobrane, a następnie wyświetlone w sekcji [Ustawienia] > [Ustawienia oprogramowania sprzętowego] przy odpowiednim urządzeniu.

4.3 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego – urządzenie z projektem GPA

Poniższa instrukcja dotyczy urządzeń, które zostały już zaprojektowane w GPA lub uruchomione:

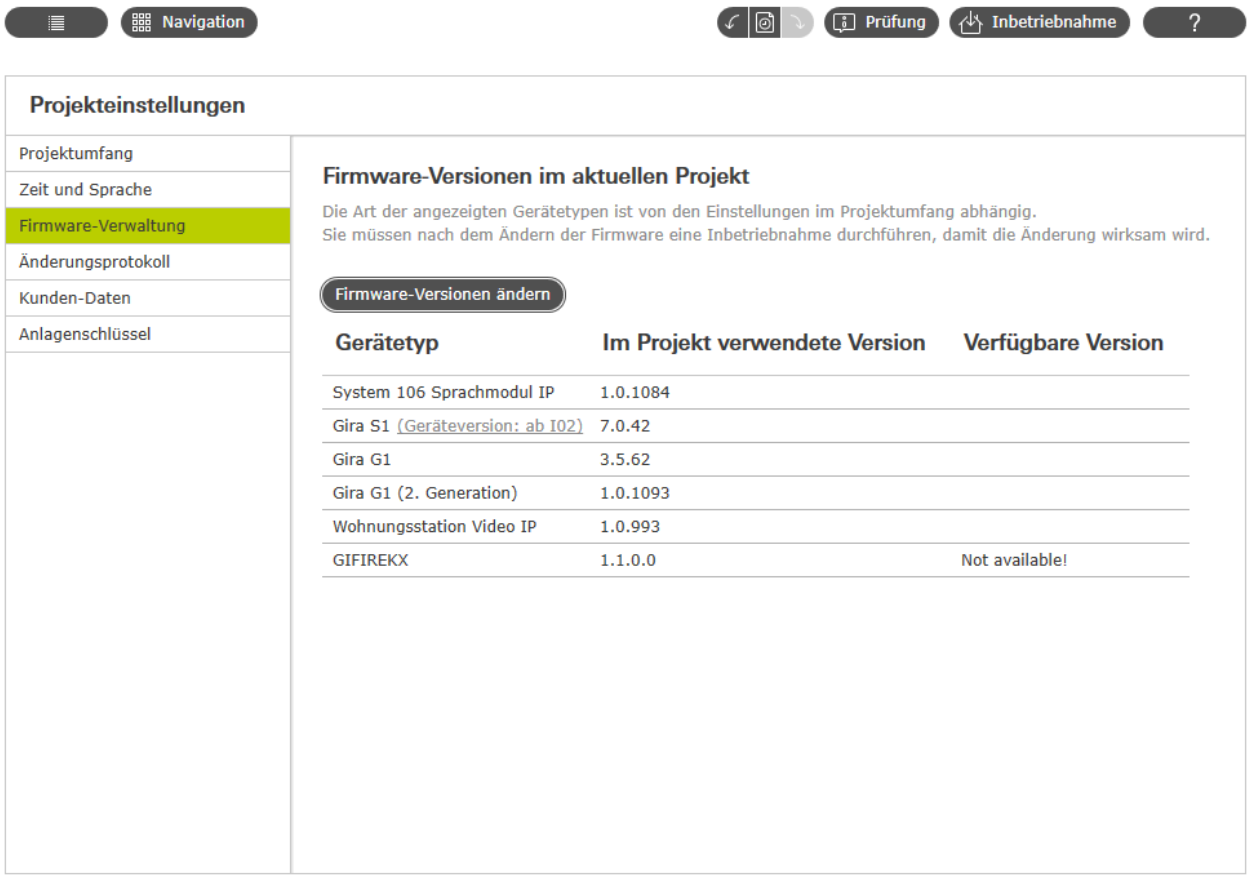


1. Otwórz projekt, w którym znajduje się urządzenie.
2. Otwórz [Ustawienia projektu] za pomocą kafelka o tej samej nazwie lub poprzez nawigację.
3. Kliknij zakładkę [Zarządzanie oprogramowaniem sprzętowym].
4. Kliknij przycisk [Zmień wersje oprogramowania sprzętowego].
5. Po kliknięciu wersji oprogramowania sprzętowego odpowiedniego urządzenia otworzy się menu rozwijane z dostępnymi wersjami.
6. Wybierz pożądaną wersję oprogramowania sprzętowego i kliknij przycisk [Zastosuj zmiany].
7. Zostanie utworzona kopia zapasowa aktualnego projektu, aby w razie potrzeby móc powrócić do poprzednio używanego oprogramowania sprzętowego.

8. Rozpocznij uruchomienie, klikając przycisk uruchomienia.

✓ Podczas uruchamiania nowe oprogramowanie sprzętowe zostanie automatycznie zainstalowane na urządzeniu. Ten proces trwa dłużej niż zwykłe uruchomienie.

4.4 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego – urządzenie bez projektu GPA

Poniższa instrukcja dotyczy urządzeń, które nie zostały (jeszcze) zaprojektowane w GPA lub uruchomione:

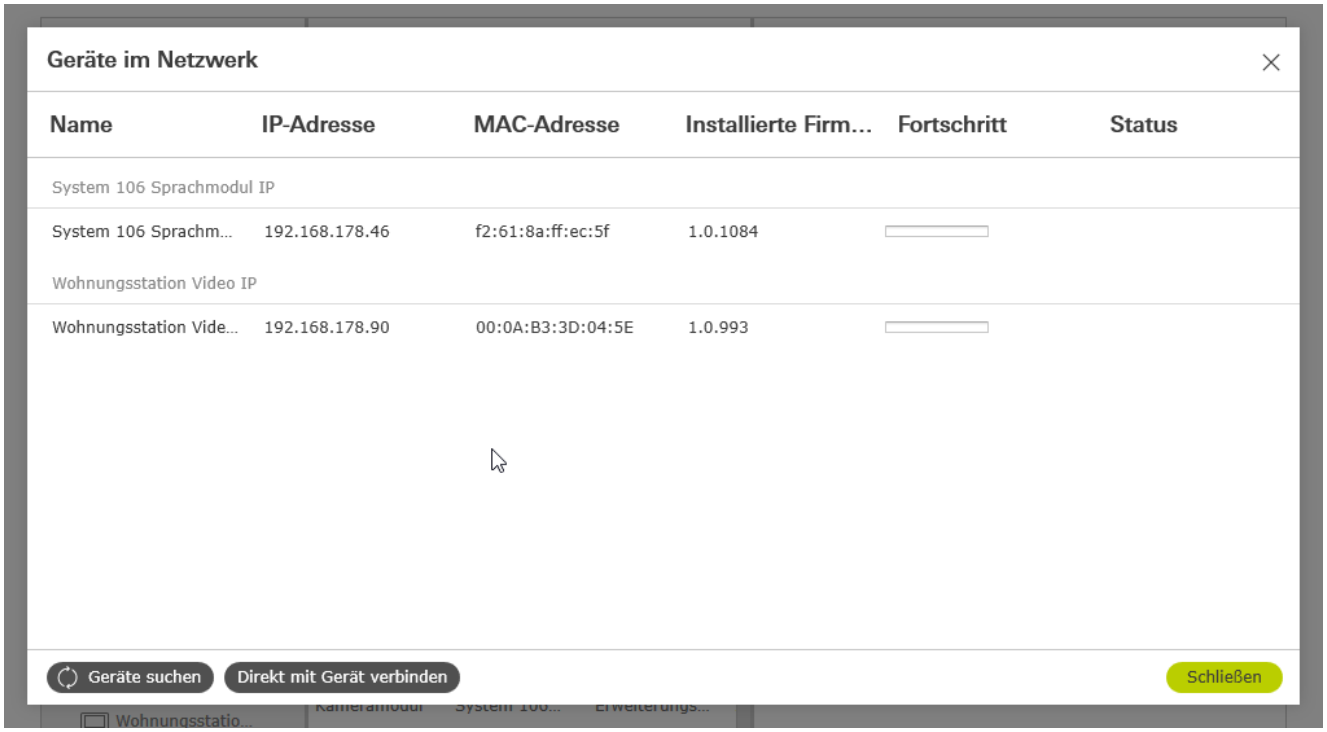

1. Otwórz menu główne i kliknij [Urządzenia w sieci].
2. Widok przedstawia wszystkie urządzenia znajdujące się w sieci.
3. Wybierz urządzenie, które chcesz zaktualizować.
4. Możesz zaktualizować kilka urządzeń jednocześnie.
5. Kliknij symbol koła zębatego, aby wybrać pożądane oprogramowanie sprzętowe.
6. Wybierz pożądane oprogramowanie sprzętowe.
7. Kliknij [Rozpocznij aktualizację], aby wgrać nowe oprogramowanie sprzętowe na urządzenie.

✓ Po instalacji urządzenie zostanie uruchomione ponownie.

5 Ponowne uruchomienie

Jeżeli chcesz ponownie uruchomić urządzenie, masz następujące opcje do wyboru.

5.1 Ponowne uruchomienie z poziomu urządzenia poprzez menu

W unifonie dotknij ⚙ > [Pokaż ustawienia zaawansowane] > [System] > [Ponowne uruchomienie]

5.2 Ponowne uruchomienie z poziomu urządzenia za pomocą magnesu

Jeżeli unifon przestanie reagować, możesz ponownie uruchomić urządzenie za pomocą standardowego magnesu:

1. Przytrzymaj magnes przez ok. 3 s przed logo Gira na unifonie.

✓ Unifon zostanie uruchomiony ponownie, a konfiguracja zostanie zachowana.

5.3 Ponowne uruchomienie na stronie internetowej urządzenia

1. Otwórz stronę internetową urządzenia i się zaloguj.
2. Kliknij przycisk [Wykonaj ponowne uruchomienie] bezpośrednio w sekcji [Informacje o urządzeniu] lub [Diagnostyka].

5.4 Ponowne uruchomienie na stronie internetowej bramofonu uruchamiającego

W projektach utworzonych z typem projektowania „Budynek wielorodzinny / duży obiekt – IP” możliwe jest ponowne uruchomienie unifonów poprzez stronę internetową bramofonu uruchamiającego.

1. Otwórz stronę internetową bramofonu uruchamiającego i się zaloguj.
2. Otwórz stronę [Diagnostyka]
3. Kliknij przycisk [Wykonaj ponowne uruchomienie].

5.5 Ponowne uruchomienie za pomocą GPA

1. Uruchom GPA.
2. W menu głównym otwórz widok [Urządzenia w sieci].
3. Widok przedstawia wszystkie urządzenia znajdujące się w sieci.
4. Zaznacz żądany unifon i kliknij symbol koła zębatego.
5. Wybierz z menu pozycję [Ponowne uruchomienie].

6 Przywracanie ustawień fabrycznych

Po przywróceniu ustawień fabrycznych unifon zachowuje się jak w stanie fabrycznym. Ekran startowy z ustawieniami języka pojawi się po uruchomieniu urządzenia. Unifon nie ma wgranego projektu. Ostatnio wgrane oprogramowanie sprzętowe zostaje jednak zachowane.

6.1 Przywracanie ustawień fabrycznych z poziomu urządzenia

W unifonie dotknij ⚙ > [Pokaż ustawienia zaawansowane] > [System] > [Przywracanie ustawień fabrycznych]

6.2 Przywracanie ustawień fabrycznych na stronie internetowej urządzenia

1. Otwórz stronę internetową urządzenia i się zaloguj.
2. Otwórz stronę [Diagnostyka]
3. Kliknij przycisk [Przywracanie ustawień fabrycznych].

6.3 Przywracanie ustawień fabrycznych na stronie internetowej bramofonu uruchamiającego

W projektach utworzonych z typem projektowania „Budynek wielorodzinny / duży obiekt – IP” możliwe jest przywrócenie ustawień fabrycznych unifonów poprzez stronę internetową bramofonu uruchamiającego.


1. Otwórz stronę internetową bramofonu uruchamiającego i się zaloguj.
2. Otwórz stronę [Diagnostyka]
3. Kliknij przycisk [Przywracanie ustawień fabrycznych].

6.4 Przywracanie ustawień fabrycznych za pomocą GPA

1. Uruchom GPA.
2. W menu głównym otwórz widok [Urządzenia w sieci].
3. Widok przedstawia wszystkie urządzenia znajdujące się w sieci.
4. Zaznacz żądany unifon i kliknij symbol koła zębatego.
5. Wybierz z menu pozycję [Przywracanie ustawień fabrycznych].

7 Zachowanie diody LED

Zachowanie diody LED jest w urządzeniu na stałe zdefiniowane dla następujących funkcji i czynności:

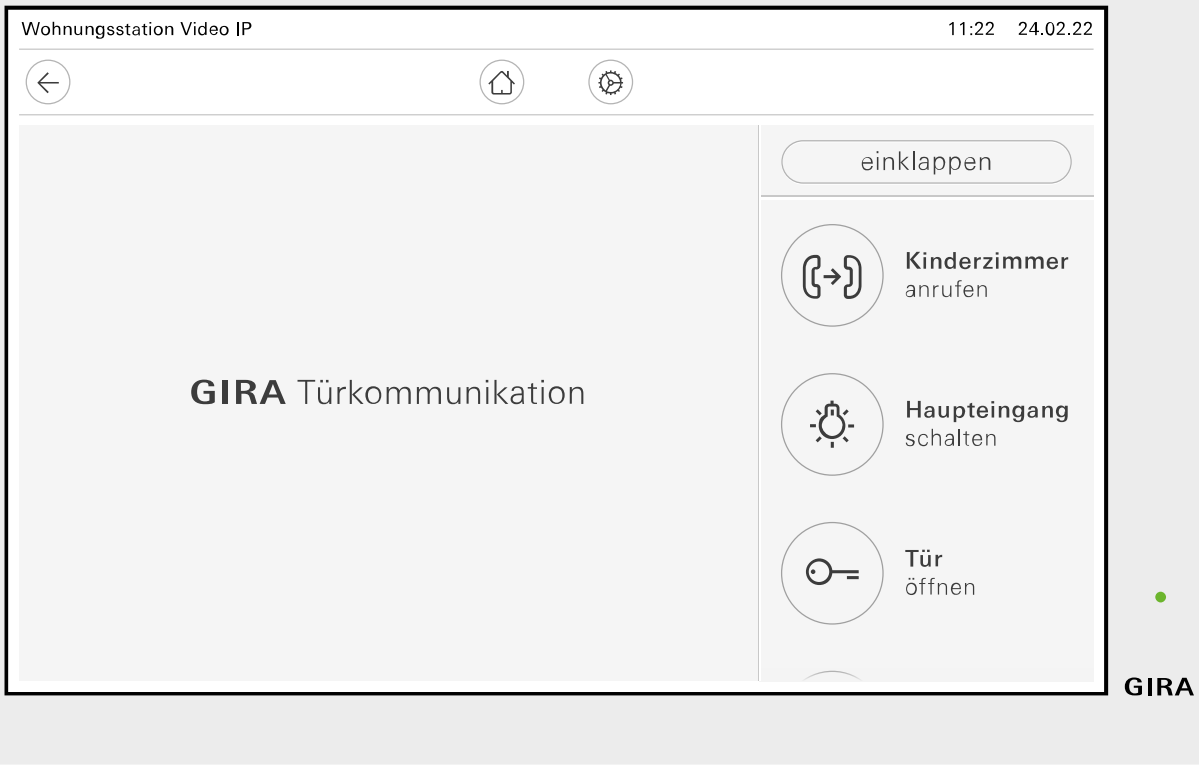


Kolor diody LED	Funkcja / czynność
świeci krótko na zielono	(Ponowne) uruchomienie
miga na czerwono (4 Hz)	Przywracanie ustawień fabrycznych
świeci na zielono	nieodebrane wezwanie, które nie zostało jeszcze wyświetlone w pamięci mediów. Warunek: rejestracja obrazu z kamery, aktywna pamięć mediów
miga na pomarańczowo (1 Hz)	Zdalna identyfikacja urządzenia

8 Strona internetowa urządzenia

Strona internetowa urządzenia zawiera wszystkie informacje o urządzeniu oraz informacje diagnostyczne unifonu. Ponadto na stronie internetowej urządzenia odbywa się konfiguracja systemu domofonii SIP.

Strona internetowa urządzenia jest obsługiwana w przeglądarce internetowej.

Otwieranie strony internetowej urządzenia

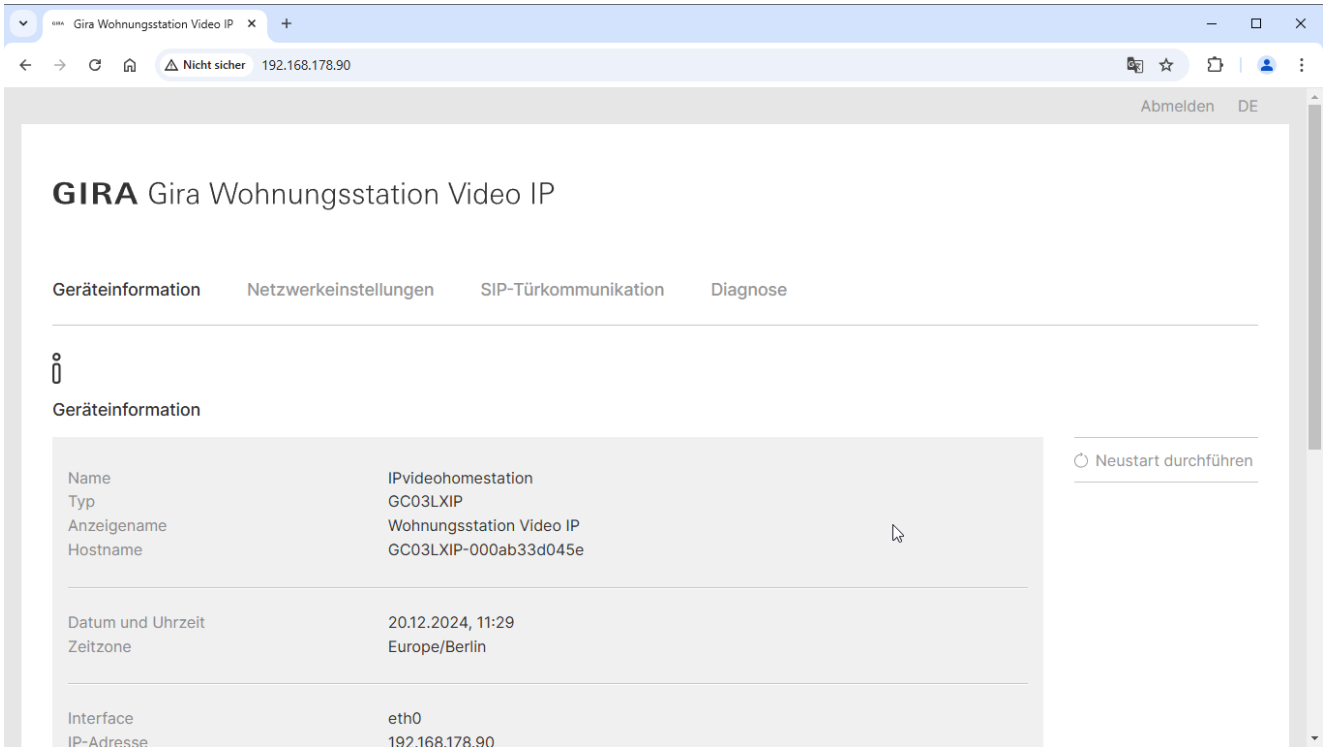

Warunek

Komputer i unifon znajdują się w tej samej sieci.

1. Wprowadź adres IP unifonu w pasku adresu przeglądarki internetowej.
2. Jeżeli nie znasz adresu IP unifonu, otwórz Eksplorator Windows i kliknij [Sieć]. Unifon zostanie wyświetlony w sekcji [Inne urządzenia]. Kliknij dwukrotnie symbol unifonu, aby otworzyć stronę internetową urządzenia.
3. Wprowadź wymagane hasło.

Strona internetowa urządzenia zawiera następujące informacje, ustawienia i funkcje:

- W sekcji [Informacje o urządzeniu] znajdują się dane specyficzne dla urządzenia oraz istnieje możliwość ponownego uruchomienia unifonu.
- W sekcji [Ustawienia sieciowe] w razie potrzeby można dostosować konfigurację sieci.
- W sekcji [Domofonia SIP] można skonfigurować unifon do obsługi systemu domofonii SIP.
- Strona [Diagnostyka] zawiera informacje o zajętym miejscu w pamięci, obciążeniu systemu i szczegółach urządzenia. Ponadto można wykonać następujące funkcje:
  - Ponowne uruchomienie
  - Przywracanie ustawień fabrycznych

– Pliki dziennika, które w przypadku błędu lub prac serwisowych można pobrać i przekazać do infolinii Gira.
– Rozszerzone rejestrowanie należy aktywować na żądanie infolinii Gira. W takim przypadku unifon rejestruje wszystkie informacje w celach analitycznych.

9 Systemy domofonowe

Wideounifon IP Gira może pracować w następujących systemach.

9.1 System domofonii IP Gira

Jeżeli unifon jest używany w systemie domofonii IP Gira, jego konfiguracja odbywa się w GPA.

W projekcie GPA dla domu jednorodzinnego – IP należy jako system domofonii wybrać [Domofonię IP Gira].

Dodatkowe informacje:

- Podstawy systemu domofonii IP Gira
- Pomoc w GPA

9.2 Analogowy system domofonowy Gira

Jeżeli unifon jest używany w analogowym systemie domofonowym, jego podłączenie następuje przez bramkę systemu domofonowego IP.

Podczas konfiguracji systemu w GPA dla unifonu należy jako system domofonii wybrać [Bramka systemu domofonowego IP].

Dodatkowa dokumentacja:


- Analogowy system domofonowy Gira
- Bramka systemu domofonowego IP
- Pomoc w GPA

9.3 Domofonia SIP

Jeżeli unifon ma być używany w systemie domofonowym innej firmy, pełni tam funkcję tzw. klienta SIP.

Konfiguracja systemu domofonii SIP

Po uruchomieniu w GPA system domofonii SIP konfiguruje się na stronie internetowej unifonu.

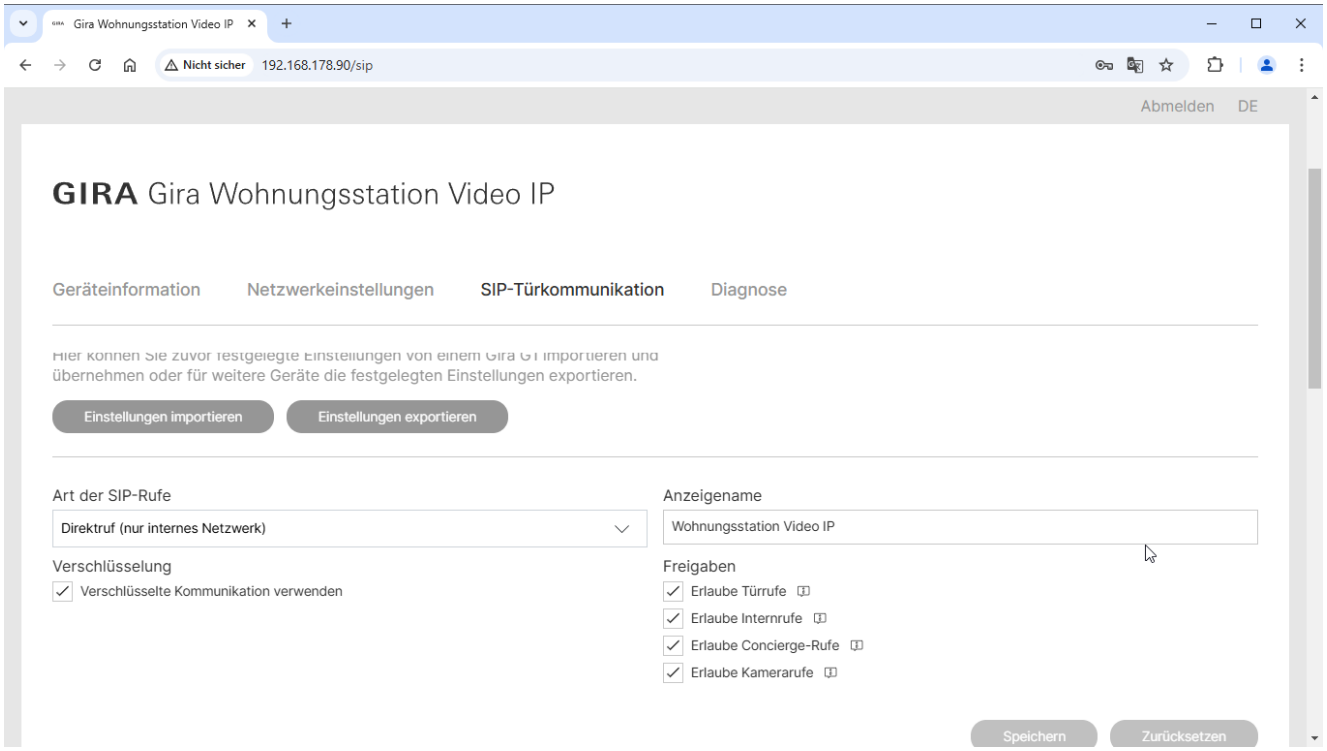


Warunek:


Połączenia są zdefiniowane w instalacji systemu domofonowego SIP.

W projekcie GPA dla unifonu wybrano jako system domofonii opcję [Klient SIP].


1. Otwórz stronę internetową unifonu.
2. Otwórz stronę [Domofonia SIP].
3. W razie potrzeby zaimportuj ustawienia innego unifonu, jeżeli chcesz je przejąć. W przeciwnym razie przejdź do kroku 4.
4. Wybierz rodzaj wywołań SIP:
   „Wywołanie bezpośrednie” wymaga połączenia IP pomiędzy unifonem a systemem domofonowym SIP.
   „Registrar” wymaga serwera SIP innej firmy, za pośrednictwem którego uczestnicy SIP są ze sobą połączeni. Wypełnij odpowiedni formularz.
5. W razie potrzeby użyj komunikacji szyfrowanej.
6. Zezwól unifonowi poprzez uprawnienia na wykonywanie danego wywołania.
   Bez uprawnień zainicjowanie danego wywołania z tego unifonu nie jest możliwe. Nie dotyczy to wywołań przychodzących.

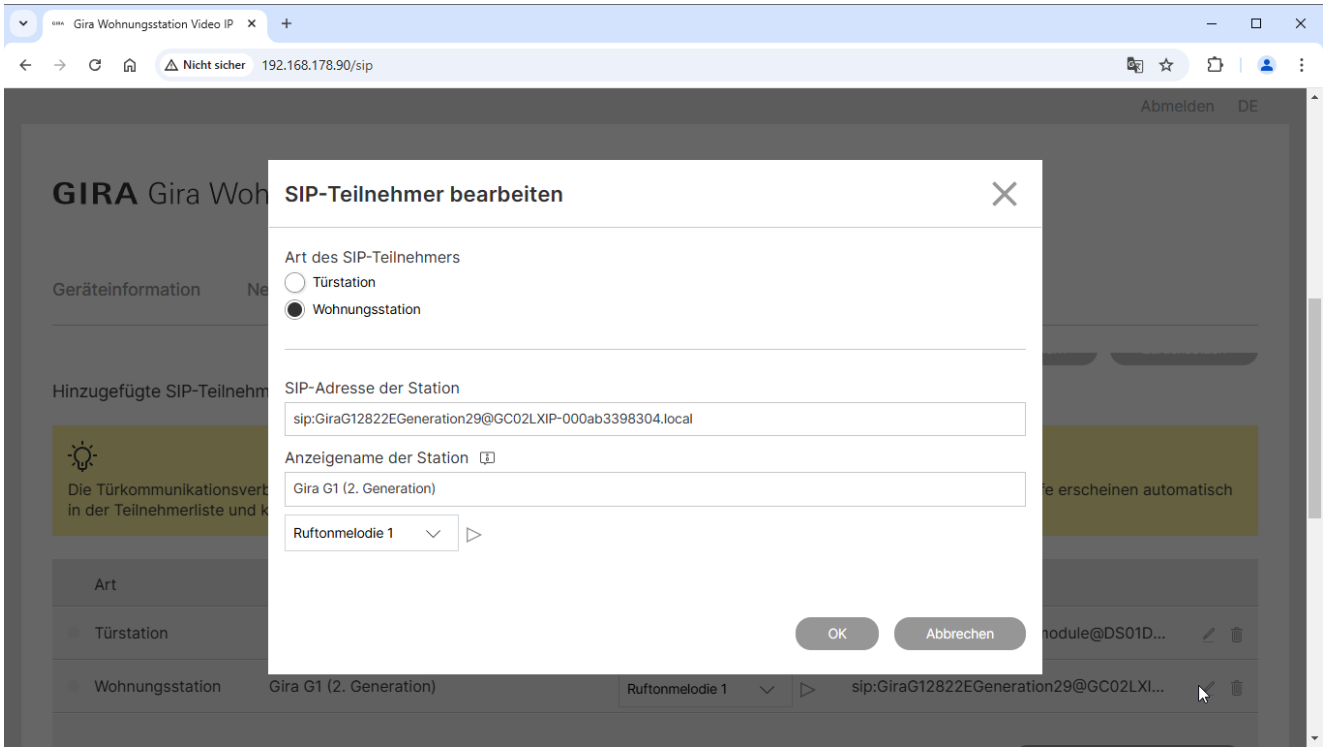

7. W razie potrzeby edytuj lub usuń już dodanych uczestników SIP albo zmień odpowiednią melodię dźwięku przywołania.

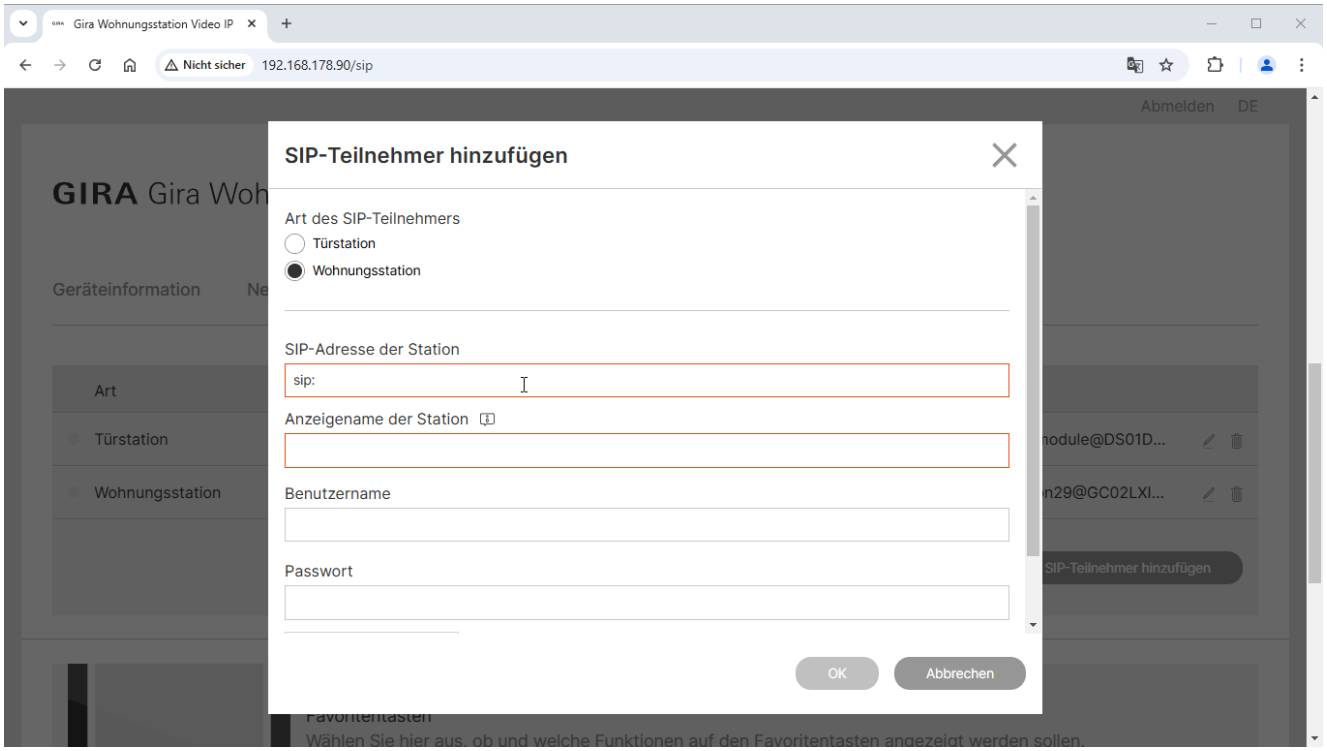

8. W razie potrzeby dodaj do sieci kolejnych uczestników SIP.
   Uczestnika SIP można zdefiniować jako bramofon lub jako unifon.
   Aby móc korzystać z funkcji [Otwórz drzwi] w unifonach, należy w ustawieniach bramofonu w sekcji [Kod otwierania drzwi (sekwencja DTMF)] wprowadzić kod PIN otwierania drzwi bramofonu SIP, który został wcześniej określony podczas projektowania.

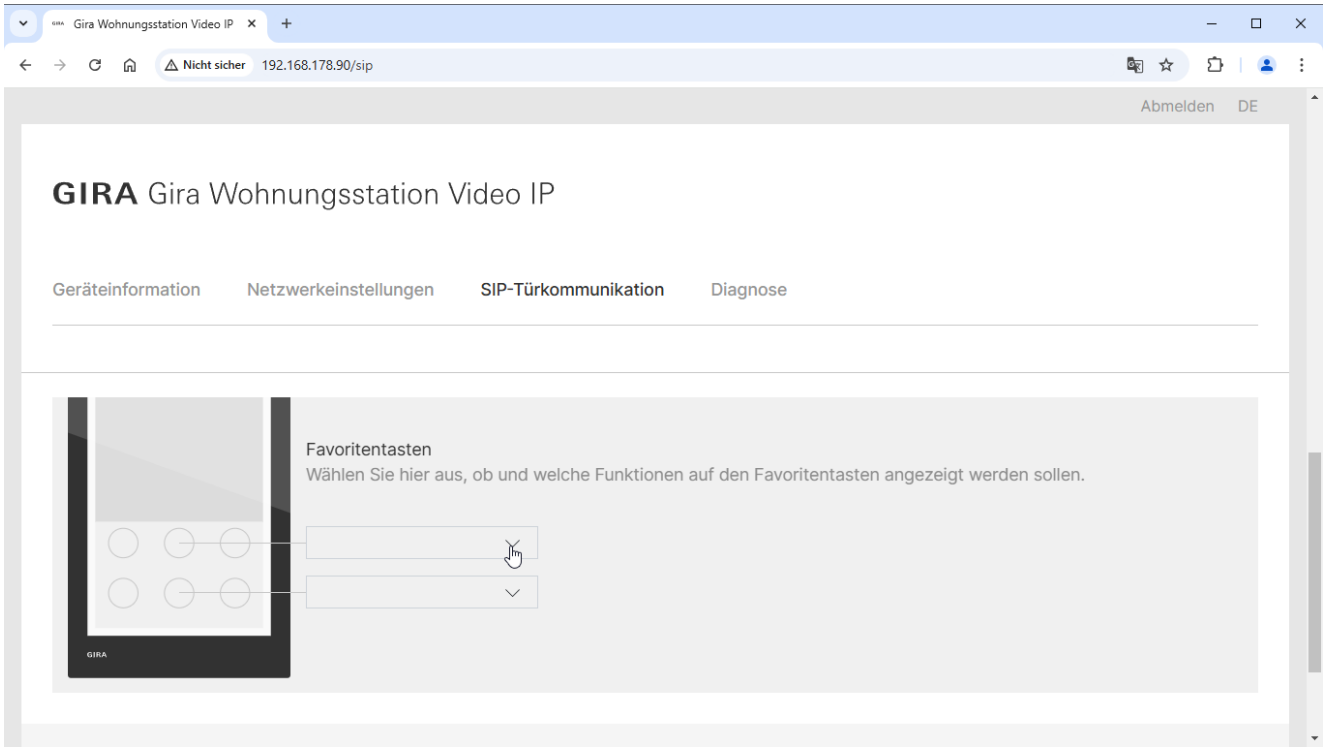

9. W razie potrzeby przypisz funkcje do dwóch przycisków ulubionych.
   Przyciski ulubionych można wykorzystać do preferowanych wywołań do bramofonów i unifonów. W menu rozwijanym dostępne są do wyboru wszystkie pozycje „Dodani uczestnicy SIP”. Nadana nazwa pojawia się w unifonie pod odpowiednim przyciskiem ulubionego.
10. W razie potrzeby wyeksportuj aktualnie określone ustawienia, aby wykorzystać je w kolejnych unifonach.


Użycie kilku unifonów

Jeżeli w połączeniu z bramofonem obsługującym SIP używanych jest kilka unifonów, konfigurację każdego urządzenia należy przeprowadzić na jego stronie internetowej.

10 Obsługa unifonu

10.1 Pasek stanu i nawigacja


W zależności od konfiguracji systemu i zastosowania pasek stanu wyświetla następujące informacje:

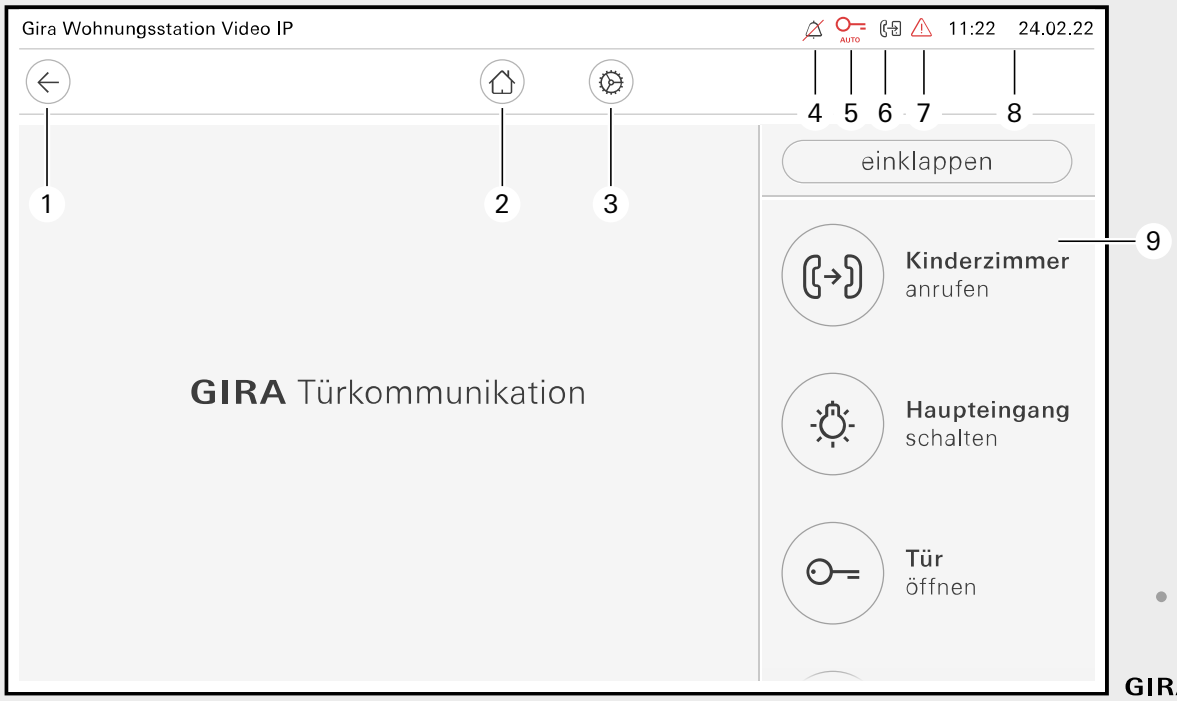

1 [Wstecz] otwiera ostatnio otwarty widok
2 [Home] otwiera ekran startowy
3 [Ustawienia] otwiera ustawienia systemowe
4 Dźwięk przywołania wył.
5 Automatyczne otwieranie drzwi wł.
6 Przekazywanie na smartfona lub przekierowanie do portiera wł.
7 Komunikat o błędzie Po dotknięciu symbolu ostrzegawczego pojawia się komunikat o błędzie
8 Aktualna godzina i data
9 Pasek menu, rozwijany lub zwijany

10.2 Korzystanie z zabezpieczenia kodem PIN

Wszystkie ustawienia systemowe, tj. [Ustawienia zaawansowane], można zabezpieczyć przed niepożądanym dostępem za pomocą kodu PIN. Wyjątek stanowią jasność wyświetlacza i blokada ekranu.

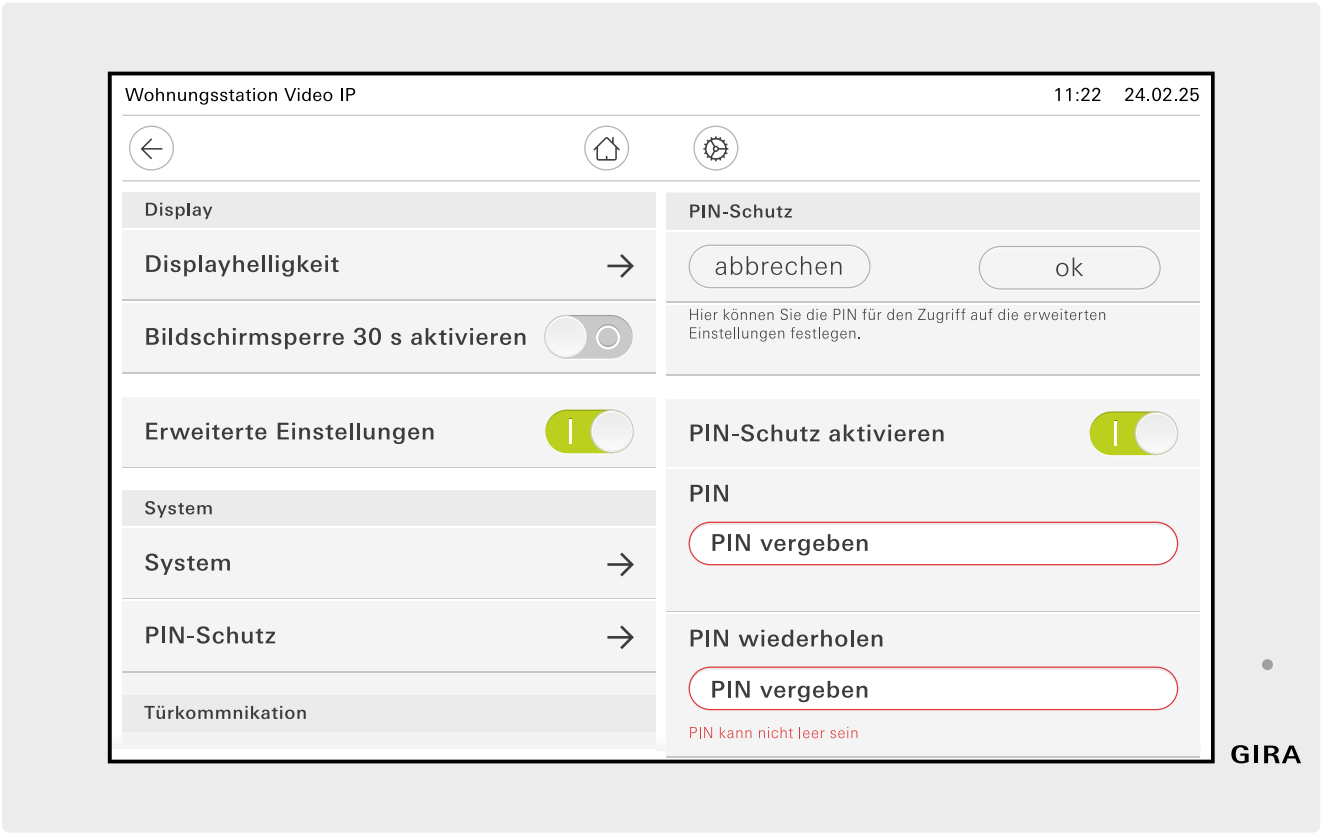

Zabezpieczenie kodem PIN znajduje się w menu Ustawienia > [Ustawienia zaawansowane] > [Zabezpieczenie kodem PIN].

Zmiana kodu PIN

Jeżeli zabezpieczenie kodem PIN zostało już aktywowane w GPA, można później zmienić kod PIN w unifonie lub ponownie dezaktywować zabezpieczenie kodem PIN.

Zapomniany kod PIN

Jeżeli zapomnisz kodu PIN, można go nadać ponownie tylko w GPA.

Bezpieczeństwo dzięki zabezpieczeniu kodem PIN

Zdecydowanie zaleca się korzystanie z zabezpieczenia kodem PIN, aby chronić dane i ustawienia przed nieautoryzowanym dostępem. W tym celu należy użyć co najmniej 8-cyfrowego kodu PIN. Należy unikać prostych kombinacji, takich jak 12345678, 12121212 itp.


10.3 Wyświetlanie obrazu z kamery

Obraz z kamery jednego lub kilku bramofonów można wyświetlić na pasku menu, wybierając odpowiedni symbol kamery albo przeciągając palcem w prawo lub w lewo.

Po wyświetleniu obrazu z kamery nie odbywa się transmisja dźwięku.

11 Obsługa wywołania od drzwi

11.1 Odbieranie wywołania od drzwi

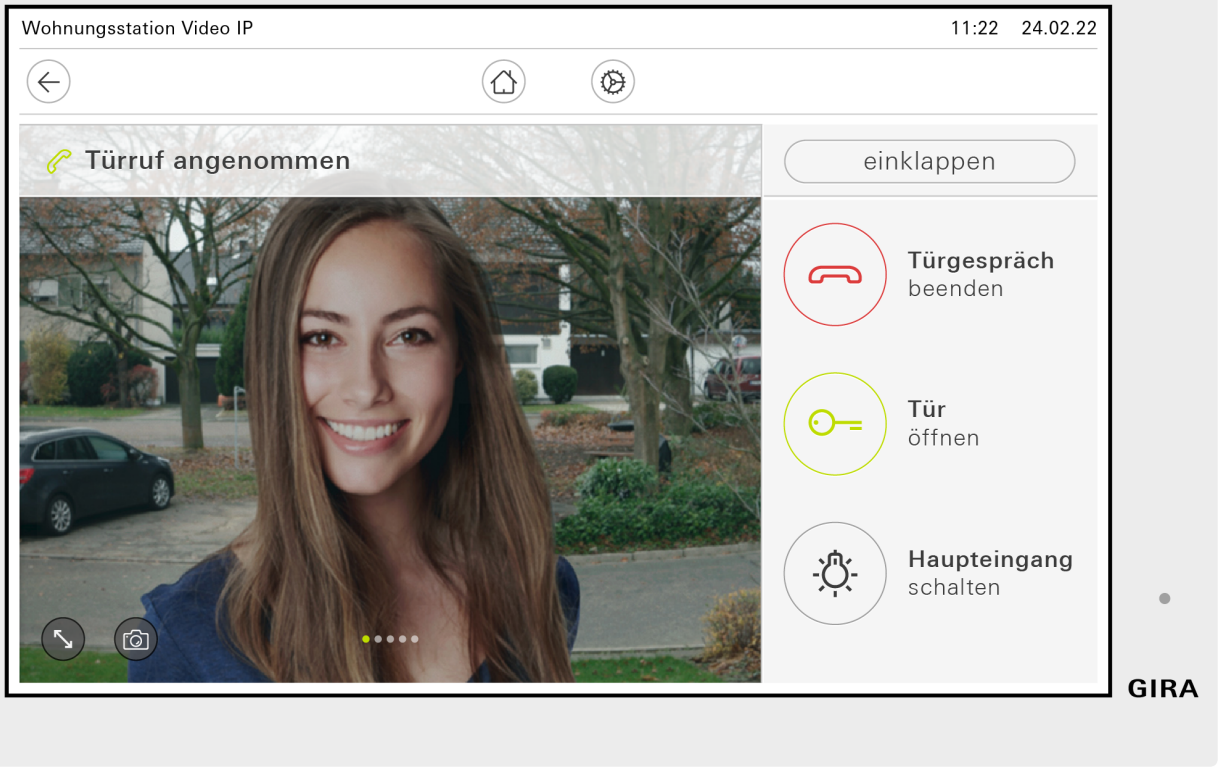

1. Wywołanie od drzwi odbiera się za pomocą przycisku [Odbierz wywołanie].

✓ Jeżeli bramofon jest wyposażony w kamerę, podczas przychodzącego wywołania od drzwi automatycznie wyświetlany jest obraz z kamery.

Maksymalny czas rozmowy dla odebranego wywołania od drzwi wynosi 2 minuty, po czym jest ono automatycznie kończone. Nie dotyczy to domofonii SIP.

Wywołania przychodzące

W przypadku przychodzącego wywołania od drzwi aktualnie prowadzone wywołanie wewnętrzne lub przywołanie na piętrze jest automatycznie kończone.

Przychodzące wywołanie wewnętrzne jest zawsze odrzucane, jeżeli trwa już aktywne wywołanie od drzwi lub wywołanie wewnętrzne.

11.2 Zmiana obrazu z kamery

Po odebraniu wywołania od drzwi pojawia się obraz z kamery bramofonu, z którego zainicjowano to wywołanie. W razie potrzeby można przełączać się między obrazami z kamer, przeciągając palcem w lewo lub w prawo na unifonie albo wybierając symbole kamer.

11.3 Kontynuowanie wywołania od drzwi

Jeżeli użytkownik lub jego rozmówca aktywnie zakończy rozmowę przy drzwiach, można ją kontynuować za pośrednictwem unifonu w ciągu 30 sekund. W przypadku domofonii SIP dotyczy to tylko sytuacji, gdy bramofon innej firmy obsługuje tę funkcję.

11.4 Nieodebrane wywołanie od drzwi (pamięć mediów)

Przychodzące wywołanie od drzwi, które nie zostanie odebrane, kończy się automatycznie po 2 minutach. Jeżeli bramofon jest wyposażony w kamerę, powstają trzy zdjęcia, które można obejrzeć w pamięci mediów – o ile jest ona udostępniona / aktywna – w sekcji [Nieodebrane wywołania od drzwi]. Takie nieodebrane wywołanie od drzwi unifon sygnalizuje świecącą na zielono diodą LED.

Aktywacja pamięci mediów

Pamięć mediów aktywuje się w menu Ustawienia > [Ustawienia zaawansowane] > [Użyj pamięci mediów].

Wskazówki dotyczące pamięci mediów

Jeżeli w jednym lokalu mieszkalnym używanych jest kilka unifonów, pamięć mediów należy aktywować tylko w jednym unifonie.

W przypadku kilku unifonów w jednym lokalu mieszkalnym nie odbywa się synchronizacja pamięci mediów. W związku z tym może się zdarzyć, że wyświetlane będą nieodebrane wywołania od drzwi, mimo że zostały one odebrane w innym unifonie.

Przy włączonym automatycznym otwieraniu drzwi zrzuty ekranu z wywołań od drzwi nie są zapisywane w pamięci mediów.


11.5 Ustawianie głośności mowy

Głośność mowy można dostosować bezpośrednio w unifonie podczas rozmowy.

12 Inicjowanie wywołania

Z poziomu unifonu można nie tylko odbierać przychodzące wywołania od drzwi, przywołania na piętrze lub wywołania wewnętrzne, lecz także zadzwonić do bramofonu lub innego unifonu (wywołanie wewnętrzne).

Możliwość zadzwonienia do bramofonu lub innego unifonu zależy od konfiguracji systemu. Jeżeli te funkcje nie są dostępne, oznacza to, że podczas konfiguracji systemu nie nadano odpowiednich uprawnień.

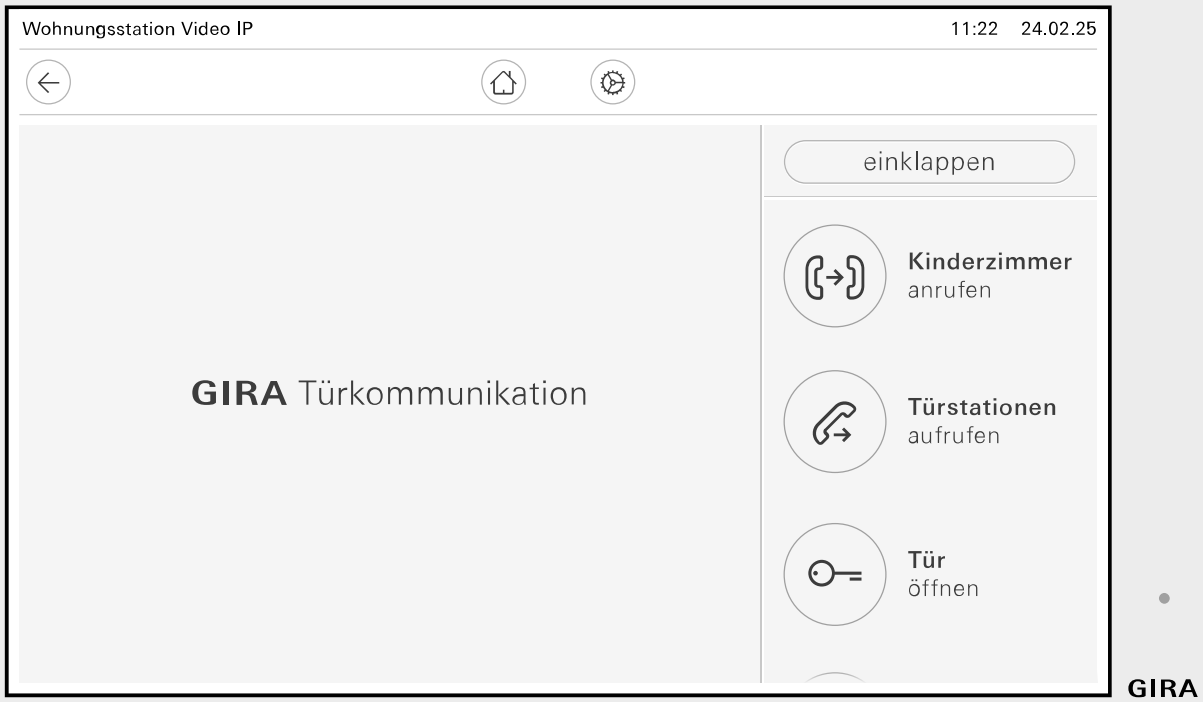

12.1 Dzwonienie do bramofonu

Aby zadzwonić do wybranego bramofonu, należy dotknąć odpowiedniego symbolu na pasku menu. Jeżeli połączonych jest kilka bramofonów, otwiera się odpowiednie menu wyboru.

Jeżeli często dzwonisz do określonego bramofonu, możesz dodać go do paska menu jako ulubiony [patrz].

12.2 Inicjowanie wywołania wewnętrznego

Aby zadzwonić do pożądanego unifonu (lub portiera), dotknij odpowiedniego symbolu na pasku menu. Jeżeli jako wywołanie wewnętrzne utworzono kilka połączeń, otwiera się odpowiednie menu wyboru.

Jeżeli często dzwonisz do określonego unifonu, możesz dodać go do paska menu jako ulubiony [patrz].


13 Wyzwolenie przywołania

Przywołanie to dźwięk przywołania wyzwalany przez przycisk podłączony do unifonu. Przywołanie sygnalizuje na unifonie, że ktoś znajduje się bezpośrednio przed drzwiami.

System domofonii IP budynek wielorodzinny / duży obiekt

Jeżeli zostanie wyzwolone przywołanie, dzwonią jednocześnie wszystkie unifony zainstalowane w lokalu. Ta funkcja jest na stałe ustawiona w systemie.

14 Ustawianie dźwięku przywołania

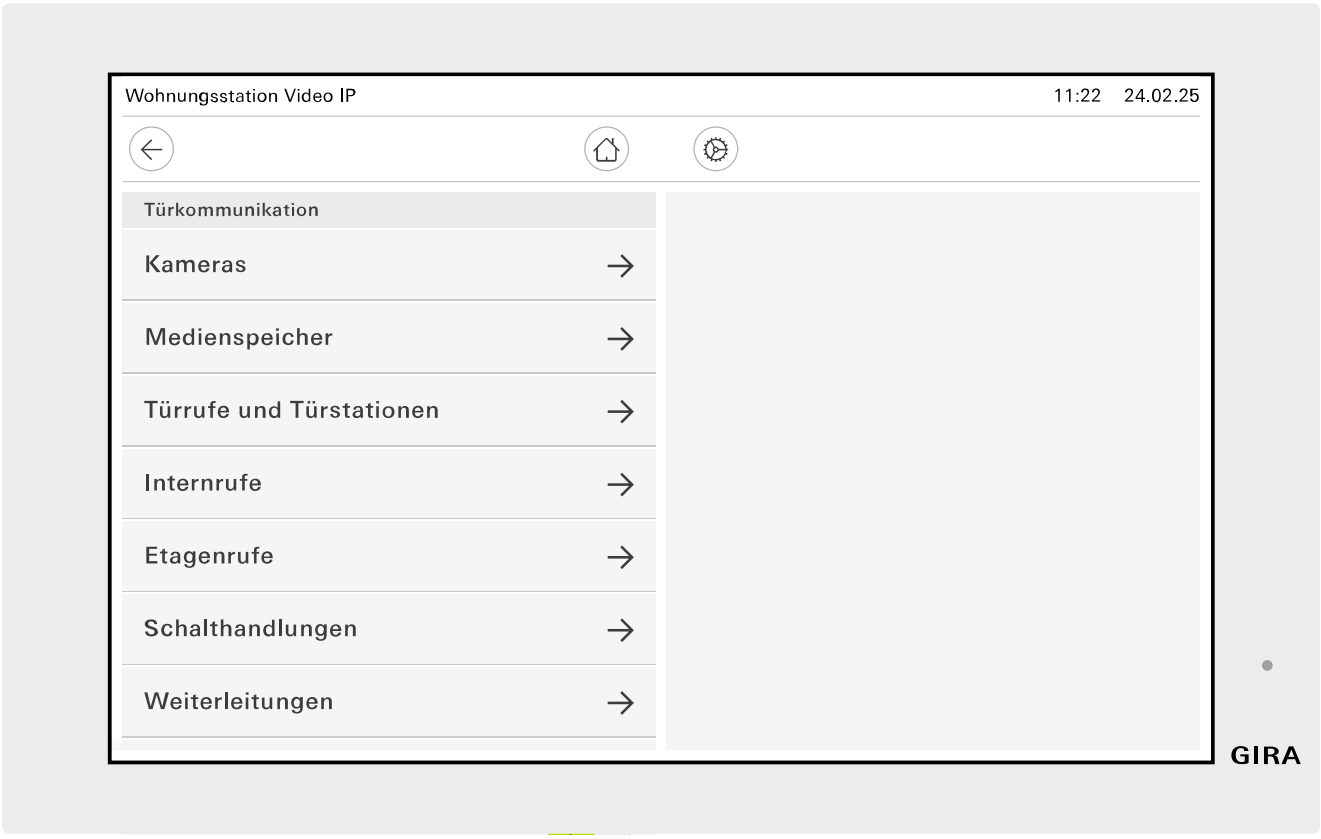

14.1 Dźwięk przywołania wył.

Na pasku menu można wyłączyć (i ponownie włączyć) dźwięk przywołania dla wywołań przychodzących. Należy pamiętać, że w sytuacji awaryjnej dzwonek nie będzie słyszalny.

14.2 Głośność dzwonka


Głośność dzwonka, z jaką rozlega się wywołanie w unifonie, można dostosować na pasku menu.

14.3 Melodia dźwięku przywołania

Melodię dźwięku przywołania można przypisać indywidualnie do każdego wywołania od drzwi, przywołania na piętrze lub wywołania wewnętrznego.

W zależności od pożądanego wywołania należy przejść do menu Ustawienia > [Ustawienia zaawansowane] > w sekcji System domofonii wybrać [Bramofony i przyciski przywołania], [Wywołania wewnętrzne] lub [Przywołania na piętrze].

15 Korzystanie z automatycznego otwierania drzwi

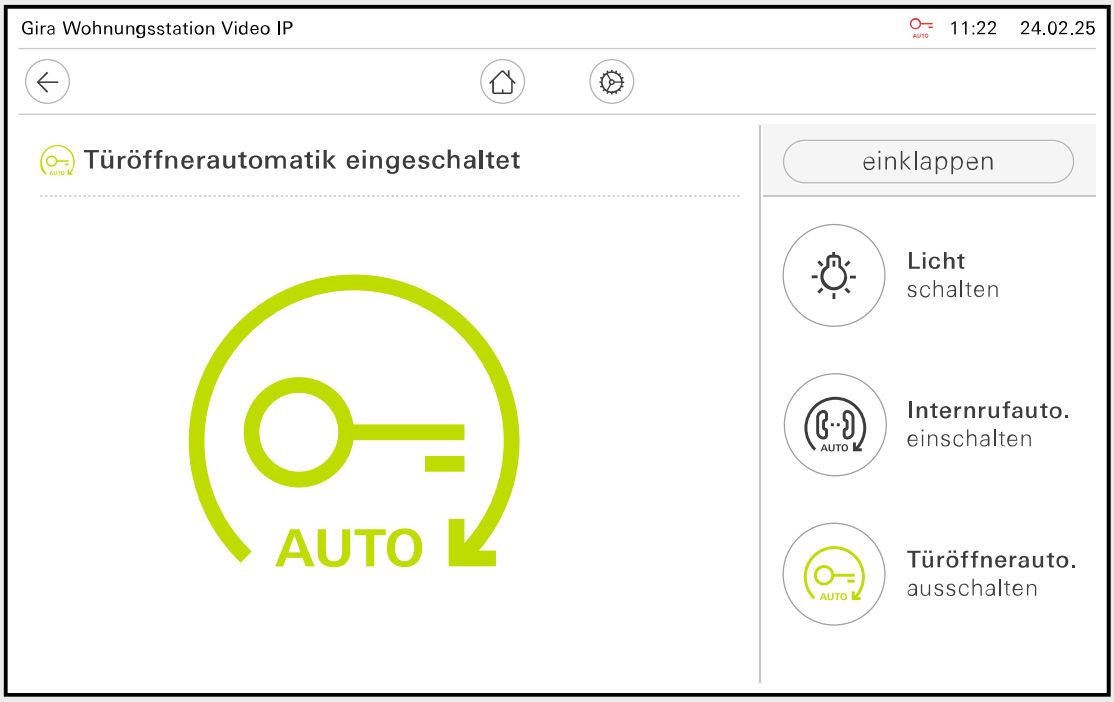

Automatyczne otwieranie drzwi służy do samoczynnego otwierania drzwi po wywołaniu od drzwi, tak aby osoba mogła wejść bezpośrednio do budynku (np. przychodnia lekarska).

Automatyczne otwieranie drzwi włącza się po ok. 4 s od wywołania od drzwi – w bramofonie, z którego zainicjowano wywołanie.

Aktywne automatyczne otwieranie drzwi jest odpowiednio oznaczone na pasku stanu oraz na funkcji otwierania drzwi.

15.1 Aktywacja automatycznego otwierania drzwi

Warunek:

W typie projektowania „Budynek wielorodzinny / duży obiekt – IP” automatyczne otwieranie drzwi musi zostać odblokowane podczas projektowania w GPA.

W unifonie automatyczne otwieranie drzwi aktywuje się i dezaktywuje w następujący sposób:

1. Przejść do menu Ustawienia > [Ustawienia zaawansowane] > w sekcji System domofonii [Zezwalaj na automatyczne otwieranie drzwi].

✓ W przypadku udzielenia zezwolenia na ekranie startowym systemu domofonii pojawia się odpowiedni przycisk.

2. Dotknij przycisku automatycznego otwierania drzwi, aby aktywować / dezaktywować tę funkcję.

16 Resetuj ustawienia użytkownika

Tej funkcji należy użyć, aby usunąć z unifonu indywidualne ustawienia użytkownika oraz dane osobowe, np. podczas wyprowadzki z wynajmowanego mieszkania.

Przejść do menu Ustawienia > [Ustawienia zaawansowane] > w sekcji System domofonii [Resetuj ustawienia użytkownika].

Następujące ustawienia zostaną zresetowane do ustawień domyślnych:


- Dźwięki i poziomy głośności
- Wyciszenie
- Wybór języka
- Jasność wyświetlacza
- Zapisane multimedia
- Ulubione
- Przekierowania i połączenia z aplikacją Gira DCS mobile
- Ochrona kodem PIN (jeżeli została ustawiona bezpośrednio w unifonie)
- Automatyczne otwieranie drzwi (jeżeli funkcja jest dostępna)

17 Aktywacja przekazywania na smartfona

Przekazywanie na smartfona umożliwia odbieranie wywołań od drzwi w trakcie pobytu poza domem. Ta funkcja jest usługą płatną.

Jeżeli przekazywanie zostało skonfigurowane, można je później w razie potrzeby aktywować i dezaktywować – w menu Ustawienia > [Ustawienia zaawansowane] > w sekcji System domofonii [Zarządzaj przekazywaniem] lub – w zależności od konfiguracji – na pasku menu.

Aktywne przekazywanie jest odpowiednio oznaczone na pasku stanu.

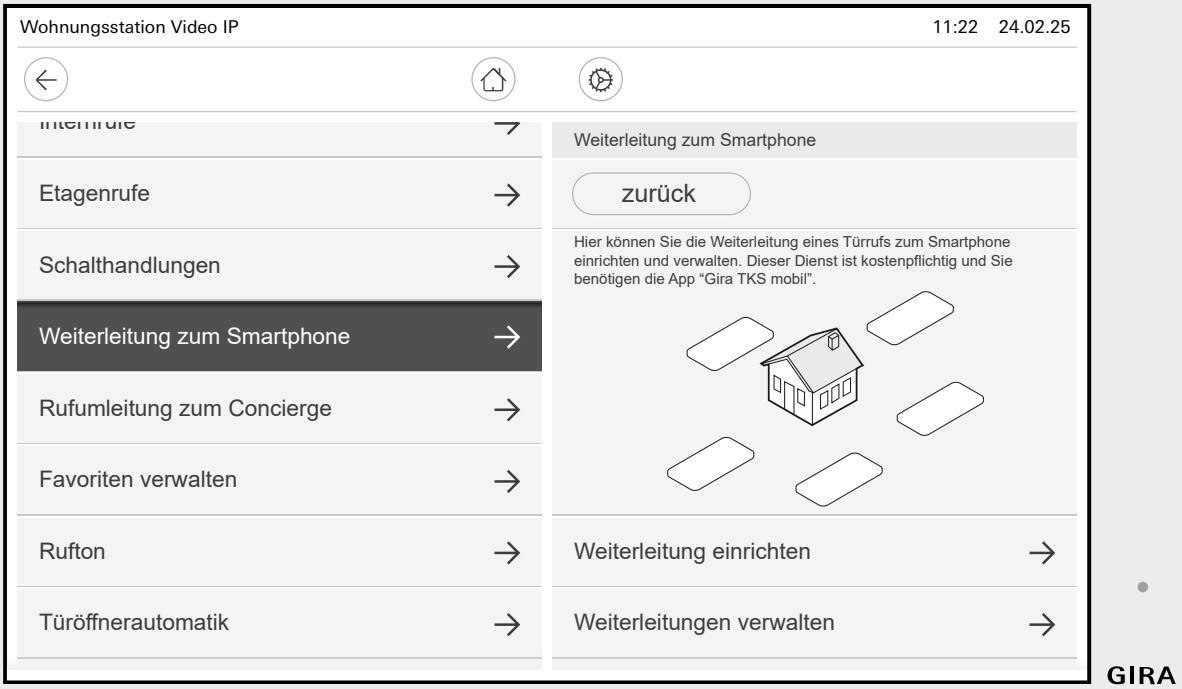

Konfiguracja zależy od systemu:

System domofonii IP Gira

W unifonie przekazywanie konfiguruje się w menu Ustawienia > [Ustawienia zaawansowane] > w sekcji Domofonia [Przekazywanie na smartfona].

Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w unifonie.

System domofonowy SIP

Funkcja przekazywania jest niedostępna w przypadku systemu domofonii SIP.

18 Komunikaty o błędach

Komunikaty o błędach są sygnalizowane na pasku stanu za pomocą symbolu. W większości przypadków przyczyną błędu jest przerwane połączenie sieciowe.

Dlatego w pierwszej kolejności sprawdź połączenie unifonu z siecią.

Możliwe komunikaty o błędach

- „Połączenie z bramką systemu domofonowego IP zostało przerwane”.
  Oznaczenie zerwania połączenia po skonfigurowaniu funkcji domofonii.
  Sprawdź połączenie sieciowe z bramką systemu domofonowego IP.
- „Logowanie się nie powiodło”.
  Sprawdź wprowadzoną nazwę użytkownika i hasło skonfigurowanego dla unifonu komunikatora domofonowego.
- „Bramka systemu domofonowego IP jest nieosiągalna”.
  Sprawdź połączenie z bramką systemu domofonowego IP.
- „Błąd połączenia z bramką systemu domofonowego IP”.
  Oznaczenie zerwania połączenia po skonfigurowaniu funkcji domofonii.
  Sprawdź połączenie z bramką systemu domofonowego IP.
- „Połączenie sieciowe zostało przerwane”.
  Sprawdź połączenie unifonu z siecią.
- „Połączenie z bramofonem [Nazwa] zostało przerwane”.
  Upewnij się, że bramofon jest sprawny, i sprawdź połączenie sieciowe z bramofonem.

19 Ochrona danych

19.1 Informacje o ochronie danych

Firma Gira Giersiepen GmbH & Co. KG jako administrator przetwarza podczas użytkowania produktów dane osobowe w celu świadczenia usług i wsparcia oraz rozwoju i ulepszania produktów. Jako osoba, której dane dotyczą, masz wobec administratora prawo do informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu i przenoszenia danych. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych można znaleźć w naszych informacjach o ochronie danych:

https://partner.gira.de/datenschutz/gira-ip-geraete.html

19.2 Mikrofon

Unifon ma wbudowany mikrofon. Mikrofon ten służy wyłącznie do komunikacji głosowej w systemie domofonowym, w którym urządzenie jest wykorzystywane jako domofon wewnętrzny.
Mikrofon jest aktywny tylko podczas odebranego wywołania od drzwi lub wywołania wewnętrznego.
Aktywne wywołanie jest wskazywane na wyświetlaczu przez symbol zielonej słuchawki. Po zakończeniu wywołania, za pomocą przycisku lub po upływie określonego czasu, mikrofon ponownie staje się nieaktywny.
Dane audio są zatem rejestrowane i przesyłane do urządzenia docelowego tylko podczas odebranego wywołania od drzwi lub wywołania wewnętrznego. Pliki audio nie są ani zapisywane, ani poddawane dalszemu przetwarzaniu. Nie odbywa się również ich udostępnianie podmiotom trzecim.

W systemie domofonii IP Gira komunikacja głosowa jest standardowo szyfrowana.

W analogowym systemie domofonowym Gira komunikacja głosowa nie jest szyfrowana.

W systemie domofonii SIP (system innej firmy) możliwa jest zarówno szyfrowana, jak i nieszyfrowana komunikacja głosowa. Ustawienie to musi zostać aktywnie wybrane podczas konfiguracji na stronie internetowej urządzenia.

Uwaga:
W ramach diagnostyki z reguły istnieje możliwość rejestrowania zarówno dźwięku, jak i wideo do celów analitycznych. Aby można było dokonać takiej rejestracji, użytkownik wideounifonu IP musi wcześniej wyrazić na nią wyraźną i aktywną zgodę bezpośrednio w urządzeniu.

19.3 Interfejsy sieciowe

W stanie fabrycznym wideounifon IP udostępnia następujące interfejsy sieciowe i usługi:

Interfejs sieciowy / usługa	Port / protokół
Interfejs LAN	-
Interfejs GDS	4433/WSS, 4432/HTTPS
Interfejs webowy	80/HTTP, 8080/HTTP 443/HTTPS
Odnajdywanie	1900/SSDP, 5353/mDNS

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego	6881/Bittorrent 6771/Bittorrent

20 Warunki licencji

Produkt zawiera oprogramowanie, którego użytkowanie podlega warunkom licencji Gira. Instalując i używając oprogramowania, wyrażasz zgodę na te warunki licencji.

Oprogramowanie zawarte w produkcie zawiera komponenty oprogramowania od dostawców zewnętrznych (Third Party Intellectual Property – TPIP).

Umowę licencyjną oraz przegląd licencji TPIP i ich teksty można znaleźć pod adresem:

link.gira.de/1237Lizenz



21 Rękojmia

Rękojmia jest realizowana przez sprzedawcę na zasadach określonych w przepisach ustawowych.

Uszkodzone urządzenie należy przekazać lub przesłać wolną od opłaty przesyłką wraz z opisem usterki do właściwego sprzedawcy (sklep specjalistyczny, zakład instalacyjny, sklep elektryczny).

Sprzedawca ten przekaże urządzenia do Centrum Serwisowego Gira.