


Navodila za montažo

Montažni okvir
1251 04

GIRA

Opis naprave

Montažni okvir se uporablja za posamezno stensko vgradnjo modulov ali celotnih naprav, kot je npr. brezžični modul za vrata Dialog iz sistema modularnih funkcijskih stebrov. Ob upoštevanju potrebnih dovodov kabla je možno drug pod drugega namestiti več montažnih okvirjev.

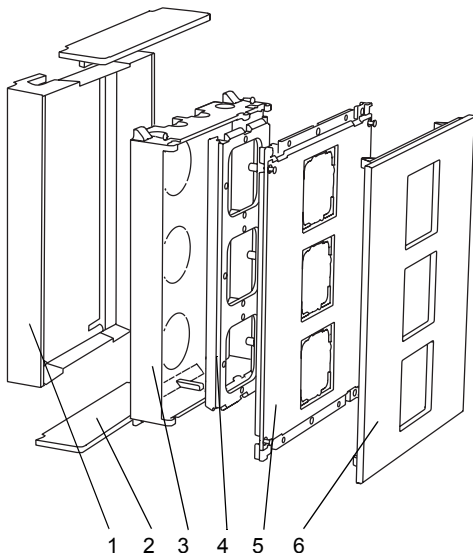

Legenda

- 1 Montažni okvir
- 2 Zaključni pokrov
- 3 Doza enote
- 4 Nosilec enote
- 5 Nosilna plošča
- 6 Steklena čelna plošča

Namestitev montažnega okvira

Izbira mesta montaže

Montažni okvir namestite izključno na ravno podlago. Pri namestitvi na neravne stene obstaja nevarnost, da se montažni okvir pri privijanju zvije.



Pozor

Električne naprave lahko vgradijo in montirajo samo strokovno usposobljeni električarji.



Električna ločitev


V skladu s standardoma VDE 0100 in VDE 0800 morajo biti napeljava in naprave, ki delujejo z varnostno malo napetostjo, električno ločene od napeljave in naprav, na katerih je prisotna omrežna napetost (230 V).

V primeru, ko to ni možno, je potrebno zagotoviti varno galvansko ločitev (pregradna stena, doza za vgradnjo enote).


Namestitev montažnega okvira

Za namestitev montažnega okvira izvedite naslednje delovne korake v prikazanem zaporedju:

1. Označite in izrtajte pritrilne izvrtine (6 mm) ter vstavite priložene vložke.

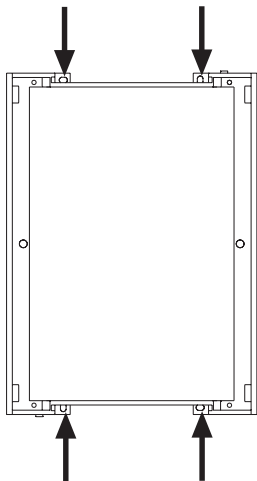


2. S priloženimi vijaki pritrdite montažni okvir na steno.
3. Na dozi enote odstranite potrebno število uvodov za napeljavo.
4. S kablov odstranite izolacijo in jih napeljite v dozo.
5. Vstavite dozo in jo s štirimi vijaki pritrdite v montažni okvir.

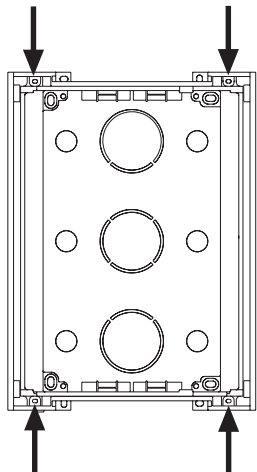

Druge možnosti montaže


Za določeno strukturo stene je primerna neposredna pritritev enote doze na steno. V ta namen vstavite dozo enote pred namestitvijo v montažni okvir in jo s priloženimi montažnimi deli pritrdite na steno (glejte sliko).

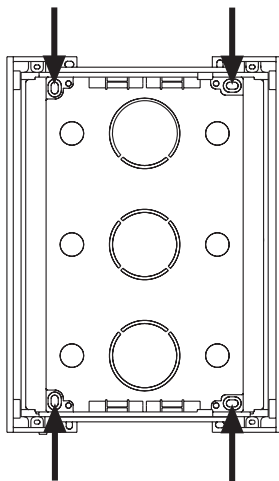


Za vgradnjo celotne naprave, kot je npr. brezžični krmilnik Gira, preberite navodila od strani 5 dalje. V nadaljevanju je opisana vgradnja enote.

Vgradnja enote


6. Ovalne odprtine na dozi enote zaprite s priloženimi slepimi čepi.
7. V primeru namestitve enote z dvema nosilcema enote oz. šestimi napravami in zahtevano električno ločitvijo male in omrežne napetosti v dozo enote vstavite pregradno steno.
8. Podometne enote vstavite v nosilca enote in pritrdite s priloženimi vijaki. Na podometnih enotah lahko ostanejo ostri robovi. Pri istočasni namestitvi naprav za malo in omrežno napetost v en nosilec enote za električno ločitev uporabite priložene doze za vgradnjo enot. V tem primeru najprej odstranite ostre robove s podometnih enot.

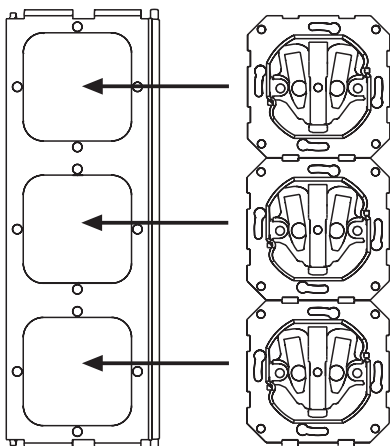

9. Nosilca enote vpnite ob straneh (pri dveh nosilcih enote) ali na sredino (pri enem nosilcu enote) v dozo enote.

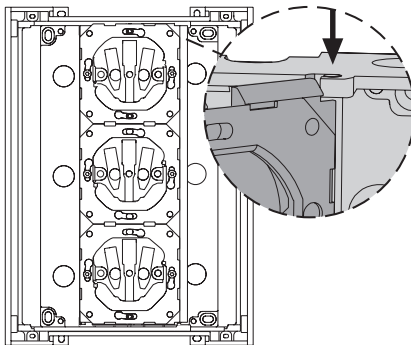

10. Priključite podometne enote in zaprite nosilca enote.
11. Namestite oba zaključna pokrova. Pri nadometnem dovodu kabla predhodno odprite ustrezne uvide za napeljavo v zaključna pokrova in namestite uvodnico za kanal oz. kabelsko uvodnico.
12. Namestite nosilno ploščo in jo s štirimi vijaki pritrdite na montažni okvir.

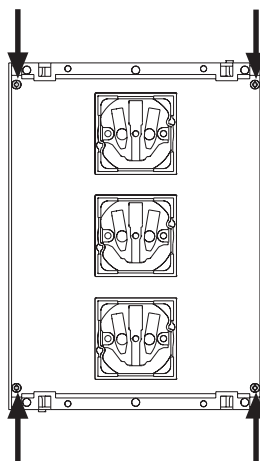


13. Namestite sprednjo stekleno ploščo in jo pritisknite, da se zaskoči.

Vgradnja celotne naprave


Montažni okvir namestite po opisu na strani 3.
Postopek namestitve nadaljujte po spodnjem opisu:

6. Na dozi enote odprite potrebno število uvodov za napeljavo, s kablov odstranite izolacijo in jih napeljite v dozo.
7. Dozo enote vstavite v montažni okvir in privijte.

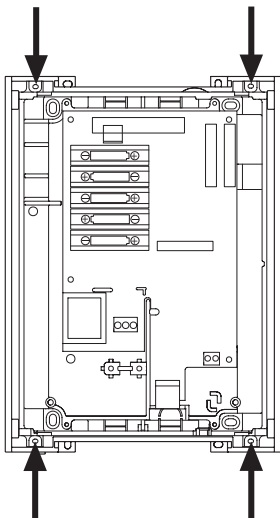

8. Napeljavo priključite na napravo.
9. Namestite oba zaključna pokrova. Pri nadometnem dovodu kabla predhodno odprite ustrezne uvode za napeljavo v zaključna pokrova in namestite uvodnico za kanal oz. kabelsko uvodnico.


10. Namestite nosilno ploščo in jo s štirimi vijaki pritrdite na montažni okvir.

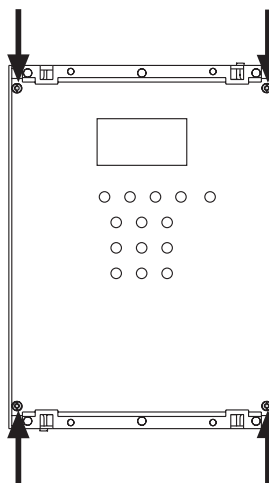

11. Namestite sprednjo stekleno ploščo in jo pritisnite, da se zaskoči.

Demontaža čelne plošče

Za demontažo z obema rokama povlecite stekleno čelno ploščo naprej (glejte sliko).

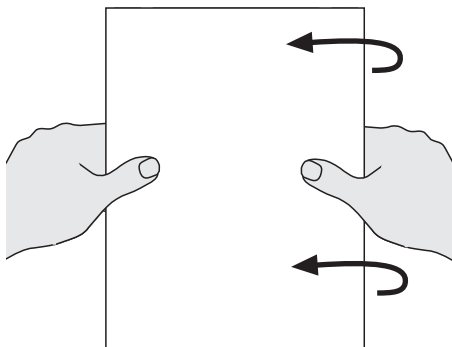

Garancija

Zagotavljamo jamstvo v okviru zakonsko določenih predpisov.

Napravo pošljite brez poštnine s priloženim opisom napake v našo osrednjo servisno službo.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Sistemi električnih
inštalacij
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald
Tel +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax +49 (0) 2195 / 602 - 339
www.gira.com
info@gira.de

GIRA