

Monterings- og
betjeningsvejledning

Indbygningshøjttaler
1258 00

GIRA

Med indbygningshøjttaleren er det muligt at integrere Giras dørkommunikationssystem i brevkasseanlæg, samtalemøbler, installationer ved siden af døren eller frontplader. Indbygningshøjttaleren virker funktionsmæssigt som en dørstation. Den har to monteringsåbninger, som er tilpasset efter monteringsystemerne for almindelige indbygningsløsninger.


På indbygningshøjttaleren er det muligt at fastgøre op til 8 mekaniske ringetryk. Yderligere ringetryk kan tilsluttes via udvidelsesmoduler. Det er muligt at tilslutte op til 5 udvidelsesmoduler med hver 12 ringetryk. Det giver mulighed for dørkommunikationsanlæg med op til 70 audio-enheder, f.eks.

- 1 audio-kontrolenhed
- 1 indbygningshøjttaler med
- 5 udvidelsesmoduler
- 68 vægmonterede boligstationer med håndfri funktion



Antal enheder

Giras dørkommunikationssystem er dimensioneret til følgende antal enheder:
Audio: 70 enheder,
Video: 20 enheder.

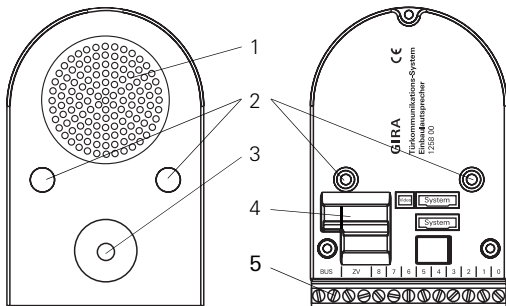

Forside

- 1 Højtaler
- 2 Monteringsåbninger
- 3 Mikrofon

Bagside


- 4 Interface
System: Tilslutning af udvidelsesmodul eller andre systemkomponenter
Video: Tilslutning af indbygningfarvekamera
- 5 Klemmerække
BUS: Tilslutning til 2-leder-bussen
ZV: Spændingsforsyning af indbygningfarvekamera etc.
0: Fælles jord, ringetryk
1 - 8: Tilslutning af ringetryk



Vigtigt

Installation og montering af elektrisk udstyr skal foretages af en elektriker.


Indbygningshøjttaleren monteres bag samtaleafdækningen i det eksisterende anlæg. Alt efter udførelse sker dette direkte på frontpladen eller ved hjælp af en monteringskonsol.

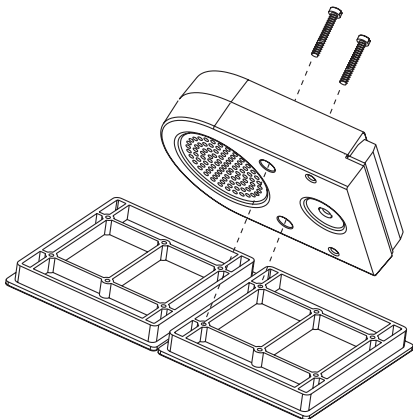


Til monteringen af indbygningshøjtaleren skal de medfølgende skruer altid anvendes. Ved placering af indbygningshøjtaleren skal du være opmærksom på, at både mikrofon og højttaler anbringes foran lydåbningerne, idet mikrofonens position skal prioriteres højest.

Den bedste samtalekvalitet opnås, hvis der sidder et mellemstykke mellem højttaleren og mikrofonen.

Tilslutning



1. Slut 2-leder-bussen til BUS-klemmerne.
2. Anbring eventuelt brokoblinger mellem klemmerne BUS og ZV. Dette er nødvendigt, hvis der skal anvendes systemkomponenter med belysning eller et farvekamera i indbygningshøjtaleren.

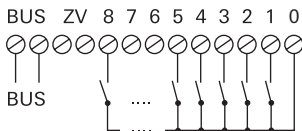

3. Tilslut ringetrykkene. Den maksimale ledningslængde er 2 m.



Forbind ikke klemme "0"

Ved anvendelse af et udvidelsesmodul må klemme "0" på indbyggningshøjttaleren ikke forbindes med klemme "0" på udvidelsesmodulet.

4. Slut eventuelt yderligere komponenter fra dørkommunikationssystemet til via indgangene "System" eller "Video".




Belysning af ringetrykkene

Belysningen af ringetrykkene kan ikke forsynes med spænding via dørkommunikationssystemets bussystem. Anvend en ekstra spændingsforsyning til belysningen af ringetrykkene.


Tilslutning af dørkommunikationskomponenter

Da indbygningshøjttaleren er fuldt kompatibel med dørkommunikationssystemet er det også muligt at tilslutte indbygningsindsatser, f.eks. farvekamera, infomodul eller ringetryk.

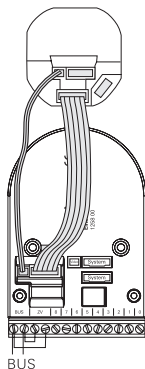

Farvekamera

1. Forbind farvekameraets indbygningsindsats med indbygningshøjttaleren ved hjælp af det 2-polede video-forbindelseskabel og det 6-polede audio-forbindelseskabel.
2. Anbring brokoblinger mellem klemmerne BUS og ZV på indbygningshøjttaleren.



Infomodul, ringetryk

1. Forbind enhedens indbygningsindsats med indbygningshøjttaleren ved hjælp af det 6-polede audio-forbindelseskabel.
2. Til aktivering af infomodulets eller ringetrykkets belysning skal du anbringe brokoblinger mellem klemmerne BUS og ZV på indbygningshøjttaleren.

Efter installation af alle enheder (indbygningshøjtaler, boligstationer, kontrolenhed etc.) kan du tage dørkommunikationssystemet i brug. Ibrugtagningen beskrives i systemhåndbogen, som følger med kontrolenheden.





Bemærk

Ved ibrugtagning af store anlæg skal du være opmærksom på, at der maks. kan mellemlagres 20 ringetryk pr. arbejdsstrin. Hvis der er mere end 20 ringetryk, skal du i første omgang programmere de første 20 ringetryk til boligstationerne. Derefter programmeres de næste 20 eller de resterende ringetryk.

Lydstyrkeindstilling

Lydstyrken kan indstilles individuelt på hver enkelt dørstation.

Lydstyrkeindstillingen skal foretages af to personer.




1. Start programmeringstilstanden på **kontrolenheden** ved at holde knappen "Systemprogr." inde i 3 sek., indtil lysdioden ved siden af knappen blinker.
 2. Tryk kort på et allerede programmeret ringetryk på **dørstationen**.
 3. Den anden person besvarer opkaldet på **boligstationen** (med håndsættet eller samtaleknappen) og indleder samtalen.
 4. Tryk igen kort på ringetrykket på **dørstationen**.
- 3 Lydstyrken ændres for hvert tryk på ringetrykket under samtalen. Der er i alt 4 lydstyrketrin. Hver gang der trykkes på trykket, vælges den næste højere lydstyrke. Hvis det højeste lydstyrketrin er nået, skiftes med næste tryk på ringetrykket til det laveste lydstyrketrin.



5. Afslut samtalen.

Det senest indstillede lydstyrketrin gemmes i dørstationen.



6. Afslut programmeringstilstanden på **kontrolenheden** ved at trykke kort på knappen "Systemprogr.".

Garanti

Vi yder garanti i henhold til lovens bestemmelser.

Send produktet til vores centrale kundeservice med en fejlbeskrivelse. Vi betaler porto.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald
Telefon: +49 (0) 2195 / 602 - 0
Telefax: +49 (0) 2195 / 602 - 339
Internet: www.gira.com

GIRA