

Návod na montáž
a obsluhu

Zabudovaný reproduktor
1258 00

GIRA

Spolu so zabudovaným reproduktorom je vstupný komunikačný systém Gira integrovaný do poštových schránok, hovorových jednotiek, bočných vstavaných prvkov dverí alebo do čelných panelov. Zabudovaný reproduktor preberá funkciu vstupnej stanice. Má dva upevňovacie otvory, ktoré zodpovedajú upevňovacím systémom pri bežných riešeniach zabudovania.

K zabudovanému reproduktoru môže byť pripojených až 8 mechanických zvonkových tlačidiel. Ďalšie zvonkové tlačidlá môžu byť pripojené pomocou rozširovacieho modulu. Je možnosť pripojenia až 11 rozširovacích modulov, každý s 12 zvonkovými tlačidlami. Takto môžu byť realizované vstupné komunikačné zariadenia až so 70 audio účastníkmi, napr.

- 1 riadiaca jednotka audio
- 1 zabudovaný reproduktor s
- 5 rozširovacími modulmi
- 68 bytových staníc s interkomom na omietku




Počet účastníkov

Vstupný komunikačný systém Gira je dimenzovaný na nasledujúci počet účastníkov:

Audio: 70 účastníkov, video: 20 účastníkov.

Znázornenie prístroja

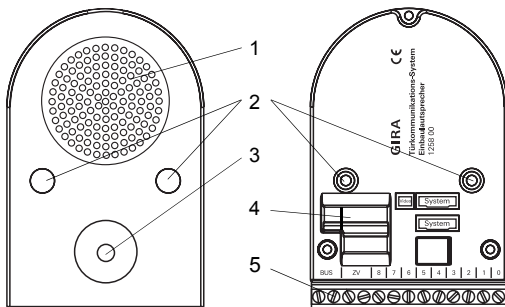

Predná strana

- 1 Reprodukter
- 2 Upevňovacie otvory
- 3 Mikrofón

Zadná strana


- 4 Rozhrania
Systém: Pripojenie rozširovacieho modulu alebo ďalších systémových komponentov
Video: Pripojenie farebnej kamery pod omietku
- 5 Svorkovnica
BUS: Pripojenie k 2-drôtovej zbernici
ZV: Napájanie farebnej kamery pod omietku a pod.
0: Spoločná kostra zvonkových tlačidiel
1 - 8: Pripojenie zvonkových tlačidiel



Pozor

Zabudovanie a montáž elektrických prístrojov smie vykonávať iba autorizovaný elektromechanik.

Zabudovaný reproduktor sa montuje pod kryt mikrofónu existujúceho zariadenia. Podľa vyhotovenia je to buď priamo na čelný panel alebo pomocou montážneho držiaka.

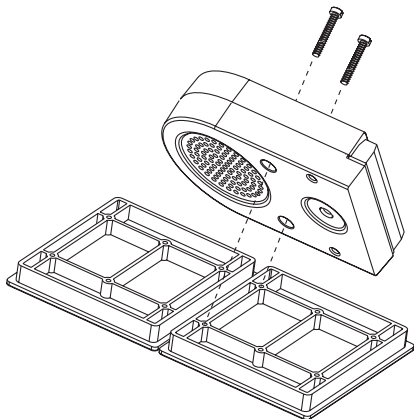


Na upevnenie zabudovaného reproduktoru použite výhradne priložené skrutky.


Pri umiestnení zabudovaného reproduktoru dbajte na to, aby nielen mikrofón, ale aj reproduktor boli umiestnené pred otvormi pre vstup zvuku, pričom pozícia umiestnenia mikrofónu má vyššiu prioritu.

Najlepšia kvalita hovoru sa dosiahne, ak je medzi reproduktorom a mikrofónom deliaca prepážka.

Pripojenie



1. 2-drôtovú zbernicu pripojte ku svorkám BUS.
2. Podľa potreby vložte premostenie medzi svorky BUS a ZV. Toto je nutné, keď majú byť na zabudovanom reproduktore používané osvetlené systémové komponenty alebo farebná kamera.

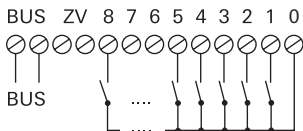

3. Pripojte zvonkové tlačidlo. Maximálna dĺžka vedenia sú 2 m.



Svorku "0" nespájať

Pri použití rozširovacieho modulu nesmie byť svorka "0" zabudovaného reproduktoru spojená so svorkou "0" rozširovacieho modulu.

4. Podľa potreby pripojte ďalšie komponenty vstupného komunikačného systému pomocou zásuvných pozícií "System" alebo "Video".



Osvetlenie zvonkových tlačidiel

Osvetlenie zvonkových tlačidiel nie je možné napájať pomocou zbernicového systému vstupného komunikačného systému.


Pre osvetlenie zvonkových tlačidiel použite prídavné napájanie.

Pripojenie komponentov vstupného komunikačného systému

Vďaka plnej kompatibilitate zabudovaného reproduktora so vstupným komunikačným systémom môžu byť pripojené aj vložky pod omietku, napr. farebná kamera, informačný modul alebo volacie tlačidlo.

Farebná kamera


1. Prepojte vložku pod omietku farebnej kamery so zabudovaným reproduktorom pomocou 2-pinového pripojovacieho káblu video a 6-pinového pripojovacieho káblu audio.
2. Na zabudovanom reproduktore vložte premostenie medzi svorky BUS a ZV.

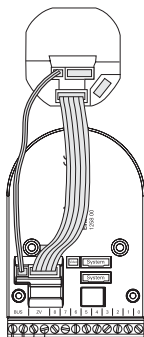

BUS

Informačný modul, volacie tlačidlo

1. Prepojte vložku pod omietku prístroja so zabudovaným reproduktorom pomocou 6-pinového pripojovacieho káblu audio.
2. Na aktiváciu osvetlenia informačného modulu príp. volacieho tlačidla vložte na zabudovanom reproduktore premostenie medzi svorky BUS a ZV.



BUS

Po nainštalovaní všetkých prístrojov (zabudovaný reproduktor, bytová stanica, riadiaca jednotka atď.) môžete vstupný komunikačný systém uviesť do prevádzky. Uvedenie do prevádzky je popísané v systémovej príručke, ktorá je priložená k riadiacej jednotke.



Upozornenie

Pri uvádzaní veľkých zariadení do prevádzky dbajte na to, že v jednom pracovnom kroku je možné do vyrovnávacej pamäte uložiť max. 20 zvonkových tlačidiel. Pokiaľ existuje viac ako 20 zvonkových tlačidiel, musí byť najskôr bytovým staniciam priradených prvých 20 zvonkových tlačidiel. Potom môže byť priradených ďalších 20 tlačidiel príp. zostávajúce zvonkové tlačidlá.


Nastavenie hlasitosti

Hlasitosť sa dá nastaviť individuálne na každej vstupnej stanici.

Nastavenie hlasitosti musí byť vykonané dvoma osobami.



1. Na **riadiacej jednotke** spustíte programovací režim, tým že po dobu 3 s stlačíte tlačidlo "Systemprogr.", až kým nezačne blikáť kontrolka LED pri tlačidle.

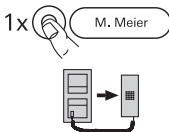

2. Na **vstupnej stanici** stlačte krátko už priradené zvonkové tlačidlo.
3. Druhá osoba prijme na **bytovej stanici** volanie od vstupu (pomocou slúchadla alebo hovorového tlačidla) a začne hlasovú komunikáciu.



4. Na **vstupnej stanici** znova krátko stlačte zvonkové tlačidlo.

- ✓ Stlačením tlačidla počas hlasového spojenia sa mení hlasitosť. Celkovo existuje 4 stupňov hlasitosti. Každým stlačením tlačidla sa nastaví nasledujúca vyššia hlasitosť. Po dosiahnutí najhlasnejšieho stupňa hlasitosti, nastaví sa pri ďalšom stlačení tlačidla najtichší stupeň hlasitosti.



5. Ukončíte hlasové spojenie.
Naposledy nastavený stupeň hlasitosti je uložený vo vstupnej stanici.



6. Na **riadiacej jednotke** opustíte programovací režim, tým že krátko stlačíte tlačidlo "Systemprogr.".

Záruka

Poskytujeme záruku v rámci zákonných ustanovení.

Odošlite prístroj bez poštových poplatkov s popisom poruchy do nášho centrálného zákazníckeho servisu.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald
Tel. +49 (0) 2195 - 602 - 0
Fax +49 (0) 2195 / 602 - 339
info@gira.com
www.gira.com

GIRA