

Asennus- ja
käyttöohjeet

Sisäänrakennettu kaiutin
1258 00

GIRA

Gira-ovipuhelinjärjestelmä voidaan liittää sisäänrakennetun kaiuttimen kanssa postilaatikoihin, puheyksiköihin, oven sivulle asennettaviin kojeisiin ja etulevyihin. Sisäänrakennettu kaiutin toimii ovikojeena. Laitteessa on kaksi kiinnitysreikää, joihin käyvät kaikki tavallisimmat kiinnitysjärjestelmät.

Sisäänrakennettuun kaiuttimeen voidaan kytkeä maks. 8 mekaanista soittopainiketta. Lisää soittopainikkeita voidaan kytkeä laajennusmoduulien avulla. On mahdollista kytkeä maks.


11 laajennusmoduulia, joissa kussakin on 12 soittopainiketta. Näin voidaan toteuttaa maks. 70 audiokäyttäjän ovipuhelinjärjestelmiä, esim.

- 1 audio-ohjain
- 1 sisäänrakennettu kaiutin
- 5 laajennusmoduulilla
- 68 pinta-asennettavaa huonekojetta
handsfree-toiminnolla



Käyttäjien lukumäärä

Gira-ovipuhelinjärjestelmä on suunniteltu seuraaville käyttäjämäärille:
audio: 70 käyttäjää, video: 20 käyttäjää.

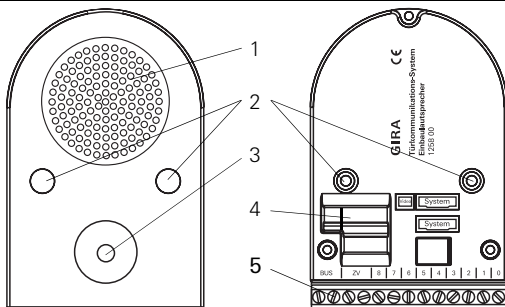

Etupinta

- 1 Kaiutin
- 2 Kiinnitysreiät
- 3 Mikrofoni

Takapinta

4 Liitännät

Järjestelmä: laajennusmoduulin tai mui-

den järjestelmäkomponenttien liitântä

Video: uppoasennettavan värikameran lii-
tântä

5 KytKentäkisko

BUS: liitântä 2-johdinväylään

ZV: uppoasennettavan värikameran
virtalähde jne.

0: yhteinen maa, soittopainike


1 - 8: soittopainikkeiden liitântä



Huomio


Sähkölaitteiden asennus ja niille tehtävät muut työt on jätettävä pätevän sähköalan ammattilaisen suoritettavaksi.

Sisäänrakennettu kaiutin asennetaan puheyksikön suojuksen takana olevaan laitteeseen. Mallista riippuen asennus tapahtuu joko suoraan etulevyyn tai asennuslevyn kautta.

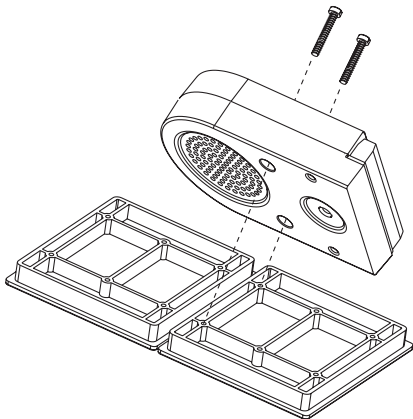


Käytä sisäänrakennetun kaiuttimen kiinnitykseen vain mukana olevia ruuveja. Sisäänrakennetun kaiuttimen asennuksessa tulee huomioida se, että sekä mikrofonin että kaiuttimen tulee olla ääni-aukkojen edessä, joskin mikrofonin oikea sijainti on tärkeämpi. Paras äänenlaatu saavutetaan, kun kaiuttimen ja mikrofonin välissä on erotuslista.

Liitäntä



1. Liitä 2-johdinväylä BUS-liittimiin.
2. Kytke tarvittaessa sillat BUS- ja ZV-liitinten välille. Kytkentä on tarpeen silloin, kun sisäänrakennetussa kaiuttimessa käytetään valaistuja järjestelmäkomponentteja tai värikameraa.

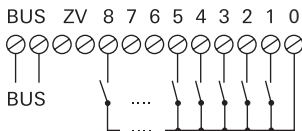

3. Liitä soittopainikkeet. Johtimen maksimipituus on 2 m.



Älä yhdistä 0-liitintä

Laajennusmoduulia käytettäessä sisäänrakennetun kaiuttimen 0-liitintä ei saa yhdistää laajennusmoduulin 0-liittimeen.

4. Liitä tarvittaessa muita ovipuhelinjärjestelmän komponentteja järjestelmä- ja videokorttipaikkojen kautta.



Soittopainikkeiden valo


Soittopainikkeiden valot eivät voi saada virtaa ovipuhelinjärjestelmän väläläjäjärjestelmän kautta. Käytä soittopainikkeiden valaistukseen lisävirtalähdettä.

Ovipuhelinjärjestelmän komponenttiliitäntä

Koska sisäänrakennettu kaiutin on täysin yhteensopiva ovipuhelin-järjestelmän kanssa, siihen voidaan liittää myös uppoasennusmoduuleja, kuten värikamera, infomoduuli ja kutsupainike.


Värikamera

1. Liitä värikameran uppoasennusmoduuli sisäänrakennettuun kaiuttimeen 2-napaisen videoliitäntäkaapelin ja 6-napaisen audioliitäntäkaapelin avulla.
2. Kytke sisäänrakennettuun kaiuttimeen sillat BUS- ja ZV-liitinten välille.

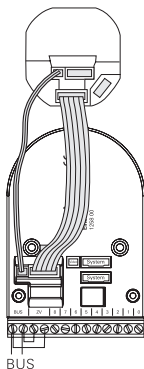

Infomoduuli, kutsupainike

1. Liitä laitteen uppoasennusmoduuli sisäänrakennettuun kaiuttimeen 6-napaisen audioliitäntäkaapelin avulla.
2. Kytke sisäänrakennettuun kaiuttimeen sillat BUS- ja ZV-liitinten välille infomoduulin tai kutsupainikkeen valon aktivoimiseksi.



Kun olet asentanut kaikki laitteet (sisäänrakennettu kaiutin, huonekoje, ohjauslaite jne.), voit ottaa ovipuhelinjärjestelmän käyttöön. Käyttöönotto on kuvattu järjestelmän käsikirjassa, joka toimitetaan ohjauslaitteen mukana.





Ohje

Huomioi isojen laitteiden käyttöönotossa, että välimuistiin voidaan tallentaa yhden työvaiheen aikana maks. 20 soittopainiketta. Jos soittopainikkeiden lukumäärä on yli 20, ensimmäiset 20 soittopainiketta on ohjelmoitava ensin huonekojeisiin. Sen jälkeen ohjelmoidaan seuraavat 20 eli loput soittopainikkeet.

Äänenvoimakkuuden säätö

Jokaisen ovikojeen äänenvoimakkuus voidaan säätää erikseen.

Äänenvoimakkuuden säätöön tarvitaan kaksi henkilöä.



1. Käynnistä **ohjauslaitteesta** ohjelmointi painamalla "Systemprogr." -painiketta 3 sekunnin ajan, kunnes painikkeen viereinen keltainen LED-valo vilkkuu.

2. Paina **ovikojeen** jo ohjelmoitua soittopainiketta lyhyesti.

3. Toinen henkilö vastaanottaa **huonekojeelta** ovikutsun (kuulokkeella tai puhepainikkeen kautta) ja luo puheyhteyden.

4. Paina uudelleen lyhyesti **ovikojeen** soittopainiketta.

3 Painikkeen painallus aikaansaa äänenvoimakkuuden muuttumisen puheyhteyden aikana.
Äänenvoimakkuustasoja on yhteensä neljä.

Äänenvoimakkuus kovenee asteittain painikkeen jokaisen painalluksen jälkeen. Kun äänenvoimakkuus on maksimissaan, seuraava painikkeen painallus säätää sen pienimmälle mahdolliselle voimakkuudelle.



5. Lopeta puheyhteys.

Ovikojeeseen tallennetaan viimeksi asetettu äänenvoimakkuus.

1 x



6. Poistu **ohjauslaitteen** ohjelmointitilasta painamalla "Systemprogr." -painiketta lyhyesti.

Annamme tuotteillemme lainsäädännön mukaisen takuun.

Lähetä koje ja vian kuvaus postimaksutta asiakaspalvelukeskukseemme.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Sähköasennus-
järjestelmät
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald
Puh: +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax: +49 (0) 2195 / 602 - 339
www.gira.com
info@gira.de

GIRA