

Οδηγίες συναρμολόγησης και
χρήσης

Ενσωματωμένο Μεγάφωνο
1258 00

GIRA

Με το ενσωματωμένο megάφωνο το σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira ενσωματώνεται σε εγκαταστάσεις ταχυδρομικών θυρίδων, συστήματα ομιλίας, πλευρικά στοιχεία εισόδου ή πρόσθιες πλάκες.

Το ενσωματωμένο megάφωνο αναλαμβάνει τη λειτουργία μίας μπουτονιέρας. Διαθέτει δύο ανοίγματα στερέωσης, τα οποία είναι εναρμονισμένα με τα συστήματα στερέωσης των τυπικών συστημάτων εγκατάστασης του εμπορίου.

Στο ενσωματωμένο megάφωνο μπορούν να συνδεθούν έως 8 μηχανικοί επαφείς κουδουνιού. Περαιτέρω επαφείς κουδουνιού μπορούν να συνδεθούν μέσω στοιχείων επέκτασης. Υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης έως και 11 στοιχείων επέκτασης με 12 επαφείς κουδουνιού κάθε ένα.

Με αυτό τον τρόπο μπορούν να πραγματοποιηθούν εγκαταστάσεις επικοινωνίας εισόδου με έως και 70 συνδρομητές θυροτηλεφώνου, π.χ.

- 1 μονάδα ελέγχου θυροτηλεφώνου
- 1 ενσωματωμένο megάφωνο με
- 5 στοιχεία επέκτασης
- 68 επίτοιχες μονάδες κατοικίας ανοικτής συνομιλίας




Αριθμός συνδρομητών

Το σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira έχει σχεδιαστεί για τους ακόλουθους αριθμούς συνδρομητών:

Ήχος: 70 συνδρομητές,

εικόνα: 20 συνδρομητές.

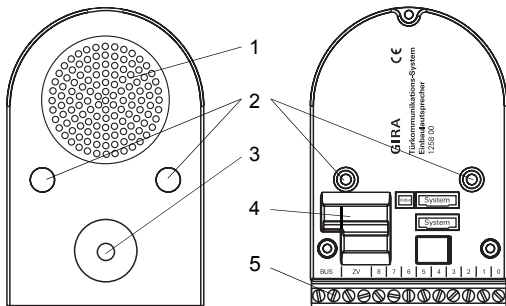

Πρόσθια πλευρά

- 1 Μεγάφωνο
- 2 Ανοίγματα στερέωσης
- 3 Μικρόφωνο

Πίσω πλευρά


- 4 Διεπαφές
Σύστημα: Σύνδεση στοιχείου επέκτασης ή άλλων εξαρτημάτων συστήματος
Εικόνα: Σύνδεση της εντοιχιζόμενης έγχρωμης κάμερας
- 5 Λωρίδα επαφών
BUS: Σύνδεση στο Bus 2 καλωδίων
ZV: Τροφοδοσία εντοιχιζόμενης έγχρωμης κάμερας, κλπ.
0: Κοινή γείωση επαφών κουδουνιού
1 - 8: Σύνδεση των επαφών κουδουνιού



Προσοχή

Η τοποθέτηση και η συναρμολόγηση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να γίνεται μόνο από ηλεκτρολόγο.

Το ενσωματωμένο μεγάφωνο συναρμολογείται πίσω από το κάλυμμα του στοιχείου ομιλίας της υπάρχουσας εγκατάστασης. Ανάλογα με την έκδοση, αυτό γίνεται είτε απευθείας στην πρόσθια πλάκα ή πάνω από ένα φορέα συναρμολόγησης.

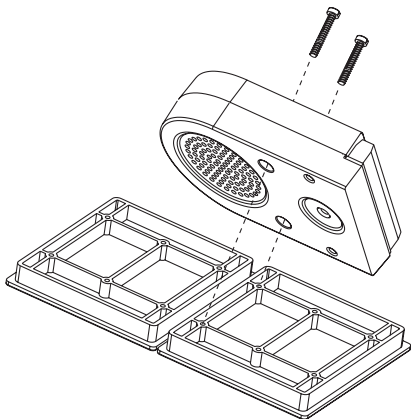


Για τη στερέωση του ενσωματωμένου
μεγάφωνου χρησιμοποιήστε αποκλειστικά τις
παρεχόμενες βίδες.


Προσέξτε στη διάταξη του ενσωματωμένου
μεγάφωνου ώστε τόσο το μικρόφωνο όσο και
το μεγάφωνο να τοποθετηθούν μπροστά από
τα ανοίγματα ήχου, όπου σε αυτή την
περίπτωση θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη
προτεραιότητα στη θέση του μικρόφωνου.

Η καλύτερη ποιότητα ομιλίας επιτυγχάνεται,
όταν ανάμεσα στο μεγάφωνο και το
μικρόφωνο υπάρχει μία διαχωριστική
ράβδος.

Σύνδεση



1. Συνδέστε το Bus 2 καλωδίων στις επαφές BUS.
2. Τοποθετήστε ενδεχομένως γέφυρες ανάμεσα στις επαφές BUS και ZV. Αυτό είναι αναγκαίο, όταν στο ενσωματωμένο μεγάφωνο πρέπει να λειτουργούν εξαρτήματα συστήματος με φωτισμό ή μία έγχρωμη κάμερα.

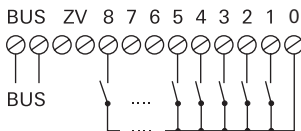

3. Συνδέστε τους επαφείς κουδουνιού. Το μέγιστο μήκος αγωγού ανέρχεται σε 2 m.



Μην συνδέσετε την επαφή "0"

Σε περίπτωση χρήσης ενός στοιχείου επέκτασης, η επαφή "0" του ενσωματωμένου μεγάφωνου δεν πρέπει να συνδεθεί με την επαφή "0" του στοιχείου επέκτασης.

4. Ενδεχομένως συνδέστε περαιτέρω εξαρτήματα από το σύστημα επικοινωνίας εισόδου μέσω των υποδοχών σύνδεσης "Σύστημα" ή "Video".




Φωτισμός των πλήκτρων κουδουνιού

Ο φωτισμός των πλήκτρων κουδουνιού δεν μπορεί να τροφοδοτηθεί μέσω του συστήματος Bus του συστήματος επικοινωνίας εισόδου.

Για το φωτισμό των πλήκτρων κουδουνιού χρησιμοποιήστε μία πρόσθετη παροχή τάσης.

Χάρη στην πλήρη συμβατότητα του ενσωματωμένου μεγάφωνου με το σύστημα επικοινωνίας εισόδου μπορούν, επίσης, να συνδεθούν στοιχεία UP, όπως π.χ. έγχρωμη κάμερα, μονάδα πληροφοριών ή μπουτόν κλήσης.

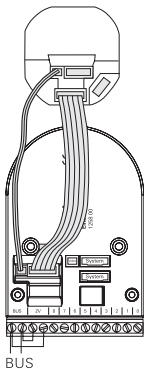


Έγχρωμη κάμερα

1. Με τη βοήθεια του 2πολικού καλωδίου σύνδεσης εικόνας και του 6πολικού καλωδίου σύνδεσης ήχου συνδέστε το στοιχείο UP της έγχρωμης κάμερας με το ενσωματωμένο μεγάφωνο.
2. Τοποθετήστε στο ενσωματωμένο μεγάφωνο γέφυρες ανάμεσα στις επαφές BUS και ZV.

Μονάδα πληροφοριών, μπουτόν κλήσης

1. Με τη βοήθεια του 6πολικού καλωδίου σύνδεσης ήχου συνδέστε το στοιχείο UP της συσκευής με το ενσωματωμένο μεγάφωνο.
2. Για ενεργοποίηση του φωτισμού της μονάδας πληροφοριών ή του μπουτόν κλήσης, τοποθετήστε στο ενσωματωμένο μεγάφωνο γέφυρες ανάμεσα στις επαφές BUS και ZV.



Εφόσον έχετε εγκαταστήσει όλες τις συσκευές (ενσωματωμένο μεγάφωνο, μονάδα κατοικίας, μονάδα ελέγχου, κλπ.), μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία το σύστημα επικοινωνίας εισόδου.

Η έναρξη λειτουργίας περιγράφεται στο εγχειρίδιο συστήματος, το οποίο παρέχεται με τη μονάδα ελέγχου.



Υπόδειξη

Στην έναρξη λειτουργίας μεγάλων εγκαταστάσεων προσέξτε ότι ανά βήμα μπορούν να αποθηκευτούν έως και 20 πλήκτρα κουδουνιού. Αν υπάρχουν πάνω από 20 πλήκτρα κουδουνιού, θα πρέπει τα πρώτα 20 πλήκτρα κουδουνιού να ταξινομηθούν πρώτα στις μονάδες κατοικίας.

Στη συνέχεια ταξινομούνται τα επόμενα 20 ή τα υπόλοιπα πλήκτρα κουδουνιού.


Ρύθμιση έντασης ήχου

Η ένταση ήχου μπορεί να ρυθμιστεί κατά επιλογή σε κάθε μπουτονιέρα.


Η ρύθμιση έντασης ήχου πρέπει να διενεργηθεί με δύο άτομα.



1. Ενεργοποιήστε στη **μονάδα ελέγχου** τη λειτουργία προγραμματισμού, πατώντας για 3 s το πλήκτρο "Systemprogr." μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η κίτρινη LED δίπλα στο πλήκτρο.

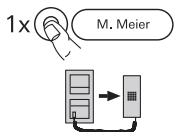

2. Πατήστε σύντομα στη **μπουτονιέρα** ένα ήδη ταξινομημένο πλήκτρο κουδουνιού.
3. Το δεύτερο άτομο απαντά στη **μονάδα κατοικίας** στην κλήση εισόδου (με το ακουστικό ή το πλήκτρο ομιλίας) και συμμετέχει στην επικοινωνία ομιλίας.



4. Πατήστε ξανά στη **μπουτονιέρα** το πλήκτρο κουδουνιού σύντομα.



- 3 Με το πάτημα του πλήκτρου η ένταση ήχου αλλάζει κατά τη σύνδεση ομιλίας. Συνολικά υπάρχουν 4 βαθμίδες έντασης ήχου.

Με κάθε πάτημα του πλήκτρου ρυθμίζεται η αμέσως μεγαλύτερη ένταση ήχου.

Μόλις φτάσετε τη μεγαλύτερη βαθμίδα έντασης ήχου, με το επόμενο πάτημα του πλήκτρου ρυθμίζεται η πιο μικρή βαθμίδα έντασης ήχου.



5. Τερματίστε τη σύνδεση ομιλίας.
Η βαθμίδα έντασης ήχου που ρυθμίστηκε τελευταία αποθηκεύεται στη μπουτονιέρα.

1 x



6. Εγκαταλείψτε στη **μονάδα ελέγχου** τη λειτουργία προγραμματισμού πατώντας σύντομα το πλήκτρο "Systemprogr.".

Παρέχουμε εγγύηση στα πλαίσια των νομικών διατάξεων.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τη συσκευή, απαλλαγμένη από ταχυδρομικά τέλη, με μία περιγραφή του σφάλματος στο κεντρικό τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας.

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Service Center

Dahlienstraße 12

D-42477 Radevormwald

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Συστήματα ηλεκτρικών

εγκαταστάσεων

Postfach 1220

D-42461 Radevormwald

Τηλ. +49 (0) 2195 / 602 - 0

Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 339

www.gira.com

info@gira.de

GIRA