

# Instrucțiuni de montare și de operare

**Difuzor încorporat**  
1258 00

# GIRA

## Descrierea dispozitivului

---

Cu difuzorul încorporat, sistemul de interfonie al firmei Gira se integrează în instalații de cutii poștale, căsuțe de interfon, elemente de montaj lateral în uși sau plăci frontale.


Difuzorul încorporat preia funcția unei stații de exterior. El are două deschizături de fixare, care sunt adaptate pentru sistemele de fixare ale dispozitivelor uzuale de montaj. La difuzorul încorporat se pot brânșa până la 8 butoane de sonerie mecanice. Alte butoane de sonerie pot fi conectate prin modulele de extensie. Există posibilitatea de a racorda până la 11 module de extensie cu câte 12 butoane de sonerie. Astfel, se pot realiza instalații de interfonie cu până la 70 de componente audio, de exemplu:

- 1 dispozitiv de comandă audio
- 1 difuzor încorporat cu
- 5 module de extensie
- 68 stații de interfon de interior în varianta aparentă



### **Numărul de componente**

Sistemul de interfonie al firmei Gira este configurat pentru următoarele numere de componente: audio: 70 de componente, video: 20 de componente.

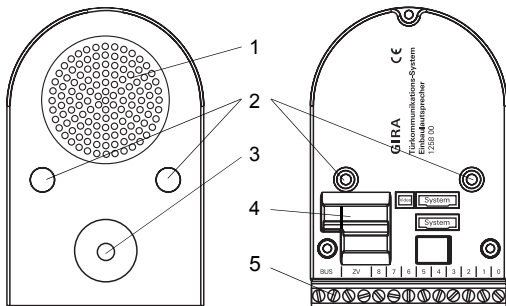

### Partea frontală

- 1 Difuzor
- 2 Deschizături de fixare
- 3 Microfon

### Partea posterioară


- 4 Interfețe  
Sistem: conexiunea modului de extensie sau a altor componente de sistem  
Video: conexiune la camera color ST
- 5 Conector multiplu  
BUS: conexiune la linia de bus bifilară  
ZV: alimentarea camerei color ST etc.  
0: masă comună pentru butoanele de sonerie  
1 - 8: conexiunea butoanelor de sonerie



### Atenție

Încorporarea și montarea dispozitivelor electrice este permisă numai specialiștilor electricieni.

Difuzorul încorporat se montează după capacul dispozitivului de comunicare al instalației existente. În funcție de variantă, acest lucru se realizează direct pe placa frontală sau printr-un suport de montaj.

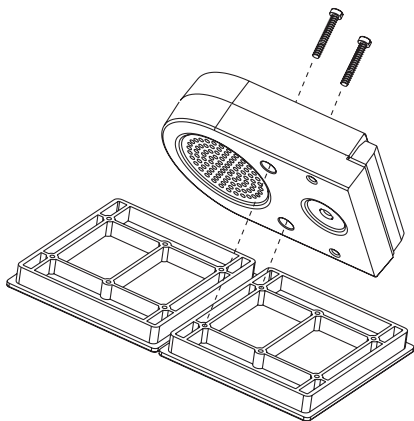


Pentru fixarea difuzorului încorporat, utilizați exclusiv șuruburile din pachet.

La amplasarea difuzorului încorporat, aveți în vedere ca atât microfonul, cât și difuzorul să fie montate înaintea deschizăturilor pentru sunet, poziției microfonului trebuind să i se acorde o prioritate mai înaltă.


Cea mai bună calitate a legăturii de comunicație se obține când între difuzor și microfon există un prag separator.

## Conexiunea

---



1. Conectați linia de bus bifilară la clemele de BUS.
2. Dacă este cazul, așezați punți între clemele BUS și ZV. Acest lucru este necesar când componentele iluminate ale sistemului sau o cameră color trebuie să funcționeze la difuzorul încorporat.

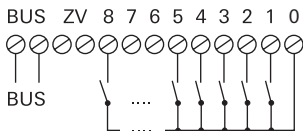

3. Conectați butonul de sonerie. Lungimea maximă a conductorilor este de 2 m.



### **Nu legați clema "0"**

În cazul utilizării unui modul de extensie, clema "0" a difuzorului încorporat nu are voie să fie legată cu clema "0" a modului de extensie.

4. După caz, conectați alte componente din sistemul de interfonie prin intermediul sloturilor "Sistem" sau "Video".




### **Iluminarea tastelor de sonerie**

Iluminarea tastelor de sonerie nu poate fi alimentată prin sistemul pe bus al sistemului de interfonie.

Pentru iluminarea tastelor de sonerie, utilizați o alimentare suplimentară cu tensiune.

## Conectarea componentelor sistemului de interfonie

Prin compatibilitatea completă a difuzorului încorporat cu sistemul de interfonie, se pot conecta și piese în varianta sub tencuială, ca de exemplu camera color, modulul Info sau butonul de apel.

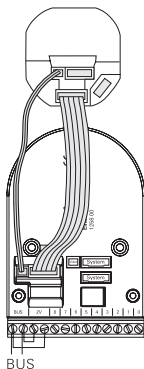


### Camera color

1. Legați piesa ST a camerei color cu ajutorul cablului de legătură video cu 2 poli și al cablului de legătură audio cu 6 poli, cu difuzorul încorporat.
2. La difuzorul încorporat, așezați punți între clemele BUS și ZV.

### Modulul Info, butonul de apel

1. Legați piesa ST a dispozitivului cu ajutorul cablului de legătură audio cu 6 poli, cu difuzorul încorporat.
2. Pentru activarea iluminării modulului Info, respectiv a butonului de apel, așezați la difuzorul încorporat punți între clemele BUS și ZV.



După ce ați instalat toate dispozitivele (difuzorul încorporat, stația de interior, dispozitivul de comandă etc.), puteți pune în funcțiune sistemul de interfonie.

Punerea în funcțiune este descrisă în manualul sistemului, atașat dispozitivului de comandă.



### Indicație

La punerea în funcțiune a instalațiilor mari, aveți în vedere că numărul maxim de taste de sonerie care pot fi stocate intermediar pe fiecare etapă de lucru este de 20. Dacă există mai mult de 20 taste de sonerie, trebuie să fie alocate mai întâi primele 20 taste de sonerie ale stațiilor de interior. Apoi se alocă următoarele 20, respectiv restul tastelor de sonerie.


### Reglarea volumului sonor

Volumul sonor poate fi setat individual la fiecare stație de exterior.

Reglarea volumului sonor trebuie să se efectueze cu două persoane.




1. La **dispozitivul de comandă**, porniți modul funcțional Programare, apăsând pentru 3 s tasta "Systemprogr.", până când LED-ul galben de lângă tastă se aprinde intermitent.



2. Apăsați scurt la **stația de exterior** o tastă de sonerie deja alocată.



3. A doua persoană preia apelul de la ușă la **stația de interior** (cu receptorul sau cu tasta interfonului) și acceptă convorbirea.




4. La **stația de exterior**, apăsați din nou scurt tasta de sonerie.



- 3 Prin acționarea tastei, volumul sonor se modifică în timpul legăturii de comunicare. În total, există 4 trepte de volum sonor. Cu fiecare apăsare de tastă, se setează treapta imediat superioară de volum sonor. Când s-a atins cea mai înaltă treaptă de volum sonor, la următoare apăsare de tastă este setată treapta cea mai scăzută de volum sonor.



5. Încheiați legătura de comunicare.  
Ultima treaptă de volum sonor setată se va memora în stația de exterior.



6. La **dispozitivul de comandă**, părăsiți modul funcțional Programare, apăsând scurt tasta "Systemprogr.".

## **Garanția producătorului**

---

Oferim garanție în cadrul dispozițiilor legale.

Vă rugăm să trimiteți instalația fără taxare poștală, cu o descriere a defecțiunii, la serviciul nostru central pentru clienți.

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Service Center

Dahlienstraße 12

D-42477 Radevormwald

---

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Postfach 1220

D-42461 Radevormwald

Tel +49 (0) 2195 / 602 - 0

Fax +49 (0) 2195 / 602 - 339

[info@gira.de](mailto:info@gira.de)

[www.gira.com](http://www.gira.com)

# **GIRA**