

**Vstupná stanica na omietku s volacím
tlačidlom 1-dielnym**

1266 65/66/67

**Vstupná stanica na omietku s volacím
tlačidlom 3-dielnym**

1267 65/66/67

**Vstupná stanica na omietku s 2 volacími
tlačidlami 3-dielnymi**


1268 65/66/67

GIRA

Vstupná stanica na omietku

Vstupná stanica na omietku je prefabrikovaná jednotka, ktorá patrí k vstupnému komunikačnému systému Gira.

Konštrukcia vstupnej stanice na omietku je znázornená na príklade vstupnej stanice na omietku s 3-dielnym volacím tlačidlom.

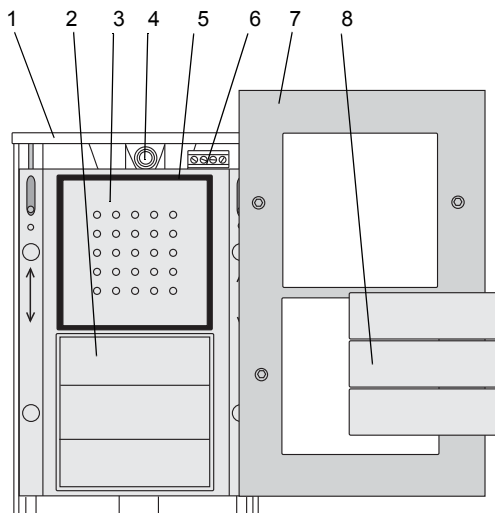

- 1 Spodný diel puzdra
- 2 Volacie tlačidlo 3-dielne
- 3 Kryt mikrofónu
- 4 Prívod vedenia
- 5 Tesniaci krúžok
- 6 Pripojovacie svorky
- 7 Horný diel puzdra
- 8 Kryty volacích tlačidiel



Pozor


Zabudovanie a montáž elektrických prístrojov smie vykonávať iba autorizovaný elektromechanik.



Posuvná prístrojová doska

Prístrojovú dosku je možné pre montážne účely a pre pripojenie vedenia zbernice posunúť smerom dole.

1. Vyberte miesto montáže. Káblový kanál, ktorý je zapustený v spodnom diele puzdra, slúži k prívodu vedenia. Vďaka tomu môže byť použitá rôzna montážna výška vstupnej stanice nad výstupom vedenia.
2. Pomocou vŕtacej šablóny (je súčasťou balenia) zakreslite upevňovacie otvory.
3. Vyvŕtajte otvory (6 mm) a vložte do nich priložené hmoždinky.
4. Odizolované vedenie zbernice s plášťom cca. 5 mm zasunúť do spodného dielu puzdra.
5. Spodný diel puzdra upevníte na stenu pomocou priložených skrutiek.
Prístrojovú dosku posuňte smerom dole kvôli zaskrutkovaniu horných skrutiek.
6. 2-drôtovú zbernicu pripojte ku svorkám BUS.

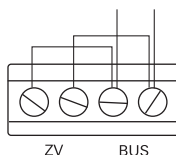

Vypnutie osvetlenia volacích tlačidiel

Aby sa osvetlenie volacích tlačidiel vyplo trvale, odstráňte premostenie medzi svorkami BUS a ZV.

7. Prístrojovú dosku posuňte opäť do hornej polohy.
8. Dbajte na správne dosadenie tesniaceho krúžku krytu mikrofónu.
9. Nasadíte horný diel puzdra, pevne ho pritlačte a zatlačte Torx-skrutky.

Po nainštalovaní všetkých prístrojov (vstupné a bytové stanice, riadiacu jednotku atď.) môžete vstupný komunikačný systém uviesť do prevádzky. Uvedenie do prevádzky je popísané v systémovej príručke, ktorá je priložená k riadiacej jednotke.

Ovládanie

Nastavenie hlasitosti

Hlasitosť sa dá nastaviť individuálne na každej vstupnej stanici.

Nastavenie hlasitosti musí byť vykonané dvoma osobami.



1. Na **riadiacej jednotke** spustíte programovací režim, tým že po dobu 3 s stlačíte tlačidlo "Systemprogr.", až kým nezačne blikať kontrolka LED pri tlačidle.



2. Na **vstupnej stanici** stlačte krátko už priradené volacie tlačidlo.



3. Druhá osoba prijme na **bytovej stanici** volanie od vstupu (pomocou slúchadla alebo hovorového tlačidla) a začne hlasovú komunikáciu.



4. Na **vstupnej stanici** znova krátko stlačte volacie tlačidlo.



- ✓ Stlačením tlačidla počas hlasového spojenia sa mení hlasitosť.

Celkovo existuje 5 stupňov hlasitosti.

Každým stlačením volacieho tlačidla sa nastaví nasledujúca vyššia hlasitosť. Po dosiahnutí najhlasnejšieho stupňa hlasitosti, nastaví sa pri ďalšom stlačení tlačidla najtichší stupeň hlasitosti.



5. Ukončíte hlasové spojenie. Naposledy nastavený stupeň hlasitosti je uložený vo vstupnej stanici.



6. Na **riadiacej jednotke** opustíte programovací režim, tým že krátko stlačíte tlačidlo "Systemprogr.".



Začatie volania (zvonenie)

Stlačte volacie tlačidlo, aby sa vyvolal volací tón na priradenej bytovej stanici.
Stlačenie tlačidla je potvrdené aj potvrdzovacím tónom.




Zapnutie svetla (v spojení so spínacím členom)

Stlačte volacie tlačidlo, aby sa zaplo osvetlenie alebo niektorý iný spotrebič prostredníctvom priradeného spínacieho člena. Stlačenie tlačidla je potvrdené aj potvrdzovacím tónom.

Výmena štítku menovky

Pre výmenu menovky môžete jednoducho nadvihnúť kryt volacieho tlačidla.

1. Kryt volacieho tlačidla opatrne nadvhnete napr. pomocou skrutkovača.

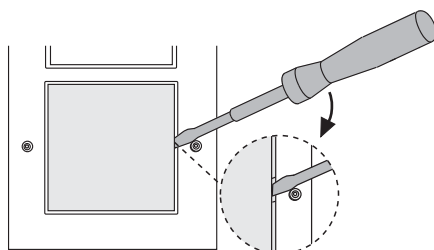

2. Vymeňte štítok menovky.
3. Kryt volacieho tlačidla opäť nasadíte a silno ho pritlačte.

Vhodné menovky získate buď

- využitím služby pre menovky Gira pomocou priloženého korešpondenčného lístka alebo
- použitím voľiteľne dostupného popisovacieho softvéru Gira a na to vhodné popisovacie hárky Gira.

Záruka

Záruka sa realizuje v rámci zákonných ustanovení prostredníctvom odborného predajcu.

Chybné prístroje prosím odovzdajte alebo pošlite Vášmu zodpovednému predajcovi (odborný predajca/inštalčná firma/odborný predajca elektrotechniky) bez poštových poplatkov s popisom poruchy.

Ten postúpi prístroje na Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

22/11

GIRA