

Vægmonteret dørstation med enkelt ringetryk

1266 65/66/67

Vægmonteret dørstation med 3-dobbelt ringetryk

1267 65/66/67

Vægmonteret dørstation med to 3-dobbelte ringetryk


1268 65/66/67

GIRA

Vægmonteret dørstation

Den vægmonterede dørstation er en præfabrikeret enhed og en del af Giras dørkommunikationssystem.

Med den vægmonterede dørstation med 3-dobbelte ringetryk som eksempel vises den principielle opbygning af en vægmonteret dørstation.

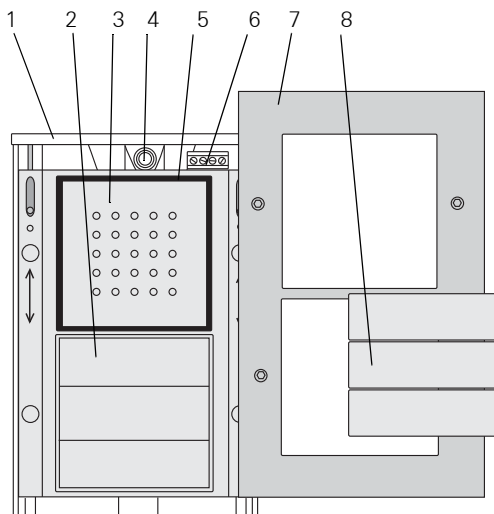

- 1 Rammeunderdel
- 2 Ringetryk 3-dobbelt
- 3 Samtaleafdækning
- 4 Ledningsindføring
- 5 Tætningsring
- 6 Tilslutningsklemmer
- 7 Rammeoverdel
- 8 Ringetrykafdækninger



Vigtigt


Installation og montering af elektrisk udstyr skal foretages af en elektriker.



Forskydelig printplade

Enhedens printplade kan skubbes nedad i forbindelse med montering og tilslutning af busledning.

1. Vælg monteringssted. Kabelkanalen i rammeunderdelen er beregnet til ledningsføring. Det giver mulighed for at variere dørstationens monteringshøjde over ledningsudgangen.
2. Markér monteringshullerne ved hjælp af boreskabelonen (medfølger).
3. Bor hullerne (6 mm), og indsæt de medfølgende rawlplugs.
4. Før den afisolerede busledning ind i rammeunderdelen med ca. 5 mm isoleret ledning.
5. Monter rammeunderdelen på væggen med de medfølgende skruer.
Skub printpladen nedad, så du kan skrue de øverste skruer i.
6. Slut 2-leder-bussen til busklemmerne.

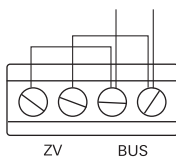

Deaktivering af ringetrykbelysning

Hvis du vil deaktivere ringetrykbelysningen permanent, skal du fjerne brokoblerne mellem BUS og ZV.

7. Skub printpladen tilbage i øverste position.
8. Kontrollér, at samtaleafdækningens tætningsring sidder korrekt.
9. Sæt rammeoverdelen på, tryk den godt fast, og tryk Torx-skruerne ind.

Efter installation af alle enheder (dør- og boligstationer, kontrolenhed etc.) kan du tage dørkommunikationssystemet i brug.

Ibrugtagningen beskrives i systemhåndbogen, som følger med kontrolenheden.

Betjening

Lydstyrkeindstilling

Lydstyrken kan indstilles individuelt på hver enkelt dørstation.

Lydstyrkeindstillingen skal foretages af to personer.




1. Start programmeringstilstanden på **kontrolenheden** ved at holde knappen "Systemprogr." inde i 3 sek., indtil lysdioden ved siden af knappen blinker.



2. Tryk kort på et allerede programmeret ringetryk på **dørstationen**.



3. Den anden person besvarer opkaldet på **boligstationen** (med håndsættet eller samtaleknappen) og indleder samtalen.



4. Tryk igen kort på ringetrykket på **dørstationen**.

- ✓ Lydstyrken ændres for hvert tryk på ringetrykket under samtalen.

Der er i alt 5 lydstyrketrin.

Hver gang der trykkes på ringetrykket, vælges den næste højere lydstyrke. Hvis det højeste lydstyrketrin er nået, skiftes med næste tryk på trykket til det laveste lydstyrketrin.



5. Afslut samtalen.

Det senest indstillede lydstyrketrin gemmes i dørstationen.



6. Afslut programmeringstilstanden på **kontrolenheden** ved at trykke kort på knappen "Systemprogr.".



Opkald (ringe på)

Tryk på ringetrykket for at udløse en ringetone på den tilknyttede boligstation.
Betjeningen af ringetrykket bekræftes desuden af en bekræftelsestone.




Tænding af lyset (kun i kombination med en aktiveringsaktuator)

Tryk på ringetrykket for at tænde lyset eller en anden forbruger via en tilknyttet aktiveringsaktuator. Betjeningen af ringetrykket bekræftes desuden af en bekræftelsestone.

Udskiftning af teksts kilte

Hvis teksts kiltene skal udskiftes, kan ringetrykafdækningen nemt løftes af.

1. Løft forsigtigt ringektrykafdækningen af, f.eks. med en skruetrækker.

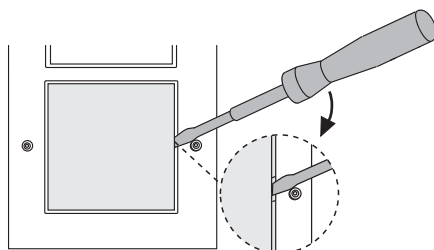

2. Udskift teksts kiltet.
3. Sæt ringetrykafdækningen på igen, og tryk den godt fast.

Teksts kiltet med passende udformning kan du få enten

- via Giras teksts service ved hjælp af det medfølgende postkort eller
- med Giras teksts software, der fås som ekstratilbehør, og de dertil passende Gira skilteark.

Garanti

Garantien følger af gældende lov og effektueres af forhandleren.

Aflever eller send defekte enheder til sælgeren (forhandleren/installatørvirksomheden/elektrikeren) med en fejlbeskrivelse. Vi betaler portoen.

Vedkommende sender derefter enheden videre til Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

22/11

GIRA