

**Pinta-asennettava ovikoje
yhden painikkeen moduulilla**

1266 65/66/67

**Pinta-asennettava ovikoje
kolmen painikkeen moduulilla**

1267 65/66/67

**Pinta-asennettava ovikoje
2 x kolmen painikkeen moduulilla**


1268 65/66/67

GIRA

Pinta-asennettava ovikoje

Pinta-asennettava ovikoje on esivalmistettu, Gira-ovipuhelinjärjestelmään kuuluva yksikkö.

Alla olevassa kuvassa on esitetty pinta-asennettavan ovikojeen (sis. kolmen painikkeen moduulin) periaatteellinen rakenne.

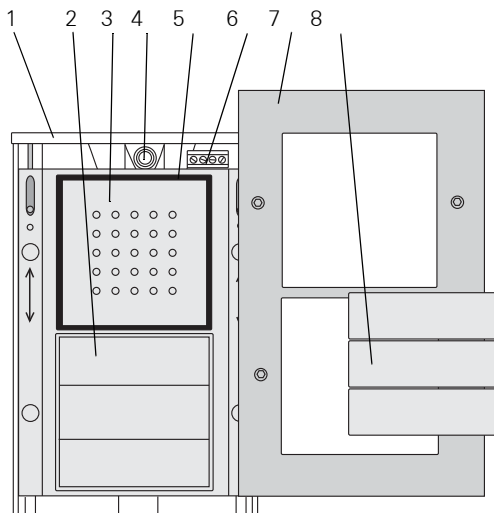

- 1 Kotelon takaosa
- 2 Kolmen painikkeen moduuli
- 3 Puhemoduulin suojuus
- 4 Johdinten sisäänvienti
- 5 Tiivistysrengas
- 6 Liittimet
- 7 Kotelon etuosa
- 8 Painikemoduulien suojuukset



Huomio


Sähkölaitteiden asennus ja niille tehtävät muut työt on jätettävä pätevän sähköalan ammattilaisen suoritettavaksi.



Siirrettävä piirilevy

Piirilevyä voidaan siirtää alaspäin asennusta ja väyläjohtimen liitääntä varten.

1. Valitse asennuspaikka. Kotelon takaosaan upotettu kaapelikanava on tarkoitettu johdinten sisäänvientiä varten. Ovikojeen asennuskorkeutta kaapeliaukon yläpuolella voidaan tällöin muuttaa.
2. Piirrä poraussabluunan (on pakkauksessa mukana) avulla kiinnitysreiät.
3. Poraa reiät (6 mm) ja paina mukana toimitetut proput paikoilleen.
4. Vie kuorittu väyläjohtin, jossa on n. 5 mm:n vaippa, kotelon takaosaan.
5. Kiinnitä kotelon takaosa mukana toimitetuilla ruuveilla seinään.
Työnä piirilevyä alaspäin, jotta ylimmäiset ruuvit menisivät sisään.
6. Liitä 2-johdinväylä BUS-liittimiin.

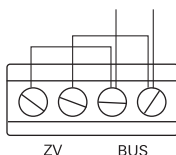

Kutsupainikkeiden valon poiskytkentä

Kutsupainikkeiden valo sammutetaan pysyvästi niin, että BUS- ja ZV-liitinten väliltä poistetaan sillat.

7. Työnä piirilevy yläasentoon.
8. Tarkasta puheyksikön suojuksen tiivistysrenkaan oikea kiinnitys.
9. Aseta kotelon etuosa paikoilleen, paina sitä lujasti alustaansa ja kiinnitä Torx-ruuveilla.

Kun olet asentanut kaikki laitteet (ovi- ja huonekojeet, ohjauslaite jne.), voit ottaa ovipuhelinjärjestelmän käyttöön. Käyttöönotto on kuvattu järjestelmän käsikirjassa, joka toimitetaan ohjauslaitteen mukana.

Käyttö


Äänenvoimakkuuden säätö

Jokaisen ovikojeen äänenvoimakkuus voidaan säätää erikseen.

Äänenvoimakkuuden säätöön tarvitaan kaksi henkilöä.



1. Käynnistä **ohjauslaitteesta** ohjelmointi painamalla "Systemprogr." -painiketta 3 sekunnin ajan, kunnes painikkeen viereinen keltainen LED-valo vilkkuu.



2. Paina **ovikojeen** jo ohjelmoitua kutsupainiketta lyhyesti.

3. Toinen henkilö vastaanottaa **huonekojeelta** ovikutsun (kuulokkeen tai puhepainikkeen kautta) ja luo puheyhteyden.



4. Paina **ovikojeen** kutsupainiketta uudelleen lyhyesti.

- ✓ Painikkeen painallus muuttaa äänenvoimakkuutta puheyhteyden aikana.

Äänenvoimakkuustasoja on yhteensä viisi.

Äänenvoimakkuus kovenee asteittain painikkeen jokaisen painalluksen jälkeen. Kun äänenvoimakkuus on maksimissaan, seuraava painikkeen painallus säätää sen pienimmälle mahdolliselle voimakkuudelle.



5. Lopeta puheyhteys.

Ovikojeeseen tallennetaan viimeksi asetettu äänenvoimakkuus.



6. Poistu **ohjauslaitteen** ohjelmointitilasta painamalla "Systemprogr." -painiketta lyhyesti.



Ovikutsun aktivoiminen

Paina kutsupainiketta, joka aktivoi ovikutsun vastaavassa huonekojeessa.

Lisäksi kuittausääni vahvistaa painikkeen painalluksen.




Valon päällekytkentä (yhdessä kytkinmoduulin kanssa)

Paina kutsupainiketta kytkeäksesi valon tai muun käyttölaitteen vastaavan kytkinmoduulin kautta. Lisäksi kuittausääni vahvistaa painikkeen painalluksen.

Merkintäkylttien vaihto

Painikemoduulin suojus voidaan irrottaa helposti merkintäkylttien vaihtoa varten.

1. Avaa suojus varoen esim. ruuvimeisselin avulla.

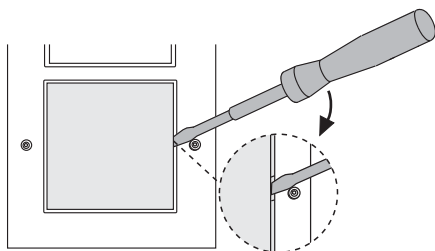

2. Vaihda merkintäkyltti.
3. Aseta painikemoduulin suojus takaisin paikoilleen ja paina se lujasti kiinni alustaan.

Sopivia merkintäkylttejä voit joko

- tilata Gira Inscription Service –palvelun kautta lähettämällä liitteenä olevan postikortin tai
- tilaamalla merkintäohjelmiston (Gira Inscription Software) ja sopivan merkintäarkin.

Takuuasiat hoidetaan voimassa olevien lakien mukaisesti laitteen myyneen liikkeen kautta.

Toimita tai lähetä viallinen laite ja vian kuvaus maksutta vastaavalle jälleenmyyjälle (alan liike/asennusyritys/sähköalan liike).

Jälleenmyyjät toimittavat tuotteen edelleen Gira Service Center -palvelukeskukseen.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

22/11

GIRA