

Οδηγίες συναρμολόγησης και
χρήσης

Επίτοιχη Μπουτονιέρα με Μονό Μπουτόν Κλήσης

1266 65/66/67

Επίτοιχη Μπουτονιέρα με 3πλό Μπουτόν Κλήσης


1267 65/66/67

Επίτοιχη Μπουτονιέρα με 2 3πλά Μπουτόν Κλήσης

1268 65/66/67

GIRA

Η επίτοιχη μπουτονιέρα είναι μία προκατασκευασμένη μονάδα και ανήκει στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira. Στο παράδειγμα της επίτοιχης μπουτονιέρας με 3πλό μπουτόν κλήσης παρουσιάζεται η βασική κατασκευή της επίτοιχης μπουτονιέρας.

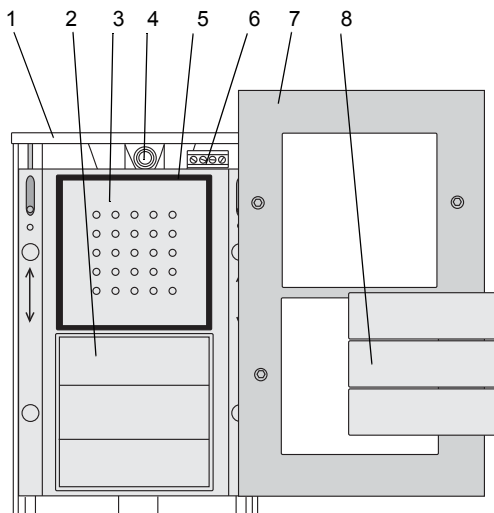

- 1 Κάτω τμήμα περιβλήματος
- 2 3πλό μπουτόν κλήσης
- 3 Κάλυμμα στοιχείου ομιλίας
- 4 Είσοδος αγωγού
- 5 Στεγανοποιητικός δακτύλιος
- 6 Επαφές σύνδεσης
- 7 Άνω τμήμα περιβλήματος
- 8 Καλύμματα πλήκτρων κλήσης



Προσοχή


Η τοποθέτηση και η συναρμολόγηση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να γίνεται μόνο από ηλεκτρολόγο.



Μετακινούμενη κάρτα τυπωμένου κυκλώματος συσκευής

Η κάρτα τυπωμένου κυκλώματος της συσκευής μετατοπίζεται προς τα κάτω για τη συναρμολόγηση και για τη σύνδεση του αγωγού Bus.

1. Επιλέξτε το σημείο συναρμολόγησης. Το κανάλι καλωδίων που ενσωματώνεται στο κάτω τμήμα του περιβλήματος εξυπηρετεί στη διευθέτηση των αγωγών. Έτσι, το ύψος συναρμολόγησης της μπουτονιέρας πάνω από την έξοδο του αγωγού μπορεί να ποικίλει.
2. Με τη βοήθεια του μοντέλου διάτρησης (αποτελεί μέρος της συσκευασίας) σχεδιάστε τις οπές στερέωσης.
3. Τρυπήστε τις οπές (6 mm) και τοποθετήστε τις παρεχόμενες καβίλιες.
4. Εισάγετε τον απογυμνωμένο αγωγό Bus με μανδύα περ. 5 mm στο κάτω τμήμα του περιβλήματος.
5. Στερεώστε στον τοίχο το κάτω τμήμα του περιβλήματος με τις παρεχόμενες βίδες. Μετατοπίστε την κάρτα τυπωμένου κυκλώματος της συσκευής προς τα κάτω για το βίδωμα των άνω βιδών.
6. Συνδέστε το Bus 2 καλωδίων στις επαφές Bus.

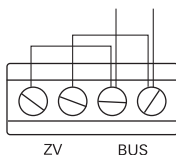

Απενεργοποίηση φωτισμού πλήκτρων κλήσης

Για να απενεργοποιήσετε μόνιμα το φωτισμό των πλήκτρων κλήσης, αφαιρέστε τις γέφυρες μεταξύ BUS και ZV.

7. Μετατοπίστε την κάρτα τυπωμένου κυκλώματος της συσκευής στην άνω θέση.
8. Προσέξτε τη σωστή εφαρμογή του στεγανοποιητικού δακτυλίου του καλύμματος του στοιχείου ομιλίας.
9. Τοποθετήστε το άνω τμήμα του περιβλήματος, πιέστε το σταθερά και πιέστε τις βίδες Torx.

Έναρξη λειτουργίας

Εφόσον έχετε εγκαταστήσει όλες τις συσκευές (μπουτονιέρες και μονάδες κατοικίας, μονάδα ελέγχου, κλπ.), μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία το σύστημα επικοινωνίας εισόδου. Η έναρξη λειτουργίας περιγράφεται στο εγχειρίδιο συστήματος, το οποίο παρέχεται με τη μονάδα ελέγχου.

Χειρισμός

Ρύθμιση έντασης ήχου

Η ένταση ήχου μπορεί να ρυθμιστεί κατά επιλογή σε κάθε μπουτονιέρα.

Η ρύθμιση έντασης ήχου πρέπει να διενεργηθεί με δύο άτομα.



1. Ενεργοποιήστε στη **μονάδα ελέγχου** τη λειτουργία προγραμματισμού, πατώντας για 3 s το πλήκτρο "Systemprogr." μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η κίτρινη LED δίπλα στο πλήκτρο.



2. Πατήστε σύντομα στη **μπουτονιέρα** ένα ήδη ταξινομημένο πλήκτρο κλήσης.



3. Το δεύτερο άτομο απαντά στη **μονάδα κατοικίας** στην κλήση εισόδου (με το ακουστικό ή το πλήκτρο ομιλίας) και συμμετέχει στην επικοινωνία ομιλίας.



4. Πατήστε ξανά στη **μπουτονιέρα** το πλήκτρο κλήσης σύντομα.



- ✓ Με το πάτημα του πλήκτρου η ένταση ήχου αλλάζει κατά τη σύνδεση ομιλίας.

Συνολικά υπάρχουν 5 βαθμίδες έντασης ήχου.

Με κάθε πάτημα του πλήκτρου κλήσης ρυθμίζεται η αμέσως μεγαλύτερη ένταση ήχου. Μόλις φτάσετε τη μεγαλύτερη βαθμίδα έντασης ήχου, με το επόμενο πάτημα του πλήκτρου ρυθμίζεται η πιο μικρή βαθμίδα έντασης ήχου.



5. Τερματίστε τη σύνδεση ομιλίας.
Η βαθμίδα έντασης ήχου που ρυθμίστηκε τελευταία αποθηκεύεται στη μπουτονιέρα.



6. Εγκαταλείψτε στη **μονάδα ελέγχου** τη λειτουργία προγραμματισμού πατώντας σύντομα το πλήκτρο "Systemprogr.".



Δημιουργία κλήσης (κουδούνισμα)

Πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να ενεργοποιήσετε στην ταξινομημένη μονάδα κατοικίας ένα τόνο κλήσης. Το πάτημα του πλήκτρου επιβεβαιώνεται επιπλέον με ένα τόνο επιβεβαίωσης.




Ενεργοποίηση φωτός (σε συνδυασμό με ένα ενεργοποιητή)

Πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να ενεργοποιήσετε το φως, ή έναν άλλο καταναλωτή μέσω ενός ταξινομημένου ενεργοποιητή. Το πάτημα του πλήκτρου επιβεβαιώνεται επιπλέον με ένα τόνο επιβεβαίωσης.

Αλλαγή των ετικετών ονόματος

Για την αλλαγή των ετικετών ονόματος απλά ανασηκώνετε το κάλυμμα του πλήκτρου κλήσης.

1. Ανασηκώστε προσεκτικά, π.χ. με ένα κατσαβίδι, το κάλυμμα του πλήκτρου κλήσης.

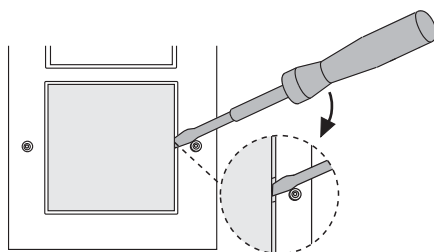

2. Αλλάξτε την ετικέτα ονοματος.
3. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα του πλήκτρου κλήσης και πιέστε το σταθερά.

Κατάλληλα διαμορφωμένες ετικέτες ονόματος μπορείτε να αποκτήσετε είτε

- μέσω της Εξυπηρέτησης Επιγραφών της Gira με την παρεχόμενη ταχυδρομική κάρτα ή
- με το προαιρετικό λογισμικό επιγραφών της Gira και τα κατάλληλα φύλλα επιγραφών Gira.

Η εγγύηση παρέχεται μέσω του εξειδικευμένου εμπόρου στο πλαίσιο των νομικών διατάξεων.

Παρακαλούμε αποστείλετε τις ελαττωματικές συσκευές, απαλλαγμένες από ταχυδρομικά τέλη, με μια περιγραφή της βλάβης στον αρμόδιο πωλητή (εξειδικευμένο έμπορο/εταιρεία εγκατάστασης/εξειδικευμένο έμπορο ηλεκτρονικών ειδών). Αυτοί θα προωθήσουν τις συσκευές στο Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

22/11

GIRA