

Instrukcja montażu i  
obsługi


**Stacja domowa głośnomówiąca**  
1280 ..

**GIRA**

## Opis urządzenia

---

Stacja domowa głośnomówiąca należy do systemu komunikacji domofonowej Gira i składa się z następujących elementów:

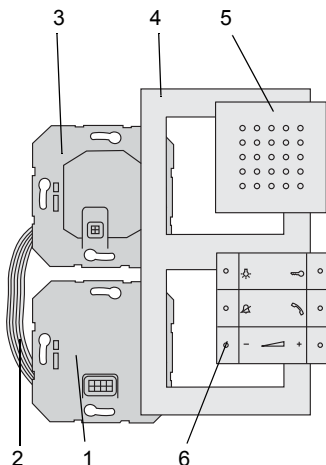


- 1 Łącznik magistrali domofonowej
- 2 Przewód łączący audio
- 3 Wkładka mikrofonowa
- 4 Ramka osłaniająca  
(nie wchodzi w zakres dostawy)
- 5 Nakładka głośnikowa
- 6 Panel obsługi  
stacji domowej głośnomówiącej



### Uwaga

Zabudowę i montaż urządzeń elektrycznych może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany elektryk.

Stacja domowa głośnomówiąca jest instalowana w dwóch dostępnych w handlu puszkach podtynkowych:

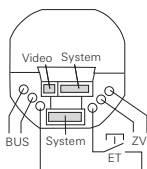

1. Podłączyć łącznik magistrali domofonowej:  
magistralę dwuprzewodową do zacisków BUS i ew. przewody kondygnacyjnego przycisku wywołania do zacisków "ET".
2. Przewód łączący audio włożyć w jedno z gniazd systemowych łącznika magistrali.
3. Poprowadzić przewód łączący audio do górnej puszki podtynkowej, a łącznik magistrali zainstalować w dolnej puszcze podtynkowej.
4. Przewód łączący audio włożyć w jedno z gniazd systemowych wkładki mikrofonowej.
5. Zainstalować wkładkę mikrofonową.
6. Założyć ramkę osłaniającą i osadzić panel obsługi oraz nakładkę głośnika na wkładce podtynkowej.

## Uruchamianie


---

Po zainstalowaniu wszystkich urządzeń (stacji bramowej i domowej, sterownika itp.) można uruchomić system komunikacji domofonowej.

Sposób uruchamiania jest opisany w podręczniku systemu, który jest dołączony do sterownika.

## Obsługa


---

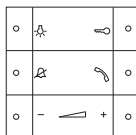




### Panel obsługi

Za pomocą panelu obsługi można wykonywać następujące funkcje:

### Odbieranie połączenia

W przypadku połączenia przychodzącego przez 2 minuty miga dioda LED .



Nacisnąć krótko przycisk , aby nawiązać komunikację z osobą przy stacji bramowej. Podczas rozmowy dioda LED  świeci światłem ciągłym.





### Maksymalny czas trwania rozmowy


Maksymalny czas trwania rozmowy wynosi 2 minuty. Po upływie tego czasu rozmowa jest automatycznie przerywana.

## Funkcja przeforsowania głosu


Jeśli szumy w tle przy stacji bramowej są tak głośne, że automatyczne przełączanie kierunku rozmowy nie jest zagwarantowane, można włączyć funkcję przeforsowania głosu.





W tym celu podczas mówienia przytrzymać wciśnięty przycisk . W czasie, gdy przycisk jest wciśnięty, zapewniona jest wyłącznie komunikacja od stacji domowej do stacji bramowej.

Aby ponownie umożliwić komunikację od stacji bramowej, zwolnić przycisk .


## Kończenie połączenia




Aby zakończyć połączenie, krótko nacisnąć przycisk .

Dioda LED  gaśnie.


## Otwieranie drzwi




Nacisnąć przycisk .

Jeśli budynek posiada kilkoro drzwi, w przeciągu 2 minut aktywowany jest mechanizm otwierania drzwi stacji bramowej, z której ustanowione było połączenie. Po upływie 2 minut od momentu nadejścia połączenia wzgl. 30 sekund od zakończenia rozmowy przy drzwiach następuje przełączenie na drzwi główne.


## Włączanie światła (tylko w połączeniu z aktorem przełączającym)



Nacisnąć przycisk , aby włączyć światło (np. oświetlenie zewnętrzne lub oświetlenie klatki schodowej).

### Regulacja głośności mowy

Głośność mowy można regulować pięciostopniowo podczas komunikacji domofonowej.




Nacisnąć "+", aby zwiększyć głośność mowy.



Nacisnąć "-", aby zmniejszyć głośność mowy.

### Regulacja głośności dzwonka

Głośność dzwonka można regulować pięciostopniowo, gdy komunikacja domofonowa nie ma miejsca.




Nacisnąć "+", aby zwiększyć głośność dzwonka.





Nacisnąć "-", aby zmniejszyć głośność dzwonka.


### Wyłączanie/włączanie dzwonka



Nacisnąć przycisk , aby wyłączyć dzwonek.

Gdy dzwonek jest wyłączony, dioda LED  świeci światłem ciągłym.



Ponownie nacisnąć przycisk , aby włączyć dzwonek.

Dioda LED  gaśnie.




**Wyłączać dzwonek tylko gdy zachodzi taka potrzeba.**

Wyłączać dzwonek tylko w wyjątkowych sytuacjach. W przeciwnym razie zachodzi niebezpieczeństwo, że dzwonek nie będzie słyszalny np. w nagłych przypadkach.


### Ustawianie melodii dzwonka

Stacja domowa domofonu oferuje pięć melodii dzwonka, które można indywidualnie przyporządkować przyciskom wywołania stacji bramowej, przyciskom komunikacji wewnętrznej innych stacji domowych lub kondygnacyjnemu przyciskowi wywołania. Dzięki temu w jednym gospodarstwie domowym każdy mieszkaniec może posiadać własny przycisk wywołania na stacji bramowej (np. rodzice, dzieci) z indywidualnie dobraną melodią dzwonka. Melodię dzwonka ustawia się w następujący sposób:

M. Meier



1. Włączyć dzwonek, którego melodia ma być zmieniona, naciskając odpowiedni, przednio zaprogramowany przycisk.

2. Aby zmienić melodię ostatnio włączonego dzwonka, na stacji domowej przytrzymać wciśnięty przycisk  i nacisnąć **jednocześnie**



- przycisk "+", aby wybrać następną melodię wzgl.



- przycisk "-", aby wybrać poprzednią melodię.



- ✓ Każde naciśnięcie przycisków "-" i "+" powoduje ustawienie nowej melodii dzwonka.



### **Wskazówka**

Po usunięciu przyporządkowania przycisków wywołania do stacji domowej przywracane są ustawienia fabryczne odpowiednich melodii dzwonka.

### **Automat do otwierania drzwi**

Automat do otwierania drzwi jest stosowany np. w gabinetach lekarskich, jeśli po upływie ok. 4 sekund od naciśnięcia przycisku wywołania na stacji bramowej drzwi mają zostać automatycznie otwarte. Jeśli system składa się z wielu stacji bramowych, włącza się automat do otwierania drzwi tej stacji bramowej, z której zadzwoniono.



### **Funkcja nieaktywna w ustawieniu fabrycznym**



Aby móc korzystać z automatu do otwierania drzwi, należy aktywować tę funkcję podczas uruchamiania urządzenia. Bliższe wskazówki można znaleźć w podręczniku systemu.




3 s



### Włączanie automatu do otwierania drzwi


1. Naciskać jednocześnie przez ok. 3 sekundy przycisk  i , aby włączyć automat do otwierania drzwi.



✓ Gdy automat do otwierania drzwi jest włączony, dioda LED  świeci światłem ciągłym.

Po wywołaniu od drzwi automat do otwierania drzwi jest aktywowany.

### Wyłączanie automatu do otwierania drzwi

3 s



1. Naciskać jednocześnie przez ok. 3 sekundy przycisk  i , aby wyłączyć automat do otwierania drzwi.

✓ Dioda LED  gaśnie.



### Postępowanie w razie awarii zasilania

W przypadku awarii zasilania automat do otwierania drzwi jest wyłączany.

## Gwarancja

---

Gwarancja jest realizowana przez handel specjalistyczny na zasadach określonych w przepisach ustawowych.

Uszkodzone urządzenie należy przekazać lub przesać opłaconą przesyłką wraz z opisem usterki do właściwego sprzedawcy (handel specjalistyczny, zakład instalacyjny, specjalistyczny handel elektryczny).

Zapewni on przekazanie urządzenia do Gira Service Center.

---

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
Elektro-Installations-  
Systeme  
Postfach 1220  
42461 Radevormwald  
Deutschland  
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0  
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191  
[www.gira.de](http://www.gira.de)  
[info@gira.de](mailto:info@gira.de)

22/11

# GIRA