

Istruzioni di montaggio e  
per l'uso


**Citofono interno Standard con auricolare**  
1281 ..

**GIRA**

## Descrizione dell'apparecchio

---

Il citofono interno Standard con auricolare fa parte del sistema di intercomunicazione Gira ed è formato dai seguenti componenti:

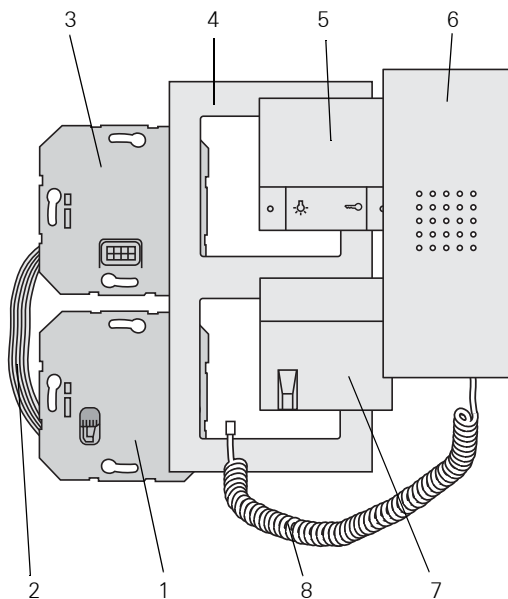

- 1 Modulo auricolare
- 2 Cavo di collegamento audio
- 3 Accoppiatore bus intercomunicazione
- 4 Mascherina di copertura (non in dotazione)
- 5 Supporto auricolare con pulsante di comando
- 6 Auricolare
- 7 Supporto auricolare con derivazione tirante
- 8 Filo auricolare




### Attenzione

Il montaggio di apparecchi elettrici deve essere eseguito solo da un elettricista qualificato.

Il citofono interno Standard con auricolare viene installato in due normali scatole da incasso:

Installare i componenti del citofono interno nell'ordine seguente:

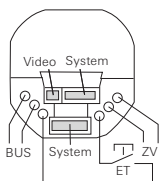

1. Collegare l'accoppiatore bus intercomunicazione nel modo seguente:  
il bus bifilare ai morsetti BUS e, se necessario, le linee del pulsante di chiamata del piano ai morsetti "ET".
2. Connettere il cavo di collegamento audio ad uno dei due connettori "System" dell'accoppiatore bus.
3. Condurre il cavo di collegamento audio alla scatola da incasso inferiore ed installare l'accoppiatore bus nella scatola da incasso superiore.
4. Connettere il cavo di collegamento audio al connettore "System" del modulo auricolare.
5. Installare il modulo auricolare.
6. Collocare la mascherina di copertura ed applicare il supporto auricolare con pulsante di comando sull'accoppiatore bus.



### Supporto auricolare con pulsante di comando

Il supporto auricolare con pulsante di comando funziona solo su un accoppiatore bus intercomunicazione. Si adatta meccanicamente anche ad un modulo di tasto di chiamata, tuttavia non ha nessuna funzione.

7. Connettere il filo auricolare al modulo auricolare.
8. Applicare il supporto auricolare con derivazione tirante sul modulo auricolare.

## Messa in servizio

---

Dopo aver installato tutti gli apparecchi (citofoni interni ed esterno, centralina di comando, ecc.), il sistema di intercomunicazione può essere messo in servizio.

La messa in servizio è descritta nel manuale di sistema in dotazione della centralina di comando.

## Comando

---



### Accettazione della chiamata

In caso di chiamata in arrivo, per accettare la chiamata è sufficiente sollevare l'auricolare e parlare, senza premere nessun tasto, con la persona sul citofono esterno.



### Durata massima della conversazione

La durata massima della conversazione è di 2 minuti. Al termine di questo periodo, la conversazione si interrompe automaticamente.



### Termine della chiamata


Per chiudere la comunicazione vocale riagganciare l'auricolare nel supporto auricolare.



### Pulsante di comando

Con il pulsante di comando si eseguono le seguenti funzioni:


#### Apertura della porta


Premere il tasto .

In caso di più porte, entro 2 minuti viene attivato l'apriporta dal cui citofono esterno è partita la chiamata. 2 minuti dopo il ricevimento della chiamata o 30 secondi dopo il termine del colloquio alla porta avviene la commutazione sulla porta principale.



#### Accensione della luce (solo insieme ad un attuatore on/off)


Premere il tasto  per accendere la luce (ad esempio l'illuminazione esterna o delle scale).



#### Regolazione del volume del segnale acustico di chiamata


1. Sollevare l'auricolare.


2. Premere il tasto  per 3 secondi.





- ✓ Il volume del segnale acustico di chiamata successivo viene riprodotto nell'auricolare con volume dell'auricolare ridotto.  
Il volume può essere regolato su 5 livelli diversi.



3. Premere di nuovo il tasto  per 3 secondi per regolare il livello del volume successivo.



- ✓ Viene riprodotto il volume del segnale acustico di chiamata successivo.  
Al raggiungimento del volume di livello massimo, riprendendo il tasto si ritorna al volume di livello minimo.



4. Riagganciare l'auricolare nel supporto auricolare.
- ✓ Il nuovo volume del segnale acustico di chiamata viene riprodotto dall'altoparlante.

### **Disattivazione del segnale acustico di chiamata**

Il citofono interno Standard non possiede la funzione di disattivazione del segnale acustico di chiamata.

### **Volume dell'auricolare**

Il volume dell'auricolare è preregolato su un valore fisso e non può essere modificato.

### **Melodie del segnale acustico di chiamata**

Mediante diverse melodie del segnale acustico di chiamata si distingue tra:

- chiamata mediante il pulsante di chiamata del citofono esterno
- Chiamata del piano mediante il pulsante di chiamata del piano
- chiamata interna mediante il pulsante di chiamata del citofono interno

Le melodie del segnale acustico di chiamata sono fisse e non possono essere modificate.

## Garanzia

---

La garanzia viene concessa tramite il rivenditore specializzato ai sensi delle disposizioni di legge.

Si prega di consegnare o di inviare gli apparecchi difettosi insieme ad una descrizione del guasto al rivenditore da cui sono stati acquistati (rivenditore specializzato/ditta di installazione/rivenditore di materiale elettrico).

Costui inoltrerà poi gli apparecchi al Gira Service Center.

---

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
Elektro-Installations-  
Systeme  
Postfach 1220  
42461 Radevormwald  
Deutschland  
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0  
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191  
[www.gira.de](http://www.gira.de)  
[info@gira.de](mailto:info@gira.de)

23/11

# GIRA