

Instrucțiuni de operare

Distribuitoare Video
1292 00

GIRA

Descrierea funcționării

Distribuitoarul video este o componentă activă pentru adaptarea conductorului și pentru amplificarea semnalului video în sistemul de interfonie al firmei Gira.

Distribuitoarul video este necesar atunci când montajul conductorilor spre componentele video ale sistemului de interfonie al firmei Gira este executat sub formă de cablare în stea. El asigură condițiile ca rezistența de sarcină să fie cea corectă, pentru a împiedica posibilele reflexii ale fiecărei ramificații și perturbațiile de imagine care rezultă de aici.



Rezistența de sarcină


La display-urile TFT, setați rezistența la capătul ramificației conductorului pe "Da" (Ja).

Conexiunea

Distribuitorul video are o intrare și trei ieșiri. Conductorii de intrare și de ieșire sunt marcați colorat:

- 1 intrare: conductori albi, cleme de culoare deschisă,
- 3 ieșiri: conductori negri, cleme de culoare închisă.

La conectarea distribuitorului video nu este necesară respectarea polarității, deoarece intrările și ieșirile au neutralitate față de polaritate. Pentru conectare, introduceți capetele desizolate ale conductorilor de BUS în clemele distribuitorului video.

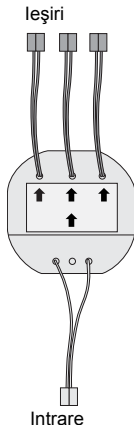

Situații de montare


Distribuitoarea video se utilizează în principal când montajul conductorilor spre componentele video este executat sub formă de cablare în stea.


La utilizarea mai multor camere color, acestea se interconectează prin distribuitorul video.

La conectarea camerei color, acordați atenție montajului corect al intrărilor și ieșirilor.

Imaginile următoare prezintă cazuri aplicative tipice pentru utilizarea distribuitorului video.

Alte exemple găsiți în descrierea sistemului, atașată dispozitivului de comandă video.

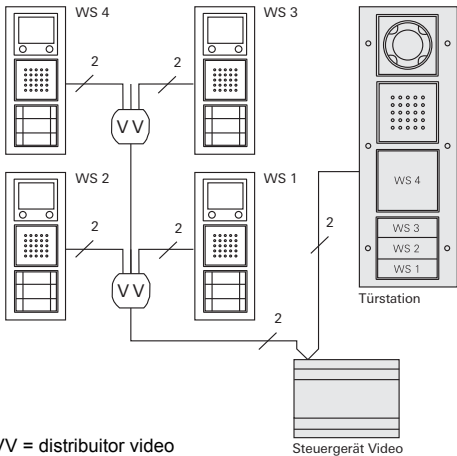


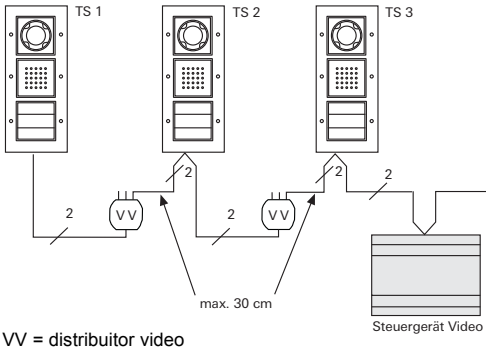

Utilizarea filtrului de antiparazitare

Dacă într-o topologie se utilizează 3 sau mai multe distribuitoare video, la cea mai îndepărtată stație de interior cu display color TFT trebuie conectat filtrul de antiparazitare, disponibil opțional.

La această stație de interior, rezistența de sarcină de la display-ul TFT se setează pe "Nu" (Nein).

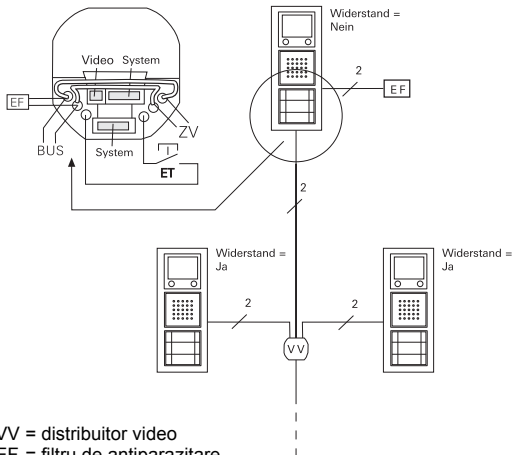

Garanția producătorului

Garanția producătorului se realizează în cadrul dispozițiilor legale privind comerțul specializat.

Vă rugăm să predați sau trimiteți aparatele defecte fără taxare poștală, cu o descriere a defecțiunii, comerciantului de care aparțineți (Comerț specializat/întreprindere de instalații/comerț specializat cu electronice).

Acestea transmit aparatele spre Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

GIRA