

Notkunarleiðbeiningar

Mynddeilir
1292 00

GIRA

Lýsing á virkni

Mynddeilirinn er virk eining sem viðnámsaðhæfir og magnar myndmerkið í Gira dyrasímakerfinu.

Nota þarf mynddeilinn þegar leiðslur til myndeyninga Gira dyrasímakerfisins eru lagðar með greinaskiptingu. Mynddeilirinn sér þá til þess að álagsviðnám sé rétt og kemur þannig í veg fyrir mögulegt endurkast í einstaka greinum og þær myndtruflanir sem slíkt orsakar.



Álagsviðnám

Á TFT-skjáum skal stilla viðnámið á enda hverrar greinar á "Ja" (Já).


Tenging

Á mynddeilinum er einn inngangur og þrír útgangar.

Inn- og útgangслейðslurnar eru mismunandi á litinn:

- 1 inngangur: hvítar leiðslur, ljóðsar klemmur,
- 3 útgangar: svartar leiðslur, dökkar klemmur.

Ekki þarf að gæta að pólun við tengingu mynddeilisins, þar sem inn- og útgangar eru varðir gegn umpólun. Tengt er með því að stinga afeinangruðum endum BUS-leiðslunnar inn í tengiklemmur mynddeilisins.

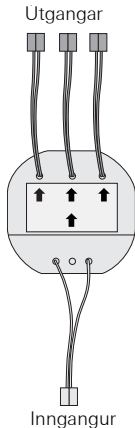

Uppsetningarmöguleikar


Mynddeilirinn er fyrst og fremst notaður í þeim tilvikum þar sem leiðslur til myndeininga eru lagðar með greinaskiptingu.


Þegar notaðar eru margar litmyndavélar eru þær tengdar saman í gegnum mynddeili.

Við tengingu litmyndavéla verður að gæta þess að vírar inn- og útganga séu rétt tengdir.

Eftirfarandi myndir sýna dæmigerða notkunarmöguleika fyrir mynddeili.

Frekari dæmi er að finna í kerfislýsingunni sem fylgir með myndstýrieiningunni.

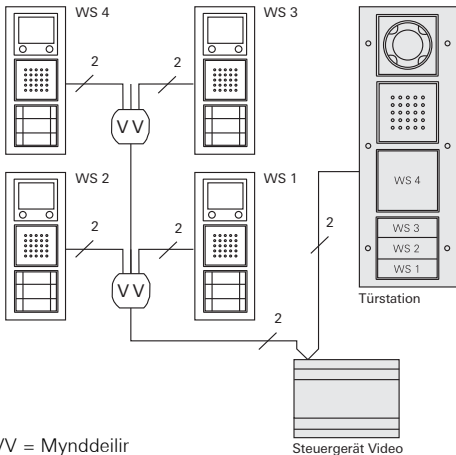

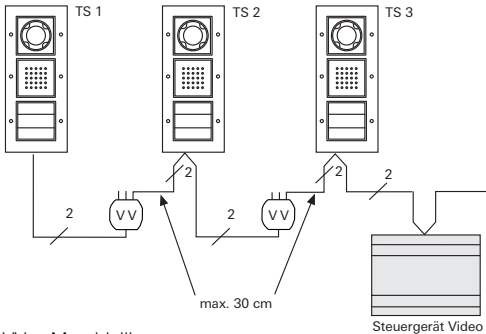


VV = Mynddeilir

Notkun suðsú

Ef notaðir eru 3 eða fleiri mynddeilar í kerfinu verður að tengja valkvæðu suðsíuna við þá innistöð með TFT-litaskjá sem lengst er í burtu.

Á þeirri innistöð er álagsviðnámið á TFT-skjánum stillt á "Nein" (Nei).

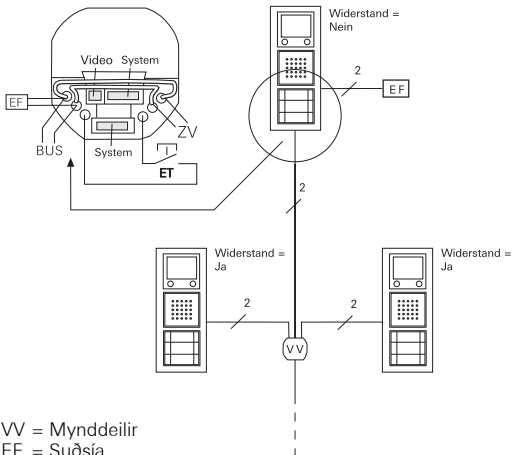

VV = Mynddeilir
EF = Suðsía

Ábyrgð

Söluaðilar annast þjónustu vegna ábyrgðar samkvæmt lagaákvæðum.

Vinsamlegast afhendið eða sendið (án burðargjalds) tæki sem eru í ólagi til viðkomandi söluaðila (séerverslunar/uppsetningaraðila/raftækjaverslunar) og látið fylgja með lýsingu á því sem á bjátar.

Söluaðilinn sendir tækin áfram til Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

GIRA