

Οδηγίες χρήσης

Διανομέας Εικόνας
1292 00

GIRA

Περιγραφή λειτουργίας

Ο διανομέας εικόνας είναι ένα ενεργό εξάρτημα για την προσαρμογή αγωγού και την ενίσχυση του σήματος εικόνας στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira.

Ο διανομέας εικόνας χρειάζεται, όταν η τοποθέτηση αγωγών προς τα στοιχεία θυροτηλεόρασης του συστήματος επικοινωνίας εισόδου Gira πραγματοποιείται ως γραμμή διακλάδωσης. Φροντίζει για τη σωστή τερματική αντίσταση, εμποδίζοντας πιθανές ανακλάσεις των μεμονωμένων διακλαδώσεων και τις προκύπτουσες διαταραχές εικόνας.



Τερματική αντίσταση

Για τις οθόνες TFT, ρυθμίστε την αντίσταση στο τέλος κάθε διακλάδωσης αγωγού στο "Ja" ("Ναι").


Σύνδεση

Ο διανομέας εικόνας διαθέτει μία είσοδο και τρεις εξόδους.

Οι αγωγοί εισόδου και εξόδου έχουν έγχρωμη κωδικοποίηση:

- 1 είσοδος: άσπροι αγωγοί, ανοιχτόχρωμες επαφές,
- 3 έξοδοι: μαύροι αγωγοί, σκούρες επαφές.

Στη σύνδεση του διανομέα εικόνας δεν χρειάζεται να ληφθεί υπόψη η πολικότητα, επειδή η είσοδος και οι έξοδοι έχουν ασφάλεια πολικότητας. Για τη σύνδεση, συνδέστε τις απογυμνωμένες απολήξεις του αγωγού BUS στις επαφές του διανομέα εικόνας.

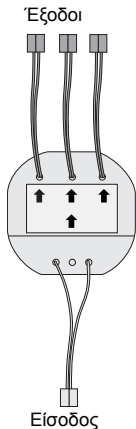

Καταστάσεις τοποθέτησης


Ο διανομέας εικόνας χρησιμοποιείται κυρίως, όταν η τοποθέτηση αγωγών προς τα στοιχεία θυροτηλεόρασης πραγματοποιείται ως γραμμή διακλάδωσης.

Αν χρησιμοποιούνται πολλές έγχρωμες κάμερες, συνδέονται μεταξύ τους με διανομέα εικόνας.

Στη σύνδεση των έγχρωμων καμερών προσέξτε τη σωστή σύνδεση της εισόδου και των εξόδων.


Οι ακόλουθες εικόνες δείχνουν τυπικές περιπτώσεις εφαρμογής για τη χρήση του διανομέα εικόνας.

Άλλα παραδείγματα θα βρείτε στην περιγραφή του συστήματος που παρέχεται με τη μονάδα ελέγχου θυροτηλεόρασης.

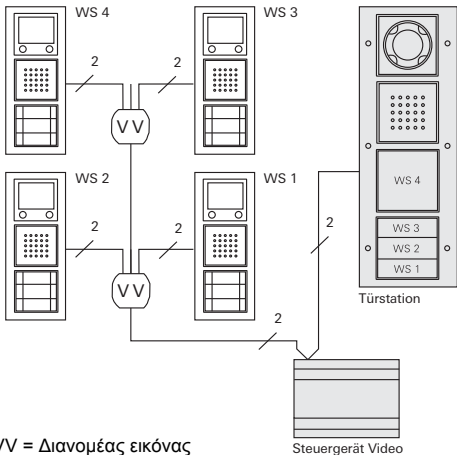

VV = Διανομέας εικόνας

Steuergerät Video

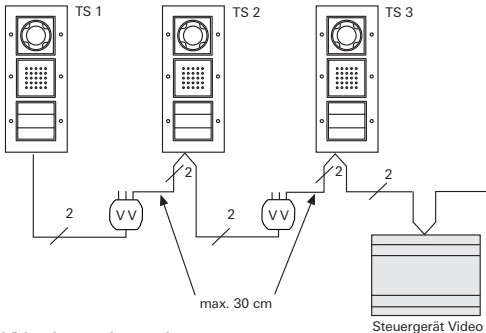


VV = Διανομής εικόνας

Χρήση του αντιπαρασιτικού φίλτρου

Αν σε μία τοπολογία χρησιμοποιούνται 3 ή περισσότεροι διανομείς εικόνας, θα πρέπει στην πιο απομακρυσμένη μονάδα κατοικίας με έγχρωμη οθόνη TFT να συνδεθεί το προαιρετικό αντιπαρασιτικό φίλτρο.

Σε αυτή τη μονάδα κατοικίας η τερματική αντίσταση στην οθόνη TFT ρυθμίζεται στο "Nein" ("Όχι").

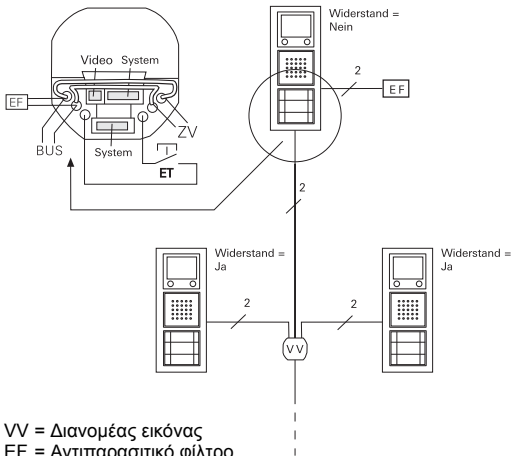

Εγγύηση

Η εγγύηση παρέχεται μέσω του εξειδικευμένου εμπόρου στο πλαίσιο των νομικών διατάξεων.

Παρακαλούμε αποστείλετε τις ελαττωματικές συσκευές, απαλλαγμένες από ταχυδρομικά τέλη, με μια περιγραφή της βλάβης στον αρμόδιο πωλητή (εξειδικευμένο έμπορο/εταιρεία εγκατάστασης/εξειδικευμένο έμπορο ηλεκτρονικών ειδών).

Αυτοί θα προωθήσουν τις συσκευές στο Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Postfach 1220
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0

Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191

www.gira.de

info@gira.de

GIRA