

**Alimentador de tensão para
intercomunicador de porta 24 V DC**
1296 00

GIRA


GIRA

Descrição do aparelho

O alimentador de tensão para intercomunicador de porta 24 V DC serve para proporcionar uma alimentação adicional de tensão aos componentes do intercomunicador de porta.

O alimentador de tensão pode ser utilizado nos seguintes casos, entre outros:

- Alimentação de uma câmara a cores adicional
- Alimentação da iluminação das teclas de chamada em objectos de grandes dimensões
- Alimentação do gateway de telecomunicação

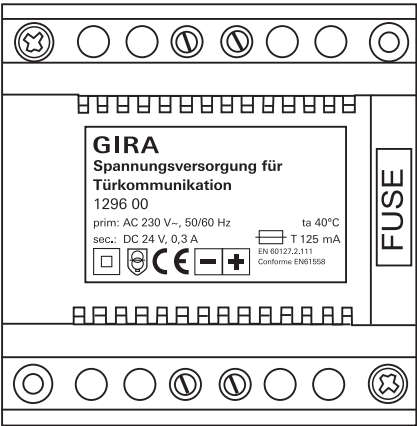


Alimentação da iluminação das teclas de chamada em objectos de grandes dimensões

Em determinadas configurações do sistema (com diversos postos internos e estações externas paralelas) pode acontecer que a potência dos aparelhos de comando não seja suficiente para alimentar a iluminação das teclas de chamada de todas as estações externas.

Nestes casos, pode alimentar a iluminação das teclas de chamada das estações externas com o alimentador de tensão.

Para esse efeito, ligue o alimentador de tensão aos bornes ZV do acoplador de BUS do intercomunicador de porta correspondentes à estação externa pretendida.

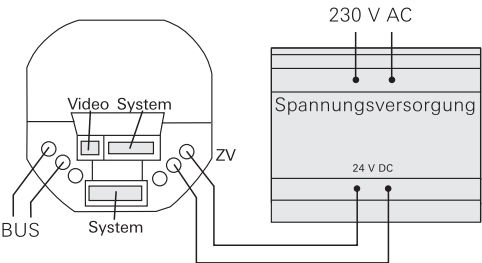

Com a alimentação adicional ligada, retire os fios de ponte do acoplador de bus


Caso o alimentador de tensão seja ligado aos bornes ZV, é necessário retirar os fios de ponte entre o borne ZV e o BUS no acoplador de bus correspondente.

Alimentação de uma câmara a cores adicional

Em determinadas configurações do sistema (com diversos postos internos e estações externas paralelas) pode acontecer que a potência do aparelho de comando vídeo não seja a suficiente para alimentar a câmara a cores de todas as estações externas.

Neste caso, pode alimentar uma estação externa com câmara a cores através do alimentador de tensão.

Para esse efeito, ligue o alimentador de tensão aos bornes ZV do acoplador de bus do intercomunicador de porta correspondentes à estação externa com câmara a cores pretendida.

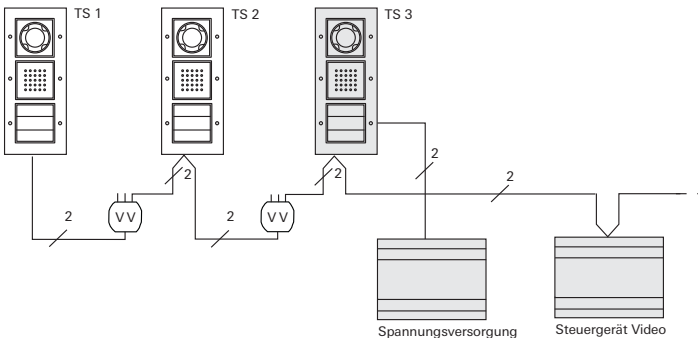


Com a alimentação adicional ligada, retire os fios de ponte do acoplador de bus

Caso o alimentador de tensão seja ligado aos bornes ZV, é necessário retirar os fios de ponte entre o borne ZV e o BUS no acoplador de bus correspondente.

Alimentação do gateway de telecomunicação

Nas instalações em que o gateway de telecomunicação não possa ser alimentado pelo aparelho de comando (p. ex., em instalações de grandes dimensões ou com a utilização do aparelho de comando vídeo), o gateway de telecomunicação tem de ser alimentado através de um alimentador externo de tensão.

Para esse efeito, ligue o alimentador de tensão aos bornes U_b do gateway de telecomunicação.

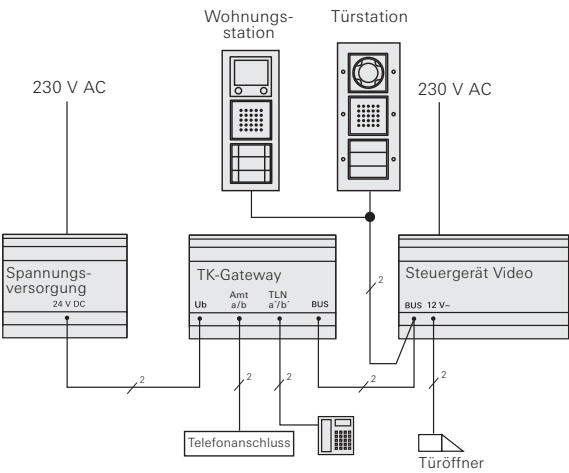

Montagem

Atenção

A montagem e a instalação de aparelhos eléctricos devem ser efectuadas apenas por electricistas qualificados.

Para que o alimentador de tensão fique protegido de gotas e de salpicos de água, o mesmo deve ser montado numa calha DIN na distribuição.

A ligação é feita por intermédio de bornes de aperto por parafuso.


As fendas de arejamento do alimentador de tensão têm de permanecer desobstruídas.

Dados técnicos

Tensão nominal primária:	230 V AC, 50/60 Hz
Tensão nominal secundária:	SELV 24 V DC
Intensidade nominal secundária:	0,3 A
Fusível:	Fusível fino 250 V, T 125 mA
Dimensões:	5 módulos de quadro
Amplitude térmica:	- 5 °C a + 40 °C
Tipo de protecção:	IP 20

Substituir fusíveis finos

- Para substituir os fusíveis finos, proceda da seguinte forma:
1. Retire do aparelho o porta-fusíveis com a indicação "FUSE".
 2. Retire o fusível com defeito.
 3. Introduza um fusível fino novo (T 125 mA) no porta-fusíveis.
 4. Coloque novamente o porta-fusíveis no alimentador de tensão.

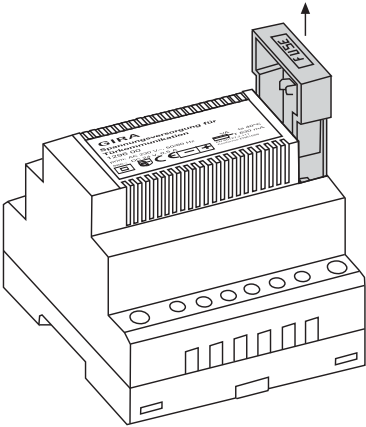

Garantia

A garantia é prestada no âmbito das disposições legais para o comércio especializado.

Por favor, entregue ou remeta os aparelhos defeituosos, sem despesas de envio e incluindo uma descrição da avaria, ao vendedor responsável por si (comércio especializado/empresa instaladora/comércio especializado de artigos eléctricos).

Estes encaminharão os aparelhos para o Gira Service Center.