

Spennugjafi fyrir
dyrasímakerfi 24 V DC
1296 00

GIRA

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de


GIRA

Lýsing á búnaðinum

Spennugjafinn fyrir dyrasímakerfi 24 V DC er aukaspennugjafi fyrir einingar í dyrasímakerfum.

Spennugjafinn er m.a. notaður í eftirfarandi tilvikum:

- Spennugjöf fyrir viðbótarmyndavél
- Spennugjöf fyrir kallhnappalýsingu í stórum kerfum
- Spennugjöf fyrir símstöðvargátt

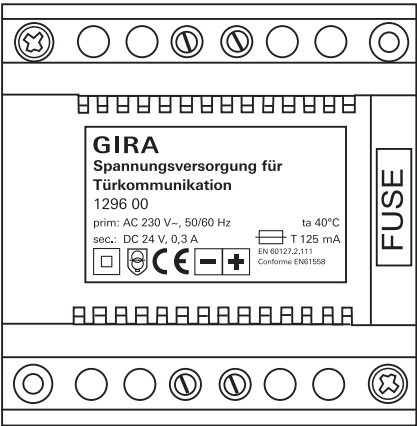

Spennugjöf fyrir kallhnappalýsingu í stórum kerfum


Í tilteknum kerfum (þar sem margar úti- og innistöðvar eru notaðar samhliða) getur verið að afl stýrieininga nægi ekki til þess að sjá kallhnappalýsingu á öllum útistöðvum fyrir spennu. Í þessum tilvikum er hægt að nota spennugjafann til þess að sjá kallhnappalýsingu á útistöðvum fyrir spennu.

Það er gert með því að tengja spennugjafann við ZV-klemmurnar á samskiptaeiningu útistöðvarinnar sem gefa á spennu.



Ef aukaspennugjafi er tengdur skal fjarlægja lykkjurnar á samskiptaeiningunni

Ef spennugjafinn er tengdur við ZV-klemmurnar verður að fjarlægja lykkjurnar milli ZV og BUS á viðkomandi samskiptaeiningu.

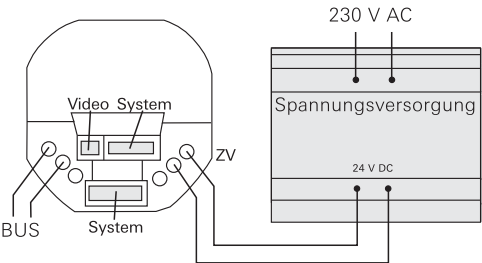

Spennugjöf fyrir viðbótarmyndavél


Í tilteknum kerfum (þar sem margar úti- og innistöðvar eru notaðar samhliða) getur verið að afl myndstýrieiningarinnar nægi ekki til þess að sjá litmyndavélum á öllum útistöðvum fyrir spennu. Í þessum tilvikum er hægt að nota spennugjafann til þess að sjá útistöð með litmyndavél fyrir spennu.

Það er gert með því að tengja spennugjafann við ZV-klemmurnar á samskiptaeiningu útistöðvarinnar með litmyndavél sem gefa á spennu.




Ef aukaspennugjafi er tengdur skal fjarlægja lykkjurnar á samskiptaeiningunni

Ef spennugjafinn er tengdur við ZV-klemmurnar verður að fjarlægja lykkjurnar milli ZV og BUS á viðkomandi samskiptaeiningu.

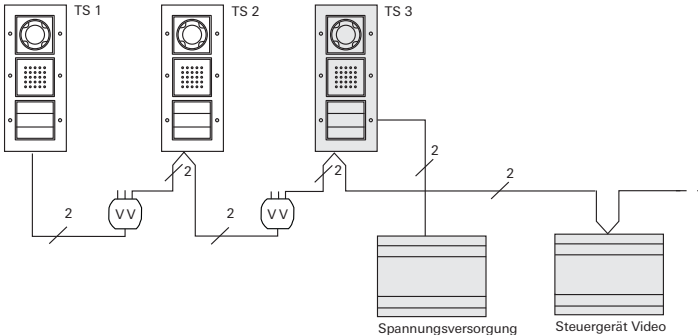

Spennugjöf fyrir símsstöðvargátt

Í kerfum þar sem símsstöðvargáttin getur ekki fengið spennu frá stýrieiningunni (t.d. í stórum kerfum eða þar sem notuð er myndstýrieining) verður símsstöðvargáttin að fá spennu frá ytri spennugjafa. Það er gert með því að tengja spennugjafann við klemmurnar U_b á símsstöðvargáttinni.

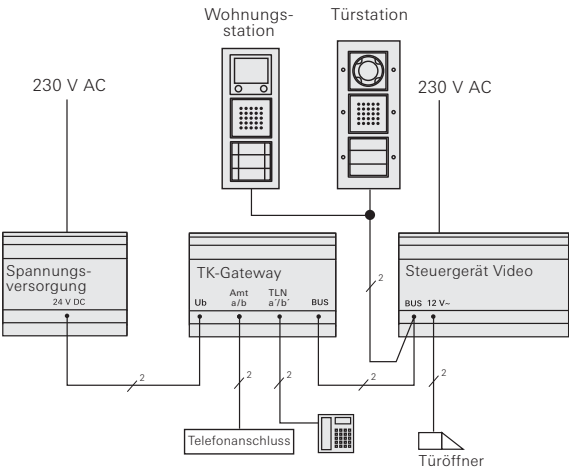

Uppsetning



Athugið

Eingöngu rafvirkjum er heimilt að annast ísetningu og uppsetningu raftækja.


Til þess að uppsetningin sé varin gegn vatni sem drýpur eða skvettist skal festa spennugjafann á DIN-skinnu í tengigrind. Tengingin fer fram með skrúfklemmum. Ekkert má vera fyrir loftraufunum á spennugjafanum.

Tæknilýsing

Inngangsmálspenna:	230 V AC, 50/60 Hz
Útgangsmálspenna:	SELV 24 V DC
Útgangsmálstraumur:	0,3 A
Öryggi:	Smávar 250 V, T 125 mA
Mál:	25,25 cm breið DIN-skinna
Hitasvið:	- 5 °C til + 40 °C
Varnarflokkur:	IP 20

Skipt um smávar

- Skipt er um smávarið með eftirfarandi hætti:
- Dragið öryggishölduna "FUSE" úr tækinu.
 - Fjarlægjið ónýta öryggið.
 - Setjið nýtt smávar (T 125 mA) í öryggishölduna.
 - Stingið öryggishöldunni aftur í spennugjafann.

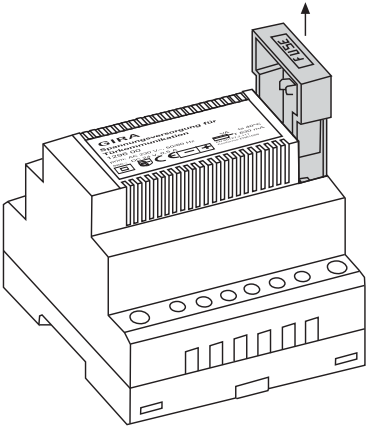

Ábyrgð

Söluaðilar annast þjónustu vegna ábyrgðar samkvæmt lagaákvæðum. Vinsamlegast afhendið eða sendið (án burðargjalds) tæki sem eru í ólagi til viðkomandi söluaðila (sérverslunar/uppsetningaraðila/raftækjaverslunar) og látið fylgja með lýsingu á því sem á bjátar. Söluaðillinn sendir tækin áfram til Gira Service Center.