

Leiðbeiningar um notkun
og uppsetningu

Tenglasúla

1341 26/27/28

1347 26/27/28

Tenglasúla með ljósi

1342 26/27/28

1348 26/27/28

Ljóssúla

1343 26/27/28

Ljóssúla, stutt

1344 26/27/28

GIRA

Efnisyfirlit

Lýsing á búnaðinum.....	3
Uppbygging búnaðar	3
Uppsetning tenglasúlu	4
Tenging tenglasúlu	5
Pera sett í/skipt um peru	6
Rimlar settir í	6
Búnaði komið fyrir í lausri einingu.....	7
Tæknilýsing	8
Ábyrgð	8


Lýsing á búnaðinum

Tenglasúla úr lökkuðu áli til notkunar utandyra. Súlan er notuð sem spennugjafi og til lýsingar á einkalóðum.

Jafnframt má koma fyrir ýmsum tenglum og rofum í súlunni, s.s. síma- og hátalaratenglum eða ljósarofum.

Gira tenglasúlan fæst í fjórum mismunandi útfærslum í litunum mjallhvítt, steingrátt og álgrátt:


- sem tenglasúla með þremur SCHUKO-tenglum
Pöntunarnúmer 1341 26/27/28
með þremur tenglum með jörð (CEBEC)
Pöntunarnúmer 1347 26/27/28
- sem tenglasúla með ljósi
með tómrri einingu og tveimur SCHUKO-tenglum
Pöntunarnúmer 1342 26/27/28
með tómrri einingu og tveimur tenglum með jörð (CEBEC)
Pöntunarnúmer 1348 26/27/28
- sem ljóssúla
769 mm há
Pöntunarnúmer 1343 26/27/28
- sem stutt ljóssúla
491 mm há
Pöntunarnúmer 1344 26/27/28

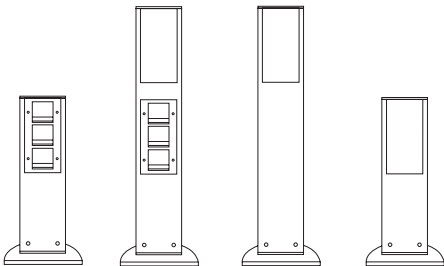

Uppbygging búnaðar

Tenglasúla með ljósi er hér tekin sem dæmi um grundvallaratriði uppbyggingar á tenglasúlum:

- (1) Lok
- (2) Ljós með dreifigleri
- (3) Tenglaeining með TX_44-ramma
- (4) Súla
- (5) Súluftúr

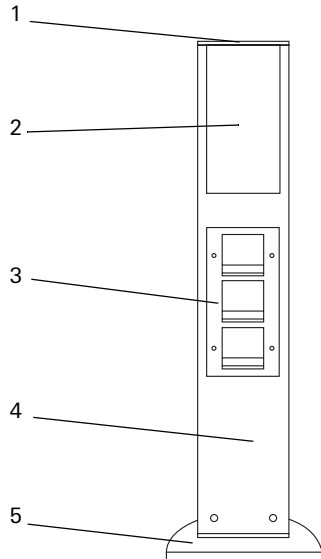

Ábending varðandi umhirðu


Hreinsið tenglasúluna eingöngu með sápulegi eða mildu hreinsiefni sem inniheldur ekki leysiefni.

Uppsetning tenglasúlu



Op fyrir þéttivatn

Áður en tenglasúlan er sett upp skal opna fyrir þéttivatnsopið neðan á súlufætinum. Það er gert með því að brjóta upp opið (sjá örina) og fjarlægja gráðurnar með þjöl.

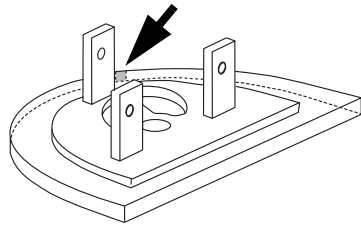


Tenglasúlan er fest með aðeins einni skrúfu. Allt eftir því hvernig jarðvegurinn er standa tveir möguleikar til boða til þess að skorða tenglasúluna í jörðinni.

Með sökkulhólki

Á lausu undirlagi, t.d. í blómabeðum eða á grasflötum, er tenglasúlan sett upp með sökkulhólkinum.

Það er gert með eftirfarandi hætti:


1. Grafið u.þ.b. 50 cm djúpa holu á fyrirhuguðum uppsetningarstað.
2. Dragið allar leiðslur (rafmagnslínur og t.d. síma- eða hátalaralínur) í gegnum sökkulhólkinum.
3. Steypið sökkulhólkin fastan í lóðréttri stöðu og þannig að hann flútti við yfirborð jarðvegsins.
4. Dragið leiðslurnar í gegnum súlufótinn.
5. Festið súlufótinn við sökkulhólkin með meðfylgjandi sexkantskrúfu.
6. Tengdið tenglasúluna (sjá bls. 5).
7. Tengdið jörð tenglasúlunnar við jarðtengiklemmuna á súlufætinum.
8. Setjið tenglasúluna á súlufótinn og festið hana með sexkantskrúfunum þremur.

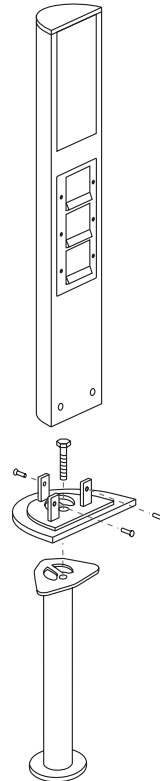

Staðsetning sökkulhólks


Þegar sökkulhólkurinn er steyptur í jörðu skal gæta að því hvernig staða tenglasúlunnar á að vera.

Mest er hægt að færa tenglasúluna til um 20° í sökkulhólkinum.

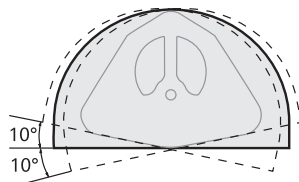

Skrúfað beint á

Á föstu undirlagi eins og hellum, steinsteypu eða malbiki er hægt að setja tenglasúluna beint upp.

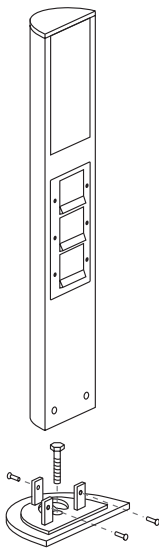

Það er gert með eftirfarandi hætti:

1. Borið gat á fyrirhuguðum uppsetningarstað og setjið meðfylgjandi múrtappa í.
2. Dragið allar leiðslur (rafmagnslínur og t.d. síma- eða hátalaralínur) í gegnum súlufótinn.
3. Festið súlufótinn á undirlagið með meðfylgjandi sexkantskrúfu.
4. Tengið tenglasúluna (sjá bls. 5).
5. Tengið jörð tenglasúlunnar við jarðtengiklemmuna á súlufætinum.
6. Setjið tenglasúluna á súlufótinn og festið hana með sexkantskrúfunum þremur.



Athugið

Eingöngu rafvirkjum er heimilt að annast ísetningu og uppsetningu raftækja.

Vírar fyrir ljósið og tenglana á tenglasúlunni hafa þegar verið lagðir að tengiklemmunni.

Gera skal eftirfarandi til þess að tengja tenglasúluna við rafmagn:

1. Takið tengidósina úr neðra opinu á tenglasúlunni og opnið hana.
2. Röðunin á tengiklemmunni er mismunandi eftir útfærslu tenglasúlunnar.



Á súlum með tenglaeiningu skal tengja spennugjafann fyrir tenglana við klemmur L/N/⊕.

Á súlum með ljósi er ljósið tengt með klemmum ⊗/N/⊕.

3. Hægt er að nota lausu, ómerkту klemmuna til þess að tengja tömu eininguna.
4. Lokið tengidósinni og rennið henni aftur inn í tenglasúluna.
5. Tengið jörð tenglasúlunnar við jarðtengiklemmuna á súlufætinum.

Pera sett í/skipt um peru


Í ljós tenglasúlunnar eru notaðar sparperur með E27 skrufgangi. Nánari upplýsingar um leyfilegar gerðir ljósapera er að finna í kaflanum "Tæknilýsing" á bls. 8.

Ljósaperur eru settar í eða skipt um þær með eftirfarandi hætti:

1. Losið um skrufurnar á lokinu og takið lokið af súlunni.
2. Dragið dreifiglerið upp úr brautinni.
3. Setjið peruna í.
4. Rennið dreifiglerinu aftur í ofan frá (gætið að áletruninni "TOP FRONT").
5. Setjið lokið aftur á súluna og skrufið það fast.

**Þvermál ljósaperu**

Þvermál sökkuls á sparperum sem notaðar eru á tenglasúlunni má mest vera 52 mm.
Ef notuð er rimlaeining má þvermál sökkulsins hins vegar ekki vera nema 48 mm!

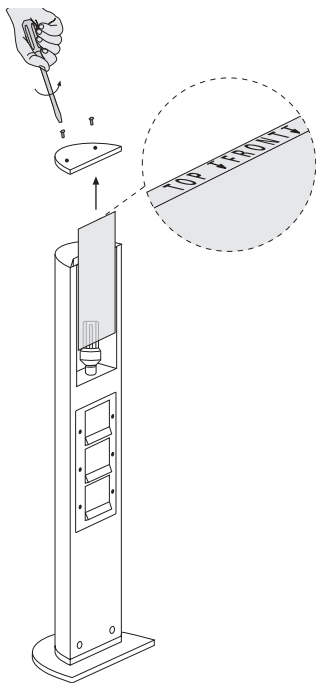


Rimlar settir í


Með því að bæta við rimlaeiningu (valbúnaður) er hægt að láta ljósið á tenglasúlunni lýsa upp tiltekna hluti eða svæði.

Rimlaeiningin og meðfylgjandi glær glerplata eru settar í með eftirfarandi hætti:

1. Losið um skrufurnar á lokinu og takið lokið af súlunni.
2. Dragið dreifiglerið upp úr brautinni.
3. Rennið glæru glerplötunni í ofan frá (gætið að áletruninni "TOP FRONT").
4. Setjið rimlaeininguna í:
Beinið rimlunum upp,
t.d. til þess að lýsa upp hluti.

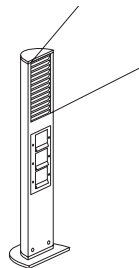

Beinið rimlunum niður,
t.d. til þess að lýsa upp tiltekna leið.

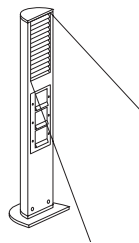

5. Setjið lokið aftur á súluna og skrufið það fast.

**Glært gler/dreifigler**

Bæði er hægt að nota rimlaeininguna með glæru gleri og pressuðu dreifigleri.

Búnaði komið fyrir í lausri einingu

Á tenglasúlum með ljósi er tóm eining sem hægt er að nota fyrir búnað að eigin vali. Tóma einingin er þegar búin milliplötu með loki fyrir aðlögun grunneininga úr System 55.

Ný grunneining er sett í með eftirfarandi hætti:


1. Losið um Torx-skrúfur þrefalda rammans og takið hlífðarplötu rammans af. Setjið skrúfjárn inn undir neðri hornin að innanverðu og lyftið hlífðarplötunni þannig frá.
2. Fjarlægið milliplöturnar með lokinu.
3. Lyftið blindloki tómu einingarinnar frá með skrúfjárn, losið svo um skrúfur miðeininga tenglanna og takið miðeiningarnar úr.
4. Takið neðri hluta rammans af.
5. Setjið nýja innfellda grunneiningu í stað burðarhrings blindloksins.
6. Setjið neðri hluta rammans á.
7. Setjið miðeiningarnar í og skrúfið þær fastar ef svo á við.
8. Setjið milliplöturnar með lokinu aftur á.
9. Smellið hlífðarplötu rammans á og skrúfið Torx-skrúfurnar í.




Aðlögun System 55-eininga

Fyrir sumar miðeiningar úr System 55 verður að nota aðra milliplötu með loki úr TX_44-línunni. Yfirlit yfir það hvaða miðeiningar er hægt að nota með hvaða milliplötu er að finna í nýjasta Gira bæklingnum.


1.

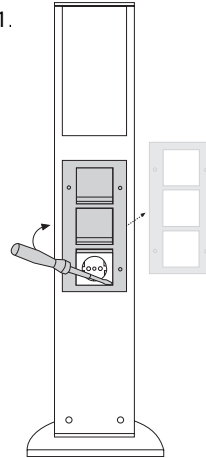

2.

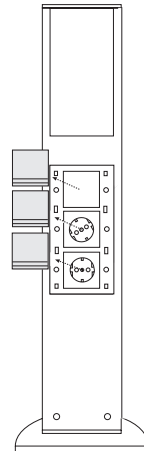

3.

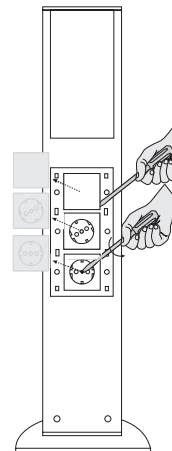

Tæknilýsing

Mál (B x H x D)

Súlufótur: 229 x 10 x 155 mm

Lítill súla: 142 x 491 x 75 mm

Stór súla: 142 x 769 x 75 mm

Varnarflokkur: IP 44 þegar lok á búnaði eru niðri

Tengingar: Skrufklæmmur 1 x 4 mm² eða 2 x 2,5 mm²

Ljósapera: Sparpera með E27 skrufgangi (TC-DSE, TC-TSE)

Afl: hárm. 21 W

Þvermál sökkuls: hárm. 52 mm eða hárm. 48 mm (þegar notuð er rimlaeining)

t.d. RADIUM Ralux® RX-Q, RX-QS, RX-E OSRAM Dulux® EL, PHILIPS PLE-L




Gætið að tengitoppstraumi

Ef notaðir eru hreyfiskynjarar eða sjálfvirkir rofar skal gæta að háum tengitoppstraumi sparperanna.


Upplýst svæði

Stór ljóssúla, pressað dreifigler, 20 W pera

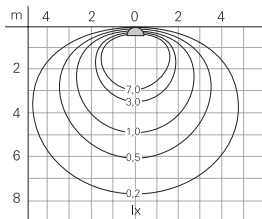

Leuchtmittel: TC-TSE 20 W/827
Lichtpunkthöhe über Boden: 0,65 m

Lítill ljóssúla, pressað dreifigler, 20 W pera

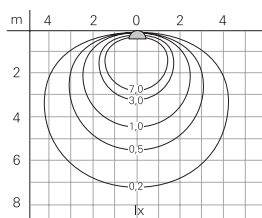

Leuchtmittel: TC-TSE 20 W/827
Lichtpunkthöhe über Boden: 0,363 m

Ábyrgð

Fyrir tæki okkar veitum við eftirfarandi ábyrgð:

1. Ábyrgðin nær til endurbóta eða skipta á búnaði, allt eftir mati okkar hverju sinni, ef nothæfi búnaðarins er skert eða hann ónothæfur sökum efnis- eða framleiðslugalla sem unnt er að sannreyna.
2. Ábyrgðartíminn fer eftir almennum söluskilmálum okkar. Sýna skal fram á að búnaðurinn sé í ábyrgð með því að framvísa sölureikningi, sölukvittun eða sambærilegum gögnum.
3. Kaupandi greiðir ávallt flutningskostnað.

Vinsamlegast sendið tækið án burðargjalds til þjónustumiðstöðvar okkar ásamt lýsingu á biluninni.

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Service Center

Dahlienstraße 12

D-42477 Radevormwald

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Postfach 1220

D-42461 Radevormwald

Sími: +49 (0) 2195 / 602 - 0

Fax: +49 (0) 2195 / 602 - 339

Vefslóð: www.gira.com

GIRA