


Lampe
1377 18

GIRA

Apparatbeskrivelse

Lampe for integrering i den modulære funksjonssøylen. Lampen monteres enten i installasjonsprofilen i den modulære funksjonssøylen eller i monteringsrammen.

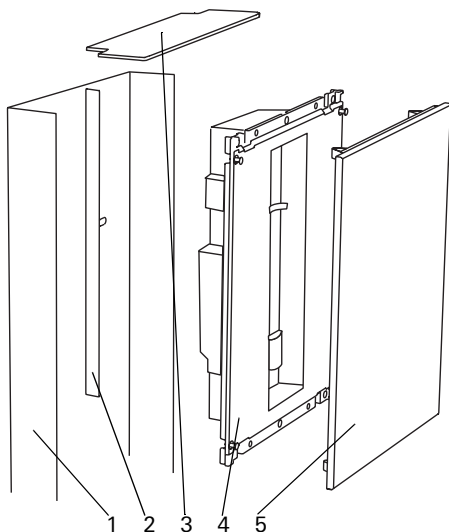

Forklaring

- 1 Installasjonsprofil av aluminium
- 2 Skillevegg av plast
- 3 Endekappe av plast
- 4 Lampe
- 5 Frontplate av glass

Lyskilden er et 9 W kompaktlysrør med 2G7-sokkel (f.eks. Osram Dulux S/E 9 W/21-840), og er ikke del av leveransen.


Montering



Advarsel

Installering og montering av elektriske apparater skal kun utføres av godkjente elektro-fagfolk.

1. Fest installasjonsprofilen til funksjonssøylen eller monteringsrammen på veggen (se monteringsanvisning for funksjonssøyle eller for monteringsramme).
2. Ta av 3 cm isolasjon på tilførselskabelen og ta av isolasjon på enkeltledningene.
3. Legg ledningene på tilkoblingsklemmene for lampen.
4. Sett inn lampen i installasjonsprofilen eller i monteringsrammen og skru den fast.

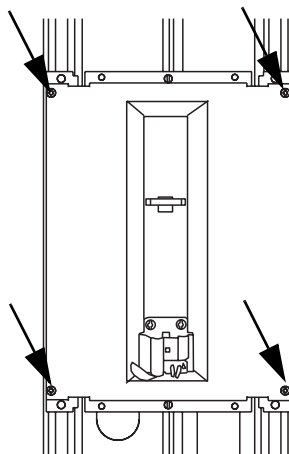

5. Sett inn lyskilden.
Lyskilden er et 9 W kompaktlysrør med 2G7-sokkel (f.eks. Osram Dulux S/E 9 W/21-840).
6. Sett på glassdekselet og trykk det inn til holddefjærene går i lås.


Skifte lyskilde

For å skifte lyskilde går du frem som følger:

1. Trekk frontdekselet av glass forover og av med begge hendene.
2. Trekk lyskilden ut av holderen.
3. Sett inn lyskilden.
Lyskilden er et 9 W kompaktlysrør med 2G7-sokkel (f.eks. Osram Dulux S/E 9 W/21-840).
4. Sett på frontplaten av glass og trykk den inn til holdefjærene går i lås.

Demontering av frontplate

For demontering trekker du frontdekselet av glass forover og av med begge hendene (se figur).

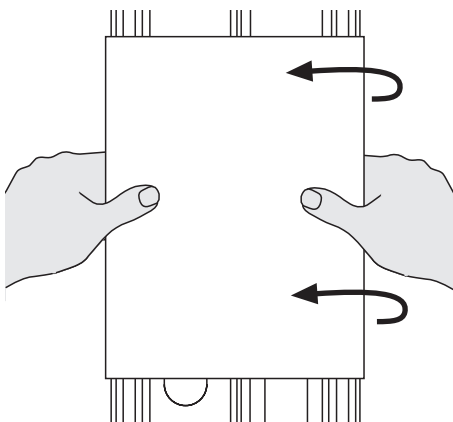

Garanti

Vi yter garanti i henhold til juridiske bestemmelser.

Send apparatet sammen med en beskrivelse av feilen til vår kundeservice. Vi betaler portoen.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald
Tlf. +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax +49 (0) 2195 / 602 - 339
E-mail: info@gira.de
Internett: www.gira.com



Skifte defekt frontplate av glass

Skift alltid ut knuste beskyttelsesdeksler.
Lampen må ikke brukes med defekt frontplate av glass.

GIRA