

Samskiptæining 3

pöntunar-nr. : 2008 00

Samskiptæining 3 ytri nemi

pöntunar-nr. : 2009 00

notkunnarleiðbeining**1 Öryggisleiðbeiningar**


Eingöngu faglærðir rafvirkjar mega sjá um uppsetningu og tengingu rafmagnstækja.

Komið getur til alvarlegs líkamstjóns, eldsvoða eða eignatjóns. Lesið leiðbeiningarnar vandlega og farið eftir þeim.


Við uppsetningu og frágang lagna skal fara eftir þeim reglum og stöðlum sem eiga við um smáspennustraumrásir (SELV).

Meðan á framkvæmdum stendur skal verja tækið gegn óhreinindum af völdum málningar, veggfóðurslíms, ryks o.s.frv. Tækið getur orðið fyrir skemmdum.

Þessar leiðbeiningar eru hluti af vörunni og verða að fylgja með til neytandans.

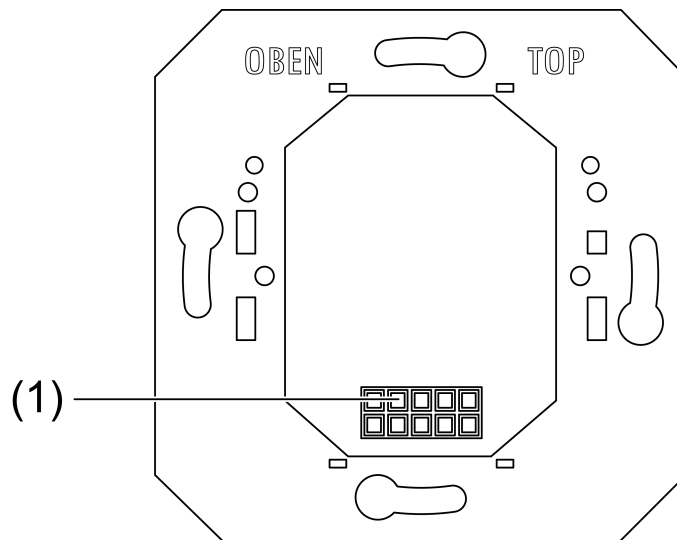2 Tækjalýsing

mynd 1: Framhlið

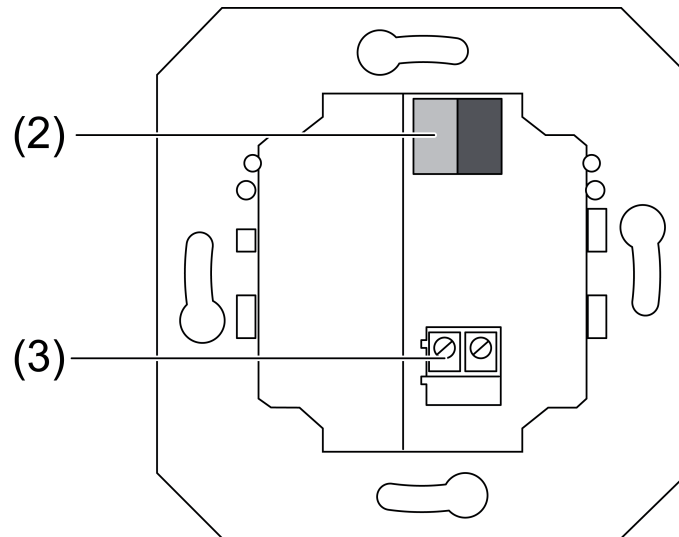

mynd 2: Bakhlið

- (1) Tengir við KNX-notkunareiningu
- (2) Bus-tengi
- (3) Valkvætt: Tengir fyrir hitaskynjara

3 Virkni

Rétt notkun

- Til að tengja KNX-notkunareiningar við KNX-kerfi með forritunarhnappi
- Til uppsetningar í tækjadós samkvæmt DIN 49073

Eiginleikar vöru

- Spennugjöf fyrir KNX-notkunareiningar
 - Allt eftir útbúnaði: Tenging ytri hitaskynjara (Sjá kafla 5.2. Aukabúnaður) og framsending mælingarmerkis til notkunareiningar
- i** Án notkunareiningar er tækið óvirkt.

4 Upplýsingar fyrir faglærða rafvirkja

4.1 Uppsetning og tenging við rafmagn



HÆTTA!

Raflost ef komið er við spennuhafa hluti hjá uppsetningarstað.

Raflost getur verið banvænt.

Áður en unnið er við tækið skal taka strauminn af og breiða yfir nálæga spennuleiðandi hluti!

Tækið sett upp og tengt

Gætið þess að búnaðurinn snúi rétt. Gætið að merkingunni **TOP** = upp.

- Tengid tækið við Bus-leiðsluna með Bus-tengiklemmunni (2). Rautt = +, svart = –.
- Valkvætt: Tengid ytri hitaskynjara við klemmu (3).
- Komið tækinu fyrir í tengidósinni.
- Setjið KNX-notkunareininguna á.

5 Viðauki

5.1 Tæknilýsing

Umhverfishitastig

-25 ... +55 °C

Geymslu-/flutningshitastig

-25 ... +70 °C

Öryggisflokkur

III

KNX-miðill

Málspenna KNX

DC 21 ... 32 V SELV

5.2 Aukabúnaður

Fjarskynjari

pöntunar-nr. 1493 00

Hlíðarlok

pöntunar-nr. 0015 01

5.3 Ábyrgð

Söluaðilar annast þjónustu vegna ábyrgðar samkvæmt lagaákvæðum.

Vinsamlegast afhendið eða sendið (án burðargjalds) tæki sem eru í ólagi til viðkomandi söluaðila (sérvörslunar/uppsetningaraðila/raftækjaverslunar) og látið fylgja með lýsingu á því sem á þjátar. Söluaðilinn sendir tækin áfram til Gira Service Center.

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de