


2

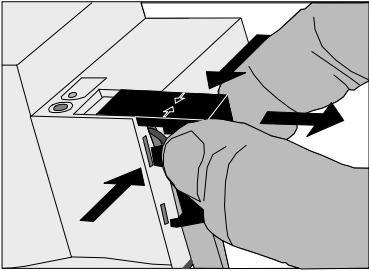

3

Inserción de la caperuza de cubierta, figura 2 E

Para proteger la conexión de bus de tensiones peligrosas en el área de conexión, debe insertarse una caperuza de cubierta.

- Desplace el conductor de bus hacia atrás.
- Inserte la caperuza de cubierta sobre el borne de bus hasta que haya encajado.

Retirada de la caperuza de cubierta, figura 3

- Presione la caperuza de cubierta lateralmente y retírela.

Puesta en funcionamiento

En el portal de dispositivos de Gira

Para la puesta en servicio, el Gira S1 debe estar conectado a Internet y debe registrarse en el portal de dispositivos de Gira.

Para ello, diríjase al portal de dispositivos de Gira y siga las instrucciones allí indicadas.

<http://deviceportal.gira.com/es>

En la ETS (a partir de la versión 4.0)

- Pulse brevemente (< 4 segundos) la tecla de programación (1). El LED de programación (4) se ilumina en color rojo.
- Asigne las direcciones físicas y cargue el programa de aplicación en el dispositivo. El LED de programación (4) se apaga.
- Rotule el dispositivo con las direcciones físicas.

En el Gira Project Assistant

- En la vista "acceso remoto", seleccione la opción "módulo de acceso remoto" y siga las instrucciones en el GPA.

Anexo	
Datos técnicos	
Medio KNX	TP1-256
Modo de puesta en funcionamiento	Modo S (ETS)
Alimentación KNX	21...30 V CC SELV
Consumo de corriente KNX	típ. 2,5 mA
Conexión KNX	Borne de conexión de bus
Alimentación externa	
Tensión	24...30 V CC
Consumo de potencia	2 W (en DC24 V)
Conexión	Borne de conexión
Comunicación IP	Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Conexión IP	2 conectores hembra RJ45 (con función de conmutación)
Protocolos compatibles	DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP (Core, Tunneling, Device Management), ARP, ICMP, IGMP
Temperatura ambiente	0 °C a +45 °C
Temperatura de almacenamiento	-25 °C a +70 °C
Ancho de montaje	36 mm (2 ancho módulo)
tarjeta microSD	hasta 1 TB (SDXC)
Accesorios	
Suministro de tensión adicional	
Ref.: 1296 00	
Suministro de tensión KNX/EIB de 320 mA	
Ref.: 1086 00	
Garantía	

La garantía es efectiva dentro del marco de las disposiciones legales a través de un establecimiento especializado.

Entregue o envíe los dispositivos defectuosos libres de franqueo con una descripción del problema a su distribuidor correspondiente (establecimiento especializado/empresa de instalación/establecimiento especializado en electricidad).

Éste se encargará de enviar los dispositivos al Gira Service Center.

Enficher le cache, illustration 2 F

Afin de protéger le raccordement au bus des tensions dangereuses dans la zone de raccordement, on doit enficher un cache.

- Guider la ligne de bus vers l'arrière.
- Enficher le cache sur la borne de bus jusqu'à ce qu'il se verrouille.

Enlever le cache, illustration 3

- Pousser le cache latéralement et l'enlever.

Mise en service

Dans le portail des appareils Gira

Pour procéder à la mise en service, le Gira S1 doit être connecté à Internet et enregistré dans le portail des appareils Gira.

Pour cela, rendez-vous sur le portail des appareils Gira et suivez les instructions indiquées.

<http://deviceportal.gira.com/fr>

Dans l'ETS (à partir de la version 4.0)

- Appuyer brièvement (< 4 secondes) sur la touche de programmation (1). La LED de programmation (4) s'allume en rouge.
- Attribuer des adresses physiques et charger le programme d'application sur l'appareil. La LED de programmation (4) s'éteint.
- Écrire les adresses physiques sur l'appareil.

Dans le Gira Project Assistant

- Dans la vue « Accès à distance », sélectionner l'option « Module d'accès à distance » et suivre les instructions dans Gira Project Assistant.

Annexe

Caractéristiques techniques

Support KNX	TP1-256
Mode de mise en service	Mode S (ETS)
Alimentation KNX	21...30 V DC SELV
Courant absorbé KNX	typ. 2,5 mA
Raccordement KNX	Borne de raccordement au bus
Alimentation externe	
Tension	24...30 V DC
Puissance absorbée	2 W (pour 24 V DC)
Raccordement	Borne de raccordement
Communication IP	Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Raccordement IP	2 prises RJ45 (avec fonction interrupteur)
Protocoles supportés	DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP (Core, Tunneling, Device Management), ARP, ICMP, IGMP
Température ambiante	0 °C à +45 °C
Température de stockage	-25 °C à +70 °C
Largeur de montage	36 mm (2 U)
Carte microSD	jusqu'à 1 TB (SDXC)

Accessoires

Alimentation supplémentaire

Référence: 1296 00

Alimentation KNX/EIB 320 mA

Référence: 1086 00

Garantie

La garantie est octroyée dans le cadre des dispositions légales concernant le commerce spécialisé.

Veuillez remettre ou envoyer les appareils défectueux port payé avec une description du défaut au vendeur compétent pour vous (commerce spécialisé/installateur/revendeur spécialisé en matériel électrique).

Ceux-ci transmettent les appareils au Gira Service Center.

Afdekkap aanbrengen, afbeelding 2 NL

Om de busaansluiting te beschermen tegen gevaarlijke spanningen moet een afdekkap worden aangebracht.

- Voer de busleiding naar achteren.
- Druk de afdekkap over de busklem tot deze vast klikt.

Afdekkap verwijderen, afbeelding 3

- Druk de zijanten van de afdekkap in en trek deze naar voren.

Ingebruikstelling

Gira portaal voor apparaten

De Gira S1 moet voor inbedrijfstelling op het internet zijn aangesloten en bij het het Gira portaal voor apparaten geregistreerd worden.

Ga hiervoor naar het Gira portaal voor apparaten en volg de instructies op.

<http://deviceportal.gira.com/nl>

ETS (vanaf versie 4.0)

- Druk kort (< 4 seconden) op de programmeertoets (1). De programmeer-led (4) brandt en wordt rood.
- Wijs fysieke adressen toe en laad het applicatieprogramma op het apparaat. De programmeer-led (4) gaat uit.
- Noteer de fysieke adressen op het apparaat.

Gira Project Assistant

- Selecteer in het aanzicht 'Toegang op afstand' 'Module voor toegang op afstand' en volg de instructies in de Gira Project Assistant op.

Bijlage

Technische gegevens	
KNX-medium	TP1-256
Ingebruikstellingsmodus	S-Mode (ETS)
Voeding KNX	21...30 V DC SELV
Stroomverbruik KNX	typ. 2,5 mA
Aansluiting KNX	Busaansluitklem
Externe voeding	
Spanning	24...30 V DC
Opgenomen vermogen	2 W (bij DC24 V)
Aansluiting	Aansluitklem
IP-communicatie	Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Aansluiting IP	2 x RJ45-bussen (met switch-functionaliteit)
Ondersteunde protocollen	DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP (Core, Tunneling, Device Management), ARP, ICMP, IGMP
Omgevingstemperatuur	0 °C tot +45 °C
Opslagtemperatuur	-25 °C tot +70 °C
Inbouwbreedte	36 mm (2 module-eenheden)
microSD-kaart	Tot 1 TB (SDXC)
Accessoires	
Aanvullende voedingseenheid	
Art. nr.: 1296 00	
KNX/EIB voedingseenheid 320 mA	
Art. nr.: 1086 00	

Garantie

De wettelijk vereiste garantie wordt uitgevoerd via de vakhandel.

Een gebrekkig apparaat kunt u met een omschrijving van de fout aan de betreffende verkoper (vakhandel/installatiebedrijf/elektrotechnische vakhandel) overhandigen of portvrij opsturen.

Deze stuurt het apparaat door naar het Gira Service Center.