

Gira G1 temperaturfølermodul
2091 00

GIRA

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektroinstallations-
Systeme
Postach 1220
D - 42461 Radevormwald
Tlf. +49 (0) 21 95 - 602 - 0
Faks. +49 (0) 21 95 - 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

43/17 10 86 19 80

GIRA

Sikkerhetsanvisninger




Installasjon og montering av elektriske apparater må kun utføres av godkjente elektrikere.



Temperaturregistreringen via temperaturfølermodulen støttes av Gira G1 først fra Indexstand I09.

Apparatbeskrivelse

Gira G1 temperaturføler-modul er et tilleggsapparat for Gira G1. Det brukes for registrering av romtemperaturen. Gira G1 temperaturføler-modul er kun egnet for bruk innvendig.

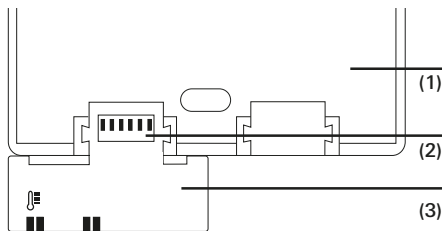

III. 1: Oppbygging Gira G1 temperaturfølermodul

- (1) Festeramme til Gira G1
- (2) 6-polete fjærkontakt
- (3) Målelegeme


Montere modulen

Valg av monteringssted

Ved feil valg av monteringssted, måler Gira G1 temperaturfølermodul feil romtemperatur.

- Unngå et monteringssted med gjennomtrekk (f.eks.. mellom vindu og dør).
- Unngå direkte nærhet til radiatorer og vinduer.
- Tildekk aldri Gira G1 temperaturfølermodul (f.eks. forheng).


Låse opp og åpne Gira G1

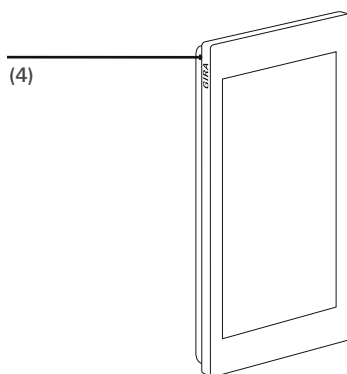

III. 2: Låse opp displaymodul

- 1 Før et åpningsverktøy eller en tynn skrutrekker med lett trykk inn i åpningshullet (4).


✓ Displaymodulen er åpnet.

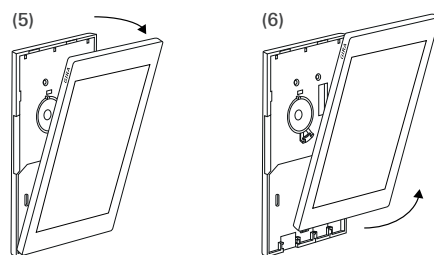

III. 3: Fjern displaymodul

- 2 Displaymodulentrekkes framover med makt på øvre side (5).
- 3 Ta av Gira G1 (6).


Sett inn temperaturfølermodul

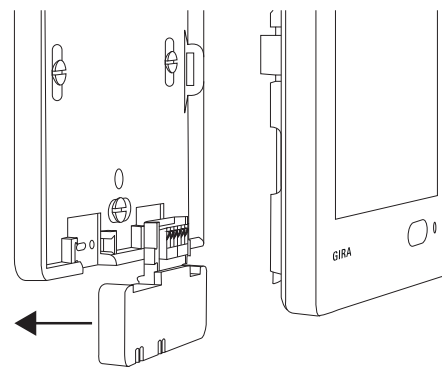

III. 4: Sett inn temperaturfølermodul

- 4 Fjern blindpluggen til venstre nede fra festerammen.
- 5 Sett temperaturfølermodulen med den 6-polede fjærkontakten i den tidligere posisjonen til blindpluggen i holderammen. Den 6-polede fjærkontakten må da være synlig.

Sving inn displaymodulen

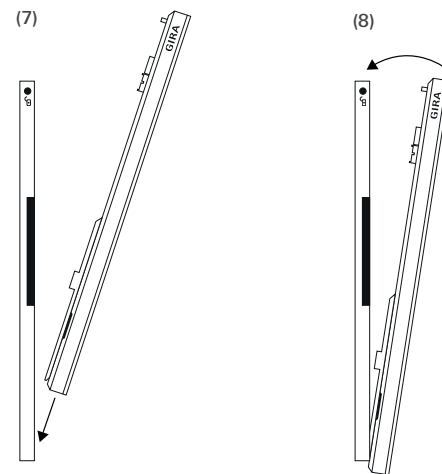

III. 5: Sving inn displaymodulen

- 6 Displaymodulen settes inn i føringselementet til holderammen (7).
- 7 Displaymodulen svinges inn øverst (8).
- ✓ Displaymodulen gå i inngrep med rastpunktene og holderammen.




Gira G1 er først korrekt i lås, når skåten i opplåsingspåningen er falt tilbake i sin endestilling.

Justere føler

Forberedelse

- I ETS må man ved parameteren "Følervalg" aktivere innstillingen "intern føler".
- Gira G1 temperaturfølermodule må etter innkobling av spenningen hvile i minst 60 minutter før man kan gjennomføre kalibrering.
- Rommet hvor Gira G1 temperaturfølermodule blir montert, må i denne tiden være uten gjennomtrekk og mest mulig fritt for temperatursvingninger.
- Mål nå romtemperaturen med et mest mulig nøyaktig termometer i en avstand på minst 20 cm fra veggen.

Gjennomføring

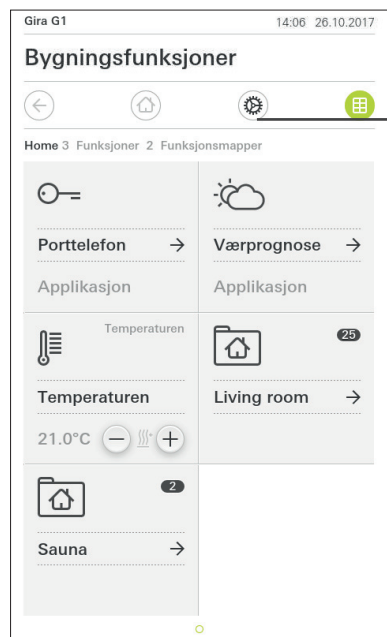


III. 6: Åpne visningen [Systemmeny]

- 1 Klikk i Gira G1 på **knappen [Systemmeny]** (9).

✓ **Visningen [Systemmeny]** er åpnet.

- 2 Klikk på **[System]**.


✓ **Visning [System]** er åpnet.

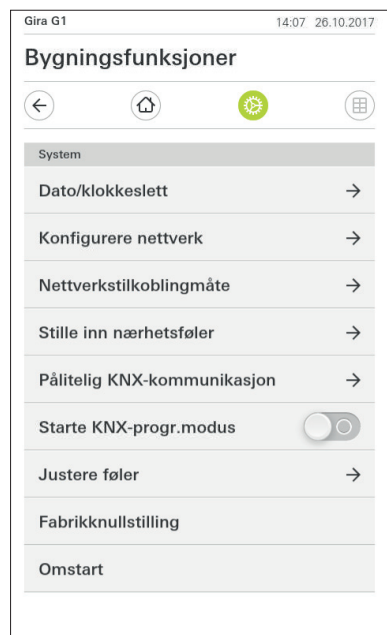

III. 7: Visning [System]

- 3 Klikk på **[Justere føler]**.

✓ **Visningen [Justere føler]** er åpnet.

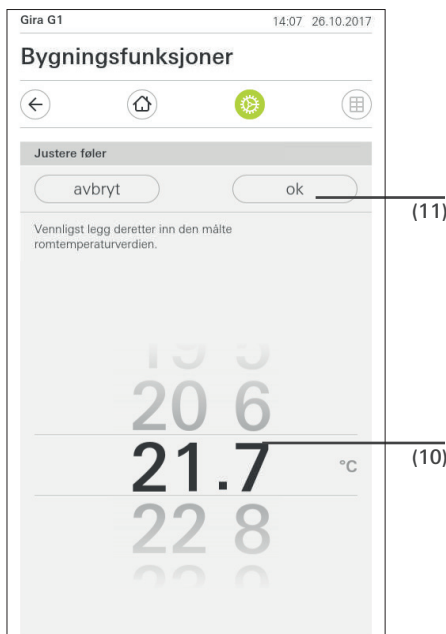

III. 8: Visning [Justere føler]

- 4 Legg inn den målte romtemperaturverdien (10).

- 5 Klikk på **[OK]** (11).

✓ **Visning [System]** er åpnet.

✓ Gira G1 tilpasses deretter måleverdiene trinnvis.

Denne prosessen kan ta opp til 20 minutter. Etter avsluttet kalibrering vises ingen egen melding. Foreta ikke noen ytterligere kalibreringer i løpet av de 20 minuttene ventetid, da dette kan føre til problemer.

Tekniske data

Beskyttelsesklasse:	IP 20
Dimensjoner (B x H x D):	44 x 11 x 6 mm
Målenøyaktighet:	± 0,5 K
Omgivelses-temperatur:	0 °C til +45 °C
Lagrings- eller transporttemperatur:	–20 °C til +70 °C
Relativ fuktighet:	maks. 95 % r. F., ingen kondensering

Garanti

Garantien ytes via faghandelen i henhold til de juridiske bestemmelser.

Legg ved en beskrivelse av feilen og lever eller send defekte apparater portofritt til din forhandler (faghandel/installasjonsbedrift/elektrofaghandel).

Derfra blir apparatene sendt videre til Gira Service Center.