



Sockel 230 V för
rökvakt Dual
2331 02

GIRA

282331002/B 42/15

För din säkerhet

Montering och anslutning av elektriska apparater får endast utföras av elinstallatörer.

Vid icke fackmässigt montage är allvarliga personskador, t.ex. genom elstöt, brand eller materiella skador möjliga. Läs hela bruksanvisningen och följ den.

Den här bruksanvisningen är en del av produkten och ska behållas av slutkunden.

Produktfördelar

Sockeln 230 V försörjer rökvakten Dual Q med 230 V nätspänning. Batteriet som är integrerat i rökvakten Dual Q övertar spänningsförsörjningen endast vid ett strömavbrott.

Produktegenskaper


- Sockel med integrerad nät-del för spänningsförsörjning till rökvakt Dual Q med AC 230 V.
- Kan användas även till rökvakt Dual/VdS.
- Sammankopplingsmöjlighet för upp till 40 st. rökvakter via en separat ledare.
- Anslutning till försörjnings-/spänningsledningen sker i sockeln.
- Automatisk omkoppling till batteriförsörjning vid strömavbrott.



Rökvakt Dual Q

Om rökvakt Dual Q:s alla funktioner (t.ex. frånkoppling av rökregistrering, funktionstest e.t.c.) kan du läsa i monterings- och bruksanvisning för rökvakt Dual Q.

Apparatbeskrivning

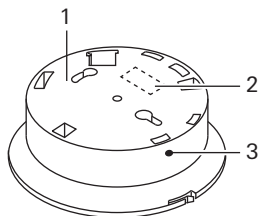

- 1 Sockel 230 V
- 2 Kabelinföring (förstansad)
- 3 LED-indikering (grön): 230 V nätspänning

Montera sockel




Fara

När spänningsförande delar berörs kan följden bli allvarliga materiella skador eller personskador, t.ex. genom brand eller elstöt.

Koppla från strömmen och täck över spänningsförande delar i omgivningen innan arbeten påbörjas på apparaten. Beaktas inte detta riskerar man att bli personligt ansvarig för materiella skador och personskador!

1. Frikoppla nätspänning.
2. Skär ut de förstansade utskärningarna för kabelinföringen med ett lämpligt verktyg (t.ex. kniv).
3. Montera sockeln.

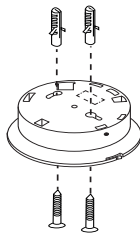


4. Anslut 230 V-spänningsförsörjningen till klämblocket. Tillhandahåll en lämplig automatsäkring (enligt EN 60950-1).
5. Om så önskas kan flera socklar 230 V kopplas ihop med varandra (maximalt 40 st.).



Märk:

Apparaterna får endast seriekopplas. Annars kan det bli problem med signalöverföringen.

Annan typ av sammankoppling (t.ex. stjärnformat) är inte tillåtet.

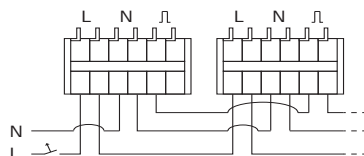

6. Koppla in nätspänning.
7. Lås fast rökvakten Dual Q på sockeln.

Drifts- och larmsignaler

Signalisering från sockel 230 V

Lokal Rökvakt

Signal	Ljusring	Innebörd
-	-	Driftläge
Hög intervallsignal	Blinkar snabbt	Lokalt röklarm
1 s lång, hög signal i 2 s-intervall	-	Lokalt värmelarm
8 korta signaler (60 s-intervall)	-	Störning/nedsmutsning
2 korta signaler (60 s-intervall)	-	Svagt batteri*
1 sek. lång signal i 2 s-intervall	Lyser permanent	Funktionstest (givare har utlöst larm tidigare)
1 sek. lång signal i 2 s-intervall	Blinkar snabbt	Funktionstest (givare utlöst inget larm)
-	-	Stumkoppling
Kort ljudsignal i 1 s-takt	-	EMC-störning
Kort ljudsignal i 250 ms-intervall	-	Detektorns ID

* Byt givare inom 30 dagar.



Ljusring

Observera ljusringens olika signaler när sockel 230 V används och signaler för "Störning" och "Svagt batteri" när ren batteridrift används.

Signalisering vid sammankoppling via ledning eller via radiosignal

Signalering enligt beskrivningen ovan på den rökvakt som löser ut. De sammankopplade rökvakterna signalerar så här:

Signal	Ljusring	Innebörd
Hög intervallsignal	-	Larmmeddelande rök eller värme
1 sek. lång signal i 2 sek.-intervall	-	Funktionstest (fjärrutlösning)
2 korta signaler (60 s-intervall)	-	Svagt batteri*

Tekniska data

Märkspänning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Indikeringskomponent:	Grön LED: 230 V
Omgivningstemperatur:	-5 °C till +50 °C
Skyddsklass:	IP 42 med monterad rökvakt
Vikt:	ca 95 g
Kapsling (Ø x H):	120 x 37 mm



Strömavbrott

Vid ett strömavbrott övertar rökvaktens integrerade batteri automatiskt spänningsförsörjningen.

Garanti

Garantin hanteras över fackhandeln, inom ramen för de lagstadgade bestämmelserna. Lämna eller skicka defekta apparater portofritt med en felbeskrivning till din ansvarige försäljare (fackhandel/ installationsföretag/elfackhandel). Denne ser till att apparaterna skickas till Gira Service Center.

Gira

Gira
Giersiepen GmbH & Co KG
Elinstallations-system
P.O. Box 1220
42461 Radevormwald
Tel +49 (0) 2195 602 - 0
Fax +49 (0) 2195 602 - 191

info@gira.de
www.gira.de