

SCHUKO-pistorasia 16 A 250 V~ 2-kertainen USB-liitäntä 2459 ..

GIRA

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald
Postfach 12 20
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191
www.gira.de
info@gira.de

14.09.2021



Sähköalan ammattilaisia koskeva huomautus

Sähkölaitteiden asennus ja liitäntä on jätettävä pätevien sähköalan ammattilaisten suoritettavaksi.



Vaara

Jännitteisten osien koskettaminen voi aiheuttaa vaikean esinevahingon ja loukkaantumisen, esim. tulipalon tai sähköiskun seurauksena.

- Kytke laite jännitteettömäksi ja peitä lähellä olevat jännitteiset osat ennen laitteeseen kohdistuvia töitä.
- Tarkasta kaikkien vaiheiden välinen jännitteettömyys aina tarkoitukseen sopivalla mittarilla.

Älä koskaan koske jännitteellisiä osia. Muutoin vallitsee vakavien esine- tai henkilövahinkojen vaara!

Laitekuvaus

SCHUKO-pistorasia 16 A 250 V~ mekaaninen suojaus (sulkulevy), USB-laturi elektronisten mobiililaitteiden lataamiseen. Kahden laitteen samanaikainen lataaminen on mahdollista.



Huomioi latauskapasiteetti

Noudata ladattavan laitteen teknisiä tietoja.

Määräystenmukainen käyttö

SCHUKO-pistorasia, jossa on integroitu USB-latauslaite ja sekä tyyppin A että tyyppin C USB-liitäntä, soveltuu


- ainoastaan käytettäväksi 220–250 V / 50 Hz vaihtovirtaverkossa.
- asennettavaksi sisätiloihin loitolle kosteudesta, pölystä, suorasta auringonvalosta ja muusta lämpösäteilystä.
- kahden ulkoisen laitteen lataamiseen USB-johdoilla. Käytä ulkoisiin laitteisiin kuuluvia johtoja.




Kotelon lämpeneminen

Pitkät latausjaksot voivat aiheuttaa tuotteen kotelon lämpenemistä. Tämä on normaalia.

Asennus

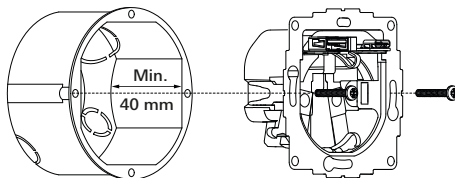

Kuva 1: Pistorasiamoduulin asennus uppoasennuskoteloon

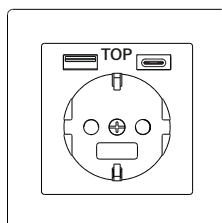


Kuva 2: Asennusasento



Noudata turvallisuusohjeita



Noudata asennuksessa oman ja laitetta myöhemmin käyttävien henkilöiden turvallisuuden vuoksi viittä turvallisuusohjetta.

Liitä laite kuten on esitetty kohdassa Bild 3.

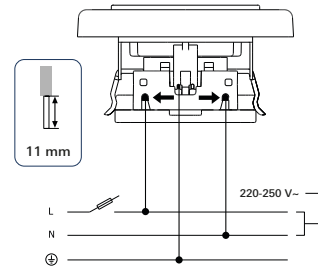

Kuva 3: Sähköliitäntä

Päätä asennus kiinnittämällä suojakehys ja moduuli (ks. Bild 4).

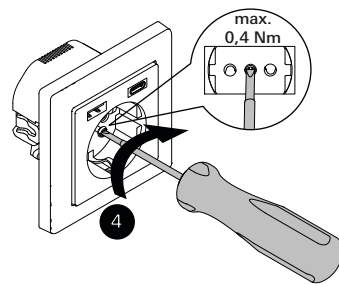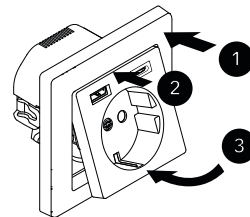

Kuva 4: Asennusjärjestys

Kytke verkkojännite päälle.

Ulkoisten laitteiden lataaminen

Lataamiseen tarvitaan tyyppin A tai tyyppin C USB-johto. Käytä ulkoisiin laitteisiin kuuluvia johtoja.

Jos liitettyä on ulkoinen laite, tyyppin A USB-liitännälle on käytettävissä maks. 2,4 A ja tyyppin C USB-liitännälle maks. 3,0 A latausvirta.

Jos liitettyä on kaksi ulkoista laitetta, latausvirta jakautuu tasaisesti (2 x 1,5 A) kummallekin laitteelle.



Ulkoisten laitteiden lataaminen

Emme vastaa ulkoisista laitteista ja järjestelmistä, jotka on liitetty SCHUKO-pistorasiaan 2-kertainen, 2-kertainen USB-liitäntä (tilausnro: 2459 ..).

Tekniset tiedot

Tulojännite	AC 220 - 250 V, 50 Hz
Lähtöjännite	4,75 - 5,25 V
Lähtövirta	0,01 - 3,0 A
Lähtöteho tyyppi A	12,0 W
Lähtöteho tyyppi C	15,0 W
Energiatehokkuus	≥ 82,0%
Tehokkuus vähäisellä kuormalla (10 %)	≥ 72,0%
Hukkateho (kulutus valmiustilassa)	≤ 80,0 mW
Tulovirta	enint. 0,5 A
Jäykät tikkaat	1,5 ... 2 x 2,5 mm ²
Ympäristön lämpötila	+5° C ... +35° C
Asennus	Uppoasennettava laiterasia (DIN 49073)

Takuu

Takuuasiat hoidetaan voimassa olevien lakien mukaisesti laitteen myyneen liikkeen kautta.

Toimita tai lähetä viallinen laite ja vian kuvaus maksutta vastaavalle jälleenmyyjälle (alan liike / asennusyritys / sähköalan liike).

Jälleenmyyjät toimittavat tuotteen edelleen Gira Service Center -palvelukeskukseen.