

Flombelysning dimbar

Best.-nr.: 2698..

Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Kvelningsfare grunnet svelging av små deler. Sikre at magnetene for demontering av en lysytterdel ikke kommer i nærheten av barn.

Produktet inneholder en magnet som kan forstyrre funksjonen til elektroniske implantater, slik som pacemakere og insulinpumper.

Personer med elektroniske implantater skal ikke bruke produktet nær kroppen, f.eks. i bukse- eller skjortelommer. Hold en minsteavstand på 10 cm mellom produktet og elektroniske implantater.

Produktet inneholder en magnet som kan skade elektroniske enheter, slik som bærbare datamaskiner, hørselsapparater og datamedier slik som kredittkort, i tillegg til mekaniske klokker og høyttalere.

Hold en minsteavstand på 10 cm mellom produktet og de nevnte enhetene og datamedier.

2 Forskriftsmessig bruk

- Dimmbar lysytterdel til innedørs belysning
- Drift med Plug & Light systemets lyskontakt
- Montering via påsetting på Plug & Light systemets lyskontakt

i For å drive den dimmbare lysytterdelen må lyskontakten være kablet for dimmbare lysytterdeler iht. koblingsskjemaet, se bruksanvisningen for lyskontakten.

3 Produktegenskaper

- Kan dimmes via kontrollen med egnet LED-dimmer ved en konstant fargetemperatur på 2700 K
- Blendefri asymmetrisk optikk
- Flimmerfritt lys over hele dimmeområdet
- Lysytterdel kan byttes under drift
- Kan stegløst dreies 360°

4 Rengjøring

Ikke bruk sterke eller skurende rengjøringsmidler til rengjøring av lysytterdelen!

Slå av lysytterdelen og la den avkjøles før du rengjør den med en fuktig klut.

Kunstglass-optikk tørkes forsiktig med en tørr og myk klut i mikrofiber. Bruk en mikrofiberklut med isopropanol eller optikkrens til grundig rengjøring.


5 Lamper

LED-lampene i lysytterdelen kan ikke byttes ut. Hvis defekt må hele lysytterdelen byttes ut.

6 montering

For lyskontakten med lås blir lysytterdelen, i tillegg til den magnetiske fikseringen, festet på lyskontakten med en mekanisk lås.

Ved montering av flere kombinasjoner må man sikre at en rotering av lysytterdelen ikke fører til kollisjoner med innfellingsinnsatser i nærheten.

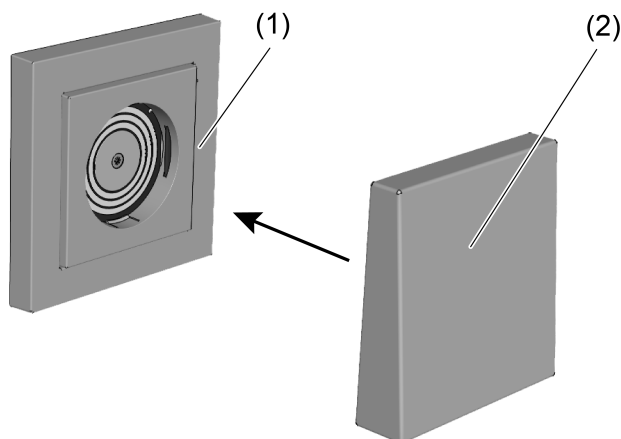

Bilde 1: Montering av lysytterdel

Montering av lysytterdel

Forutsetning: Lyskontakten er koblet til elektrisitet og montert.

- Sett lysytterdelen (2) på den monterte lyskontakten (1) (Bilde 1).

7 Demontering

Demontering av lysytterdel (uten forrigling)


- Trekk av lysytterdelen.

Demontering av lysytterdel (med lås)

Den mekaniske låsen må låses opp ved hjelp av en magnet (tilbehør).

- Vri lysytterdelen 45° for å vise markeringen (3) (Bilde 2).
- Sett magneten (4) på dekselet på høyde med markeringen (3) til du hører en klikkelyd.
- Trekk av lysytterdelen.

i Magneten kan først fjernes når lysytterdelen er demontert.

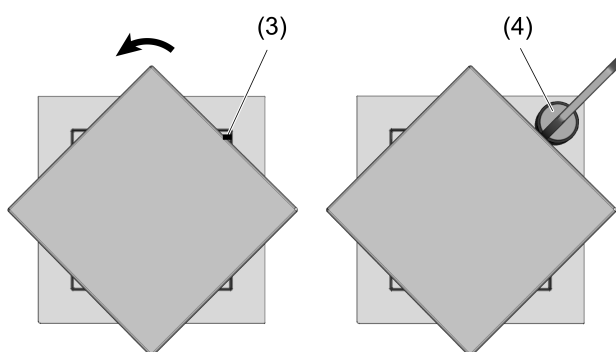

Bilde 2: Demontering av lysytterdel (med lås)

8 Tekniske data

Nominell spenning	DC 12 V SELV
Effektopptak	4,1 W
Tilkobling	Elektrisk kobling via forfylte glidekontakter
Beskyttelsestype	IP 20
Beskyttelsesklasse	III
Omgivelsestemperatur	+5 ... 25°C
Lagrings- og transporttemperatur	-25 ... 70°C

Rel. fuktighet (lager/transport)

maks. 93 % (ikke dugg)

Mål

70x70 mm / dybde 17 mm

Husmateriale

Plast

9 Tilbehør

Stikkontakt for lys

Best.nr. 2688..

Stikkontakt for lys med lås

Best.nr. 2685..

Magnet for opplåsing

Best.nr. 2699 00

10 Garanti

Garantien ytes via faghandel i henhold til juridiske bestemmelser. Legg ved en beskrivelse av feilen og lever eller send defekte apparater portofritt til din forhandler (faghandel/ installasjonsbedrift/elektrofaghandel). Derfra blir apparatene sendt videre til Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de