


Bruksanvisning

Stikkontakt 16 A 250 V med LED-orienteringslys og shutter
Best.-nr. 4170 ..

Stikkontakt med jordingsstift 16 A 250 V~, LED-orienteringslys og shutter
Best.-nr. 4489 ..

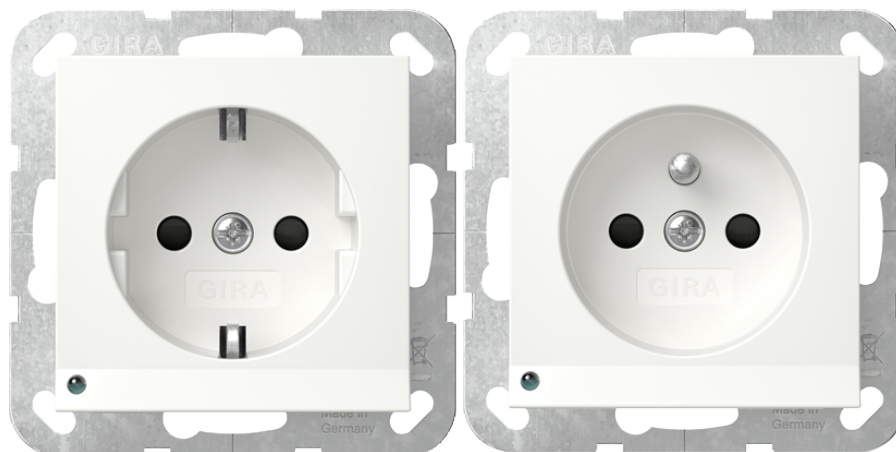

Innholdsfortegnelse

1	Sikkerhetsinformasjon	3
2	Apparatets oppbygning.....	3
3	Forskriftsmessig bruk	4
4	Produktegenskaper	4
5	Montering og elektrisk tilkobling	4
6	Tekniske data	5
7	Garanti	5

1 Sikkerhetsinformasjon

Fare for alvorlige personskader, brann og materielle skader. Les driftshåndboken, og følg den.



Installasjon må kun utføres av personer med elektroteknisk kunnskap og erfaring innen følgende emner:

- De "5 sikkerhetsreglene" som må følges: frikobling, sikring mot gjeninnkobling, kontroll av spenningsfrihet, jording og kortslutning, tildekking eller avgrensning av motstående deler som er spenningsførende
- Valg av egnet verktøy, måleutstyr og eventuelt personlig verneutstyr
- Evaluering av måleresultater
- Valg av elektroinstallasjonsmateriale til sikring av utkoblingsbetingelser
- IP-beskyttelsestyper
- Montering av elektroinstallasjonsmaterialet
- Forsyningsnettets type (TN-system, IT-system, TT-system) og deres tilkoblingsbetingelser (jording uten spesiell jordleder, beskyttende jording, nødvendige ytterligere tiltak osv.)

En installasjon som ikke er forskriftsmessig forårsaker livsfare for deg og personer som bruker det elektriske anlegget, samt risiko for alvorlig materiell skade, f.eks. som følge av brann. Du er ansvarlig for personskader og materielle skader.


Ta kontakt med en elektriker!

Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring av arbeider på apparatet eller lasten. Ta herved hensyn til alle ledningsvernbytere som gir farlig spenning på apparatet eller lasten.

Apparatet egner seg ikke til bruk i sikkerhetsteknologi eller som nødlys.

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos kunden.

2 Apparatets oppbygning

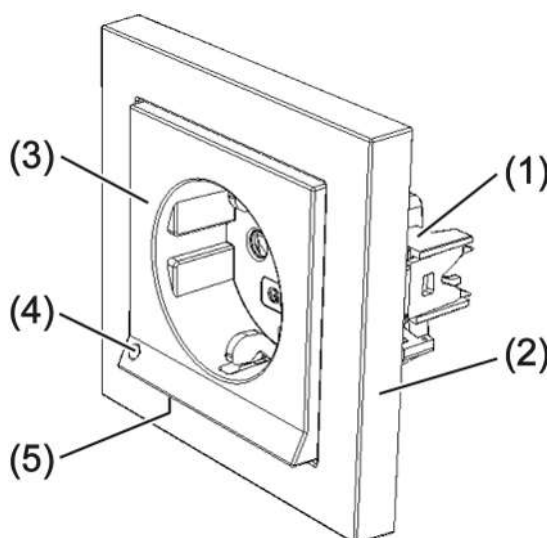

Bilde 1: Apparatets oppbygning

- (1) Uttakssokkel
- (2) Dekkramme
- (3) Uttaksinnsats
- (4) Lyssensor
- (5) Lysåpning

3 Forskriftsmessig bruk

- Stikkontakt med LED-orienteringslys og shutter
- Fast montering innendørs i apparatboks med dimensjoner iht. DIN 49073

4 Produktegenskaper

Lyssensoren slår på LED-orienteringslyset ved skumring og slår det av igjen ved tilstrekkelig lysstyrke.

- i** På grunn av modultoleransene kan orienteringslysene slås på og av ved ulike lysstyrkeverdier.

5 Montering og elektrisk tilkobling




FARE!

Berøring av spenningsførende deler gir elektrisk støt.

Elektrisk støt kan medføre død.

Frigjør før arbeid på apparatet. Slå av og sikre alle tilhørende ledningsvernbreakere mot gjeninnkobling og kontroller at de er spenningsfrie. Dekk til spenningsførende deler i omgivelsen.

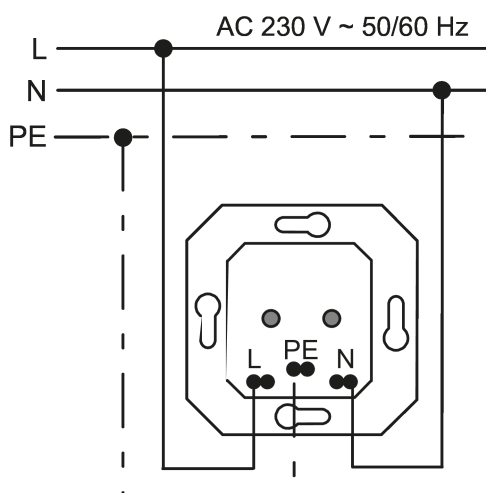

Bilde 2: Koblingsskjema

Monter uttaket slik at lyssensoren (4) (se bildet 1) ikke tildekkes.

- Koble til uttakssokkelen (1) (se bildet 1) iht. koblingsskjemaet (se bildet 2).

- Monter uttakssokkelen (1) i en apparatboks. Tilkoblingskontaktene på uttakssokkelen skal ligge nederst.
- Sett på dekselrammen (2) og uttaksinnsatsen (3) (se bildet 1), og skru den fast.

6 Tekniske data

Nominell spenning	AC 250 V~
Nettfrekvens	50 / 60 Hz
Standbyeffekt	0,175 W
Omgivelsestemperatur	0 ... +40 °C
Effektopptak	ca. 0,35 VA
Effektfaktor	ca. 0,70
Nominell laststrøm	16 A (I _N)
Ledningsvern bryter	maks. 16 A
Antall LED-er	4
Lysfarge	hvitt
Klembart ledertverrsnitt	1,5 ... 2,5 mm ²

7 Garanti

Garantien ytes via faghandel i henhold til juridiske bestemmelser. Legg ved en beskrivelse av feilen og lever eller send defekte apparater portofritt til din forhandler (faghandel/installasjonsbedrift/elektrofaghandel). Derfra blir apparatene sendt videre til Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de