


Bedieningsvoorschrift

Tastsensor 4.55 Komfort 1-voudig
Art. nr. 5045 00

Tastsensor 4.55 Komfort 2-voudig
Art. nr. 5046 00

Tastsensor 4.55 Komfort 3-voudig
Art. nr. 5047 00

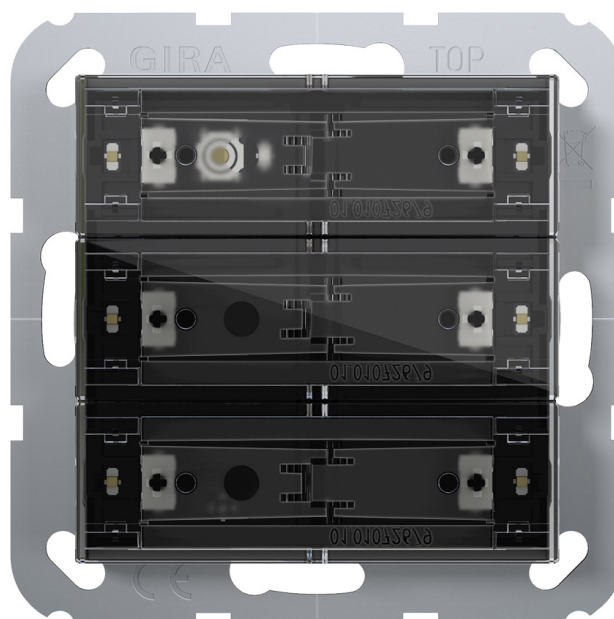

Inhoudsopgave

1	Veiligheidsinstructies	3
2	Constructie apparaat	4
3	Systeeminformatie	6
4	Beoogd gebruik	6
5	Producteigenschappen	7
6	Bediening.....	8
7	Informatie voor elektrotechnici.....	9
7.1	Montage en elektrische aansluiting.....	9
7.2	Inbedrijfname	12
7.2.1	Safe-State-modus	13
7.2.2	Master-reset	13
7.3	Tuimelschakelaars monteren	14
7.4	Demontage	15
7.5	Opschriftveld vervangen	16
8	Technische gegevens.....	17
9	Parameterlijst.....	18
10	Toebehoren	20
11	Garantie	21

1 Veiligheidsinstructies



De montage en aansluiting van elektrische apparaten mag alleen door een elektrotechnicus worden uitgevoerd.


Ernstig letsel, brand of materiële schade mogelijk. Handleiding volledig doorlezen en aanhouden.

Gevaar door elektrische schokken. Bij het installeren en het leggen van de kabels de voor SELV-circuits geldende voorschriften en normen aanhouden.


Deze handleiding is onderdeel van het product en moet door de klant worden bewaard.

2 Constructie apparaat

Vooraanzicht

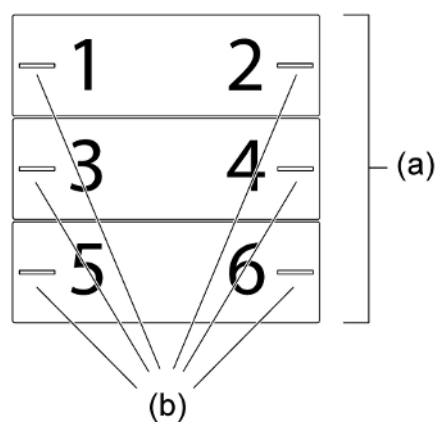


Afbeelding 1: Constructie apparaat 3-voudig (montagepositie "Standaard montagepositie", horizontale tuimelschakelaars)

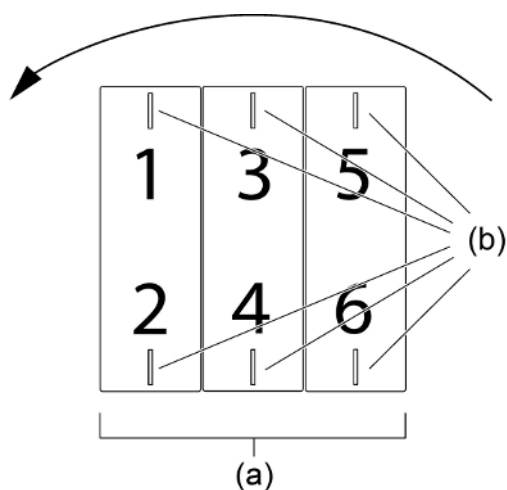

Afbeelding 2: Constructie apparaat 3-voudig (montagepositie "Over -90° gedraaid", verticale tuimelschakelaars)

- (a) Tuimelschakelaars (toebehoren)
- (b) Statusled
- 1...6 Bezetting van de knoppen en statusled

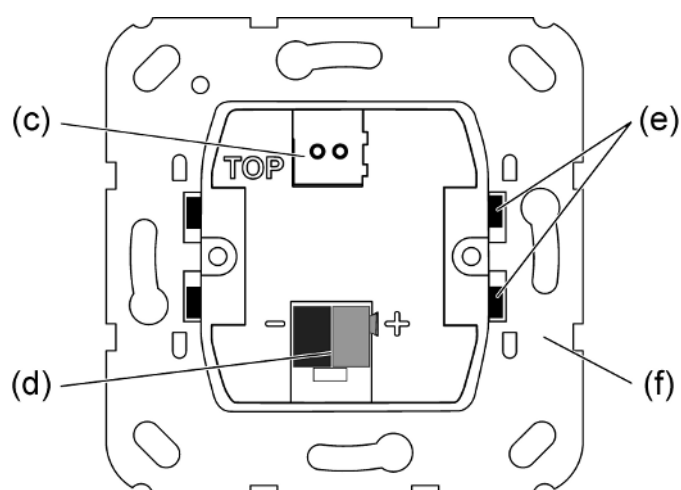Achteraanzicht

Afbeelding 3: Constructie apparaat - achterzijde

- (c) Aansluitklem voor externe sensor (optioneel)
- (d) Aansluitklem KNX
- (e) Bevestigingsklemmen om het apparaat aan de draagring vast te maken
- (f) Draagring

3 Systeeminformatie

Systeeminformatie

Dit apparaat is een product voor het Gira One Smart Home systeem. Het Gira One systeem wordt eenvoudig en tijdbesparend via de Gira Project Assistent in gebruik genomen.

Het Gira One Smart Home systeem maakt de sturing en automatisering van licht, verwarming en zonwering evenals de koppeling aan verschillende systemen van andere aanbieders en nog veel meer mogelijk. Het kan via Gira One schakelaars, met een app van thuis uit of veilig op afstand worden bediend. Elektrotechnici kunnen het Gira One project op afstand gratis onderhouden.

De datatransmissie tussen de Gira One apparaten is gecodeerd. Dit biedt bescherming tegen toegang door onbevoegden en manipulatie door derden.

De inbedrijfname wordt uitgevoerd met de gratis Gira Project Assistant (GPA). Met de GPA worden ook gratis functie- en beveiligingsupdates naar de Gira One apparaten verzonden.

Gebruik altijd de nieuwste versie van de Gira Project Assistant (GPA).

Het Gira One systeem is gebaseerd op de wereldwijd beproefde Smart-Home-standaard KNX.

4 Beoogd gebruik

- Gebruik in het Gira One systeem
- Bedienen van verbruikers, bijv. licht, zonweringen
- Montage in apparatuurdoos met afmetingen conform DIN 49073

5 Producteigenschappen

- Tastsensor 4 Comfort voor systeem 55 voor de bediening van Gira zonder verbruikers
- Geïntegreerde temperatuursensor voor de meting van de ruimtetemperatuur
- Geïntegreerde luchtvochtigheidssensor (VOC) voor het meten van de luchtvochtigheid in de ruimte
- Ingang voor externe afstandssensor voor de meting van de vloertemperatuur
- Programmering en inbedrijfname gebeuren met de actueelste versie van de Gira Project Assistent (GPA)
- Gecodeerde datatransmissie tussen de Gira One apparaten
- Tastsensor 4 Comfort combineerbaar in het Gira systeem 55

Bedieningsfuncties

- Schakelen van verbruikers, zoals licht, contactdoos of pomp
- Licht dimmen
- Bediening van verbruikers voor zonwering en ventilatie (jaloezie, rolluik, dakramen, dakkoepel en markies)
- Comfortabele groepsbesturing van verbruikers voor schakelen, dimmen, zonwering en ventilatie
- Oproepen van scenariovarianten
- Gebruik als trappenhuisimpulsdrukker voor de activering van de trappenhuisfunctie bij verbruikers voor schakelen en dimmen
- Functie als etage-impulsdrukker samen met de Gira G1
- Besturing van Sonos-audioapparaten
- Besturing van Hue-verbruikers
- Besturing van eNet-verbruikers
- Functie als deur- of garagepoortopener
- Boost-functie

Ruimtetemperatuur

- Temperatuuraanpassing voor de geïntegreerde temperatuursensor

Leddisplay

- Lichtsterkte van de statusled in 5 trappen en uit instelbaar
- Kleur van de statusleds (rood, groen, blauw, geel, cyaan, oranje, paars, wit) instelbaar
- Functiekeuze van de statusleds afhankelijk van de tuimelschakelaarfunctie instelbaar: altijd UIT, altijd AAN, bedieningsindicatie of statusindicatie

6 Bediening

- Schakelen: knop kort indrukken.
- Dimmen: knop lang indrukken. Bij het loslaten van de knop stopt het dimmen.
- Jaloezie bewegen: knop lang indrukken.
- Jaloezie stoppen of verstellen: knop kort indrukken.

7 Informatie voor elektrotechnici

7.1 Montage en elektrische aansluiting



GEVAAR!


Elektrische schok bij aanraken van onderdelen die onder spanning staan.

Elektrische schokken kunnen dodelijk zijn.

Spanningvoerende delen in de nabijheid van de inbouwlocatie afdekken.

De tastsensor (zie afbeelding 4) kan horizontaal (montagepositie "Standaard montagepositie") of verticaal (montagepositie "over -90° gedraaid") worden ingebouwd.


- i** Bij horizontale inbouw van de tastsensor (montagepositie "Standaard montagepositie") is de markering **TOP** bovenaan leesbaar.
- i** Bij verticale inbouw van de tastsensor (montagepositie "over -90° gedraaid") is de markering **TOP** links te lezen.

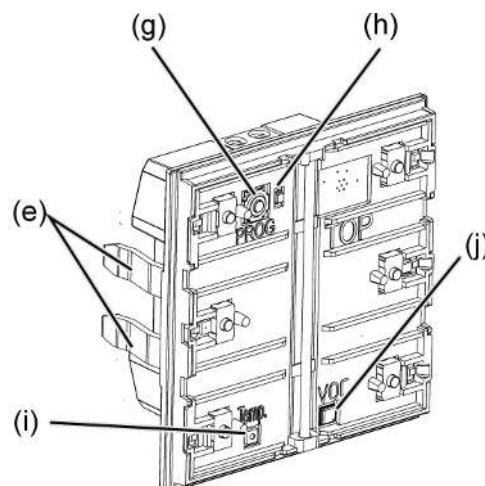

Afbeelding 4: Tastsensor

- (e) Bevestigingsklemmen om het apparaat aan de draagring vast te maken
- (g) Programmeerknop
- (h) Programmeerled
- (i) Temperatuursensor
- (j) VOC-sensor

Apparaat monteren en aansluiten

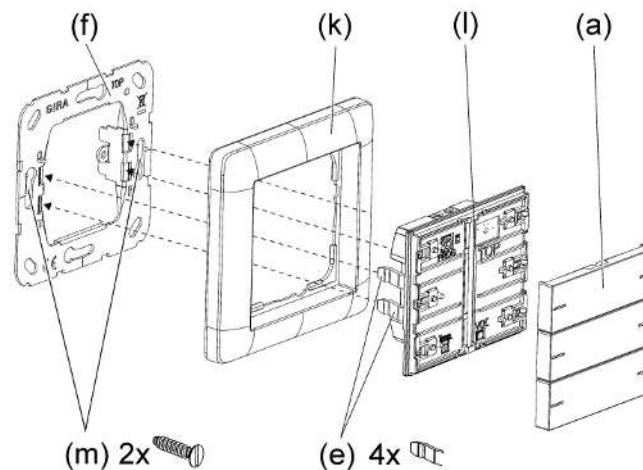

Afbeelding 5: Apparaat monteren

- (a) Tuimelschakelaars (toebereiden)
- (e) Bevestigingsklemmen om het apparaat aan de draagring vast te maken
- (f) Draagring
- (k) Afdekraam (toebereiden)
- (l) Tastsensor
- (m) Doorschroeven

- i** Het apparaat moet in een luchtdichte apparatuurdoos worden gemonteerd. Anders kunnen temperatuur- en vochtmetingen door tocht negatief worden beïnvloed.
- Het apparaatcertificaat invoeren of scannen en toevoegen aan het project. Wij adviseren voor het scannen van de QR-code een camera met hoge resolutie te gebruiken.
- Wij adviseren bij de montage het apparaatcertificaat van het apparaat te verwijderen.
- Alle wachtwoorden documenteren en op een veilige plaats bewaren.

Voorwaarde: de montagepositie van de tastsensor is vastgelegd.

- Draagring in de juiste stand, "Standaard montagepositie" of "over -90° gedraaid", op een apparatuurdoos monteren.

i Markering **TOP** = in acht nemen.

i Gebruik de meegeleverde doorschroeven.

- Inbedrijfname-tuimelschakelaars van de tastsensor lostrekken.

i De tastsensor wordt met inbedrijfname-tuimelschakelaars geleverd. De bij de tastsensor passende tuimelschakelaars moeten apart worden besteld (zie Toebehoren).

- Buskabel met aansluitklem en correcte polariteit aansluiten. (rood = +, zwart = -).

- Optioneel: externe sensor (zie Toebehoren) op aansluitklem voor afstandssensor aansluiten. De overeenkomstige aansluitklem wordt met de externe sensor meegeleverd.
- Afdekraam goed aansluitend plaatsen. Het afdekraam wordt vastgezet door de tastsensor.
- Tastsensor met afdekraam op de draagring steken.

De tastsensor kan in gebruik worden genomen.

-  Let op de juiste plaatsing van de bevestigingsklemmen in de draagring.

7.2 Inbedrijfname

Apparaat in bedrijf nemen

Het apparaat wordt met de Gira Project Assistent (GPA) in bedrijf genomen.

- i Tijdens de programmering worden alle statusleds uitgeschakeld. Zodra de programmering met succes is afgesloten, voeren de statusleds hun ingestelde functie uit.
- i Bij ontladen programma gaan alle statusleds bij aangesloten busspanning eerst wit branden. Elke knopbediening leidt tot verandering van de lichtkleur van de bijbehorende statusled (wit → rood → groen → blauw → geel → cyaan → oranje → paars → wit → ...).

7.2.1 Safe-State-modus

De Safe-State-modus stopt de uitvoering van het geladen programma.

Alleen de systeemsoftware van het apparaat werkt nog. Diagnosefuncties en ook het programmeren van het apparaat zijn nog mogelijk.

Safe-State-modus activeren

- Spanning uitschakelen.
- Programmeerknop indrukken en ingedrukt houden.
- Spanning inschakelen.

De Safe-State-modus is geactiveerd. De programmeerled knippert langzaam (ca. 1 Hz).

 De programmeerknop pas loslaten wanneer de programmeerled knippert.

Safe-State-modus deactiveren

- Spanning uitschakelen of programmering uitvoeren.

7.2.2 Master-reset

De Master-Reset herstelt de basisinstellingen van het apparaat (firmware blijft behouden). De apparaten moeten vervolgens met de GPA opnieuw in bedrijf worden genomen.

Master-reset uitvoeren

Voorwaarde: de Safe-State-modus is geactiveerd.


- Programmeerknop indrukken en > 5 seconden ingedrukt houden tot de programmeerled snel knippert.
- Programmeerknop loslaten.

Het apparaat voert een master-reset uit. De programmeerled is ingeschakeld.

Het apparaat start opnieuw en bevindt zich dan in de toestand bij aflevering.


7.3 Tuimelschakelaars monteren

- Tuimelschakelaar aan de zijkant in positie brengen (zie afbeelding 6).

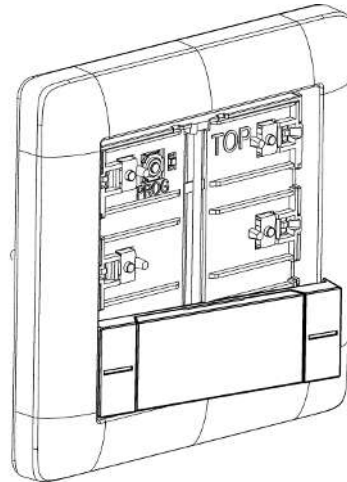

Afbeelding 6: Tuimelschakelaar aan de zijkant in positie brengen

- In het midden op de tuimelschakelaar drukken (zie afbeelding 7).

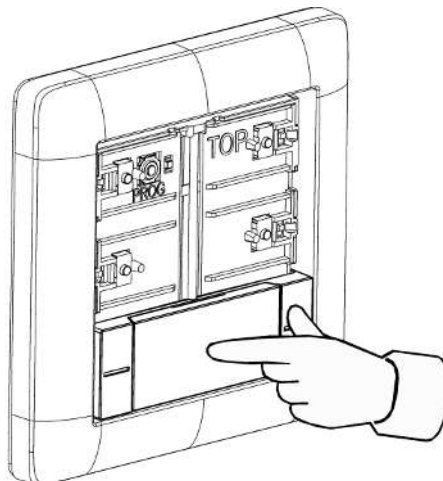

Afbeelding 7: Tuimelschakelaar in het midden aandrukken


Tuimelschakelaar klikt vast.

Het apparaat is bedrijfsklaar.

- i** Om de spleetmaten tussen de tuimelschakelaars en het afdekraam te optimaliseren, kunnen de tuimelschakelaars na het vastklikken iets worden verschoven.

7.4 Demontage

- Tastsensor samen met het afdekraam voorzichtig naar voren eraf trekken.
- Tuimelschakelaars van de tastsensor losmaken door er aan één kant aan te trekken.

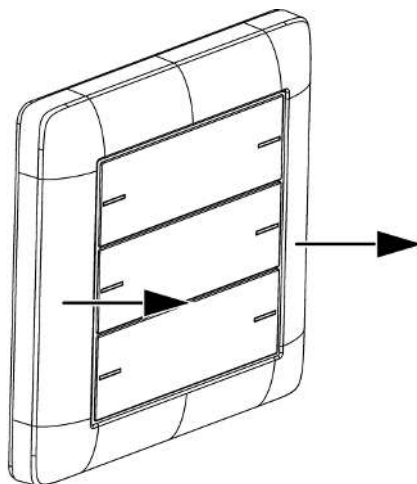


Afbeelding 8: Tastsensor demonteren

7.5 Opschriftveld vervangen


Tuimelschakelaar heeft een opschriftveld

- Kerf van de afdekking van het opschriftveld opzoeken met een vinger (zie afbeelding 9).
- Afdekking van het opschriftveld van de tuimelschakelaar trekken door aan één kant aan de kerf te trekken (zie afbeelding 10).

Opschriftveld is vrijgemaakt.

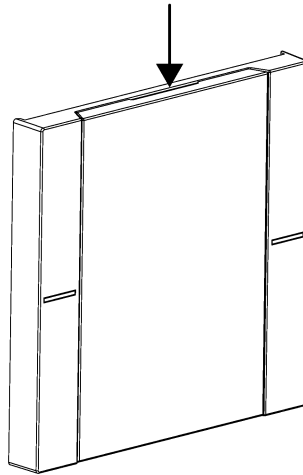

Afbeelding 9: Kerf van de afdekking van het opschriftveld opzoeken

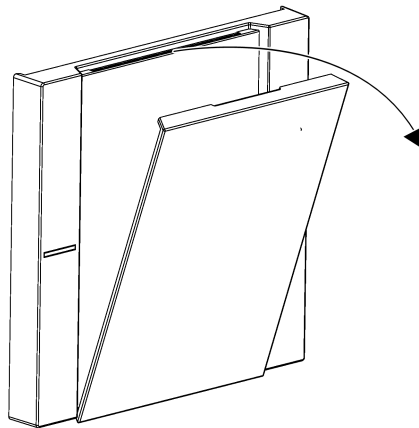


Afbeelding 10: Afdekking van het opschriftveld eraf trekken

- Opschriftveld vervangen.
- Afdekking van het opschriftveld op de tuimelschakelaar drukken en vastklikken.

Opschriftveld is vervangen.

8 Technische gegevens

Nominale spanning	DC 21 ... 32 V SELV
Stroomverbruik bus	8 ... 18 mA
Aansluitwijze bus	Aansluitklem
Aansluitkabel bus	EIB-Y (St)Y 2x2x0,8
Beschermingsklasse	III
Inbouwmaten (zie afbeelding 11)	
Opbouwhoogte	A = 11,9 mm A = 12,5 mm (tuimelschakelaarset rvs)
Inbouwdiepte	B = 13,8 mm
Aansluitkabel externe sensor (zie Toebehoren)	
Kabeltype verlenging	NYM-J 3x1,5 of J-Y(St)Y 2x2x0,8
Totale lengte kabel externe sensor	max. 30 m
Omgevingscondities	
Omgevingstemperatuur	-5 ... +45 °C
Opslag-/transporttemperatuur	-20 ... +70 °C
Relatieve vochtigheid	5 ... 95 % (geen condensatie)

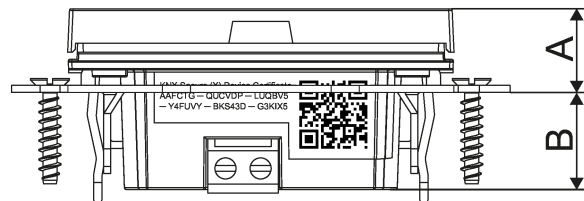

Afbeelding 11: Inbouwmaten

9 Parameterlijst

Via de GPA instelbare parameters:

Statusled lichtsterkte	Uit Sterk gedimd Gedimd Normaal Helder Heel helder
------------------------	---

Hier kan de lichtsterkte van de statusleds worden vastgelegd.

Bij de tastsensor 2-voudig of 3-voudig geldt deze instelling voor alle leds.

Kleur	Rood, groen, blauw, geel, cyaan, oranje, paars, wit
-------	---

Hier kan de kleur van de statusleds worden vastgelegd.

Bij de tastsensor 2-voudig of 3-voudig kan de kleur van de statusleds voor elke tuimelschakelaar afzonderlijk worden vastgelegd.

Functie	altijd UIT altijd AAN Bedieningsindicatie Statusindicatie
---------	--

Hier kan de functie van de statusleds worden vastgelegd.

Bij de tastsensor 2-voudig of 3-voudig kan de functie van de statusleds voor elke tuimelschakelaar afzonderlijk worden vastgelegd.

De instellingen hebben de volgende functies:

- altijd UIT
De statusled is altijd uitgeschakeld
- altijd AAN
De statusled is altijd ingeschakeld.
- Bedieningsindicatie
De statusled brandt bij bediening van de tuimelschakelaar.
- Statusindicatie
De statusled geeft de toestand van de via de tuimelschakelaar geactiveerde functie weer.
Als de terugmelding van meerdere schakelverbruikers wordt weergegeven, is de statusled ingeschakeld zodra minstens 1 verbruiker uit de groep is ingeschakeld.

Temperatuurcompensatie	- 12,8 ... 12,7 K
------------------------	-------------------

Hier kan de waarde voor de temperatuuraanpassing worden ingevoerd, wanneer de door de temperatuursensor in de tastsensor of van de aangesloten afstandssensor gemeten temperatuur afwijkt van de werkelijke temperatuur van de ruimte.

Temperatuurcompensatie	- 12,8 ... 12,7 K
Om de temperatuurafwijking vast te stellen, moet de feitelijke ruimtetemperatuur door een referentiemeting met een geijkte thermometer worden vastgesteld. De meetwaarde moet worden verhoogd als de door de sensor gemeten waarde onder de feitelijke temperatuur ligt. De meetwaarde moet worden verlaagd als de door de sensor gemeten waarde boven de feitelijke temperatuur ligt.	

10 Toebehoren

 Tuimelschakelaarsets met individuele opschriften zijn verkrijgbaar via de Gira Opschriftservice www.beschriftung.gira.de.

	Art.nr.
Wippenset 1-voudig voor tastsensor 4.55	5751 ..
Wippenset 1-voudig individueel voor tastsensor 4.55	5761 ..
Wippenset 1-voudig individueel voor tastsensor 4.55	5771 ..
Wippenset 2-voudig voor tastsensor 4.55	5752 ..
Wippenset 2-voudig individueel voor tastsensor 4.55	5762 ..
Wippenset 2-voudig individueel voor tastsensor 4.55	5772 ..
Wippenset 3-voudig voor tastsensor 4.55	5753 ..
Wippenset 3-voudig individueel voor tastsensor 4.55	5763 ..
Wippenset 3-voudig individueel voor tastsensor 4.55	5773 ..
Externe sensor	1493 00

11 Garantie

De garantie wordt verleend binnen het kader van de wettelijke bepalingen voor de vakhandel. Een gebrekkig apparaat kunt u met een omschrijving van de fout aan de betreffende verkoper (elektrotechnische vakhandel/installatiebedrijf) overhandigen of portvrij opsturen. Deze stuurt het apparaat door naar het Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de