

KNX-samskiptaeining með hnappi, utanálíggjandi, vatnsvarin, einföld með eins punkts stjórnun

pöntunar-nr. : 5151 30

KNX-samskiptaeining með hnappi, utanálíggjandi, vatnsvarin, einföld með tveggja punkta stjórnun

pöntunar-nr. : 5152 30

KNX-samskiptaeining með hnappi, utanálíggjandi, vatnsvarin, tvöföld með eins punkts stjórnun

pöntunar-nr. : 5161 30

KNX-samskiptaeining með hnappi, utanálíggjandi, vatnsvarin, tvöföld með tveggja punkta stjórnun

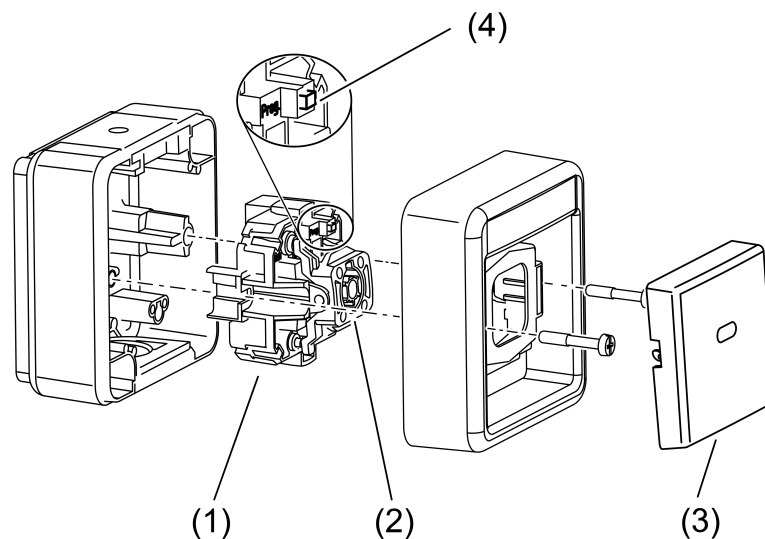
pöntunar-nr. : 5162 30

notkunnarleiðbeining**1 Öryggisleiðbeiningar**

Einungis faglærðir rafvirkjar mega sjá um innbyggingu og uppsetningu rafmagnstækjanna.

Komið getur til alvarlegs líkamstjóns, eldsvoða eða eignatjóns. Lesið leiðbeiningarnar vandlega og farið eftir þeim

Þessar leiðbeiningar eru hluti af vörunni og verða að fylgja með til neytandans.

2 Tækjalýsing

mynd 1

- (1) Rofi fyrir samskiptaeiningu
- (2) Vippurofi
- (3) Vippra
- (4) Forritunarhnappur og -ljósdíóða

3 Aðgerð**Kerfisupplýsingar**

Þetta tæki er framleitt af KNX-Systems og uppfyllir allar kröfur og reglur KNX. Staðgóð fagþekking sem aðeins fæst á KNX-námskeiðum er nauðsynleg til að skilja virkni tækisins.

Verkun tækisins er háð þeim hugbúnaði sem notaður er. Nákvæmar upplýsingar um slíkan hugbúnað og vinnslu mismunandi útgáfa hans er að finna í gagnabanka framleiðandans.

Undirbúningur, uppsetning og notkun tækisins má aðeins fara fram með KNX-vottuðum hugbúnaði. Gagnabanki um framleiðsluvörur okkar ásamt tæknilegum lýsingum á þeim er ávallt uppfærður og tiltækur á vefsetri okkar.

Rétt notkun

- Til að stjórna notendum, t.d. kveikja/slökkva ljós, deyfa ljós, hreyfa gardínur upp/niður, stjórna birtustigi, stjórna hitastigi, kalla fram og vista ljósasenur o.s.frv.
- Uppsetning í utanálggjandi tengidós með vatnsvörn

Eiginleikar tækis

- Aðlögun hefðbundinna rofalína fyrir KNX-kerfi
- Utanálíggjandi útfærsla með vatnsvörn: Með vatnsvörðu, utanálíggjandi húsi IP44

Allt eftir útfærslu:

- Þrýstirofavirkni með einum þrýstipunkti eða vippurofavirkni með tveimur þrýstipunktum

4 Upplýsingar fyrir faglærða rafvirkja



HÆTTA!

Raflost ef komið er við spennuhafa hluti hjá uppsetningarstað.

Raflost getur verið banvænt.

Áður en unnið er við tækið skal taka strauminn af og breiða yfir nálæga spennuleiðandi hluti!

4.1 Uppsetning og tenging við rafmagn

Tenging og uppsetning tækisins

- Tengid Bus-leiðsluna með tengiklemmu við Bus-tengið á bakhliðinni.
- Komið tækinu rétt fyrir í tengidósinni. Gætið að merkingunni OBEN (upp).
- Áður en vippurnar eru settar upp skal hlaða raunvistfanginu inn í tækið.
- Stingið stjórnvippunum á ásamt tilheyrandi ramma.

4.2 Fyrsta notkun

Vistfangi og verkhubúnaði hlaðið inn

- Tengid brautarspennuna.
- Beitið forritunarhnappinum varlega með viðeigandi verkfæri. Forritunarljósið logar.
- Gefa upp raunvistfang. Forritunarljósið slökknar.
- Skrifra raunvistfang á tækið.
- Hlaðið verkbúnaðinum í tækið.

5 Viðauki

5.1 Tæknilýsing

KNX-miðill

Byrjunarhamur

Málpenna KNX

Afkastaskráning KNX

Öryggisflokkur

Tegund tengingar KNX

Umhverfisskilyrði

Umhverfishitastig

Geymslu-/flutningshitastig

Hlutfallslegur loftraki

Tegund varnar

TP
S-hamur
DC 21 ... 32 V SELV
venjul. 150 mW
III
Tengiklemma

-25 ... +55 °C
-25 ... +70 °C
5 ... 93 % (engin dagg)
IP 44

5.2 Ábyrgð

Söluaðilar annast þjónustu vegna ábyrgðar samkvæmt lagaákvæðum.

Vinsamlegast afhendið eða sendið (án burðargjalds) tæki sem eru í ólagi til viðkomandi söluaðila (sérværslunar/uppsetningaraðila/raftækjaverslunar) og látið fylgja með lýsingu á því sem á þjátar. Söluaðilinn sendir tækin áfram til Gira Service Center.

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de