

Elemento secundário 2 cabos

N.º enc. : 5408 00

Manual de instruções**1 Indicações de segurança**

A montagem e ligação de aparelhos eléctricos apenas devem ser realizadas por eletricitistas especializados.

Risco de ferimentos graves, incêndio ou danos materiais. Ler as instruções na totalidade e respeitar as mesmas.

Perigo devido a choque eléctrico. Desligar antes de realizar trabalhos no aparelho ou carga. Aqui ter em consideração todos disjuntores que fornecem tensões perigosas ao aparelho ou à carga.

Este manual de instruções é parte integrante do produto e deve ficar na posse do cliente final.

2 Utilização correcta

- Operação de ramais de encaixes adequados
- Operação com aplicação de comando
- Montagem em tomadas do aparelho em conformidade com a norma DIN 49073

3 Operação

A função do ramo depende do encaixe e da aplicação do ponto principal.

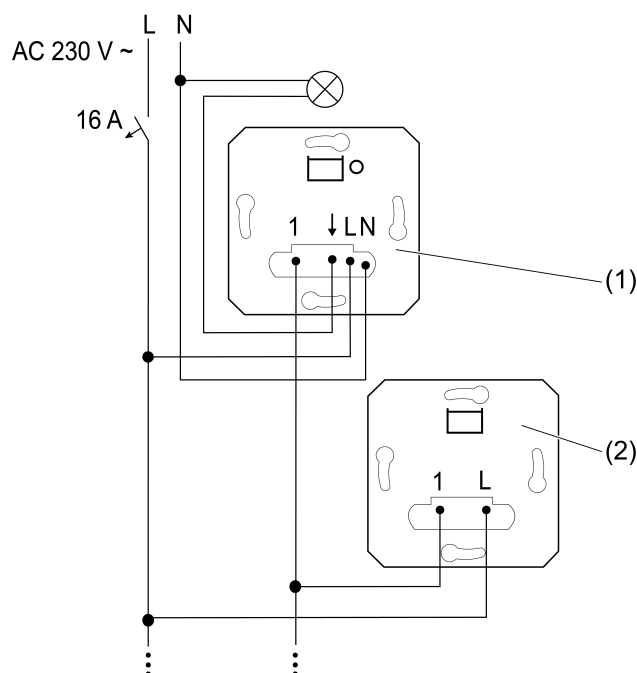
4 Informações para electricistas especializados**Conectar e montar os aparelhos**

Imagem 1: Esquema de ligações de ramais de 2 fios

- Conectar o ramo (2) conforme o esquema de ligações (Imagem 1). Ter em atenção as secções do cabo possíveis de fixar (Imagem 2).

- i** Podem ser conectados quaisquer ramais de 2 fios (2) num ponto principal (1) (Imagem 1).

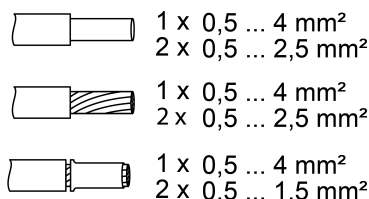


Imagem 2: Secções transversais do cabo possíveis de fixar

- Montar o encaixe na tomada do aparelho, os terminais de ligação devem situar-se em baixo.
- i** Não inserir ou trocar a aplicação sob tensão, caso contrário pode ocorrer um mau funcionamento.
- Colocar o caixilho e a aplicação.
- Ligar a tensão de rede.

5 Dados técnicos

Tensão nominal	AC 230 V~
Frequência de rede	50 / 60 Hz
Temperatura ambiente	-20...+45 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-20 ... +70 °C
Comprimento total do cabo de ramal	máx. 100 m

6 Ajuda em caso de problemas

Operação através do ramal não funciona corretamente

Causa: o cabo de carga e o cabo de ramal estão instalados no mesmo cabo.

Os acoplamentos do cabo de carga no cabo de ramal podem causar anomalias durante a transmissão do telegrama.

Instalar o cabo de carga e o cabo do ramal em cabos separados.

Reduzir a carga de corrente no cabo de carga.

7 Acessórios

Encaixe de comando	5360 ..
--------------------	---------

8 Garantia

A garantia é efetuada no âmbito das disposições legais acerca do comércio especializado. Por meio de correio com portes grátis, entregue ou envie os aparelhos defeituosos com uma descrição da avaria para o vendedor responsável (comerciante especializado/empresa de instalação/revendedor de material elétrico). Estes efetuarão o envio dos aparelhos para o Centro de assistência técnica da Gira.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de