

Lisäyksikkömoduuli 2-johdin

Tilausnro.: 5408 00

Käyttöohje

1 Turvallisuusohjeet



Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja.

Vaikeat loukkaantumiset, tulipalo tai aineelliset vahingot ovat mahdollisia. Tutustu huolellisesti ohjeisiin ja huomioi ne.

Sähköiskun vaara. Kytke vapaaksi ennenkuin aloitat työt laitteella tai kuorman parissa. Huomio kaikki suojajohtokytkimet, jotka voivat aiheuttaa vaarallisia jännitteitä laitteeseen tai kuormaan.

Tämä ohje on osa tuotetta ja se on tarkoitettu loppukäyttäjälle.

2 Määräysten mukainen käyttö


- Alaliittymän käyttö sopivien sisään asennettavien elementtien avulla
- Käyttökehiksen käyttö
- Asennus kojerasiaan DIN 49073 mukaisesti

3 Käyttö

Alaliittymän toiminta riippuu kytkentälevystä ja pääliittymän kehiksestä.

4 Tietoja valtuutetuille sähköasentajille

Laitteiden liitäntä ja asennus

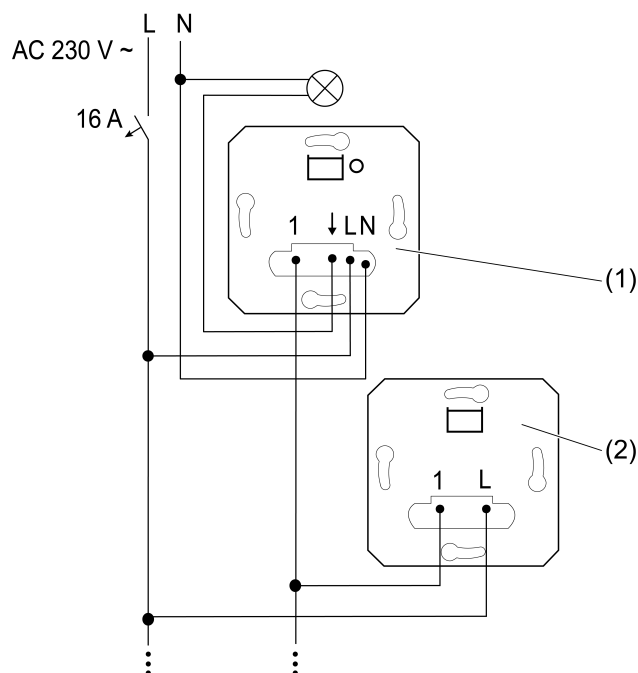


Kuva 1: Liitäntäkaavio, 2-johdimiset alaliittymät

- Liitä alaliittymä (2) liitäntäkaavion mukaisesti (Kuva 1). Huomioi kiinnitettävät johdon poikkileikkaukset (Kuva 2).



Pääliittymään (1) voidaan liittää toivottu määrä 2-johdimisia alaliittymiä (2) (Kuva 1).

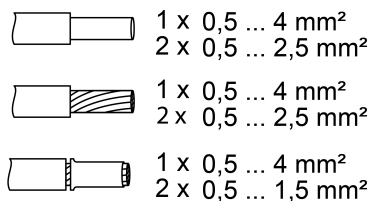

Kuva 2: Kiinnitettävät johtojen poikkileikkaukset

- Asenna kytkentälevy kojerasiaan, liittimien pitää olla alhaalla.
-  Älä asenna tai vaihda kehystä, jos virta on päällä, muutoin seurauksena voi olla vikatoimintoa.
- Aseta kehys ja painike paikoilleen.
- Kytke verkkojännite päälle.

5 Tekniset tiedot

Nimellisjännite	AC 230 V~
Verkkotaajuus	50 / 60 Hz
Ympäristön lämpötila	-20...+45 °C
Varastointi-/kuljetuslämpötila	-20 ... +70 °C
Alaliittymän kaapelin kokonaispituus	maks. 100 m

6 Neuvoja ongelmatilanteisiin

Käyttö ei toimi oikein alaliittymän kautta

Syy: Kuorma- ja alaliittymän johto on vedetty samaan johtimeen.

Jos kuormajohto yhdistetään alaliittymän johtoon, seurauksena voi olla häiriöitä sähkölähetyksissä.

Vedä kuorman ja alaliittymän johdot erillisiin johtimiin.

Vähennä kuormajohtojen virtakuormitusta.

7 Lisätarvikkeet

Käyttömoduuli	5360 ..
---------------	---------

8 Takuu

Takuuasiat hoidetaan voimassa olevien lakien mukaisesti laitteen myyneen liikkeen kautta.

Toimita tai lähetä viallinen laite ja vian kuvaus maksutta vastaavalle jälleenmyyjälle (alan liike/ asennusyritys/sähköalan liike). Jälleenmyyjät toimittavat tuotteen edelleen Gira Service Center - palvelukeskukseen.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de