

Asennussovitin minikotelo


Tilausnro. : 5429 00

Käyttöohje**1 Turvallisuusohjeet**

Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja.

Sähköiskun vaara. Käytä rasiaa vain eNet-laitteille.

Tämä ohje on osa tuotetta ja se on tarkoitettu loppukäyttäjälle.

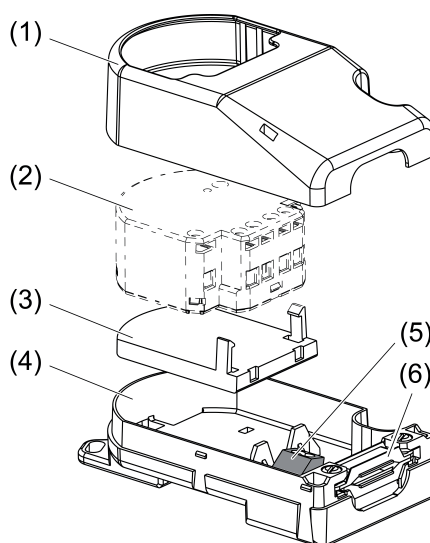2 Kojeen rakenne

Kuva 1: Asennusrasian osat

- (1) Rasian kansi
- (2) eNet Mini-laite
- (3) Adapteri eNet-yleislähettimeille ja energiankulutuksen mittauslaitteelle
- (4) Rasian alaosa
- (5) Liitin suojajohtimen läpiviennille
- (6) Vedonpoisto

3 Toiminto**Määräysten mukainen käyttö**

- Asennusrasia eNet Mini-toimilaitteille ja -tunnistimille
- Asennus välipohjiin ja pinta-asennus

Tuoteominaisuudet

- Voidaan kiinnittää asennuskiskoon DIN EN 60715 mukaisesti

4 Tietoja valtuutetuille sähköasentajille

4.1 Asennus ja sähkökytkentä



VAARA!

Sähköiskun vaara jännitteisiä osia kosketettaessa.


Sähköisku voi johtaa kuolemaan.

Työkohteena oleva laite on erotettava jännitteettömäksi ja ympäristössä olevat jännitteelliset osat on suojattava.

Asennusrasian asennus

eNet-toimilaitteet tai -tunnistimet on liitetty asianmukaisesti.


- Lukitse eNet-yleislähettimeen tai energianmittauslaitteeseen adapteri (3).
- Sijoita eNet-laite siten rasian alaosaan (4), että laitetta voi käyttää rasian kannen kautta.

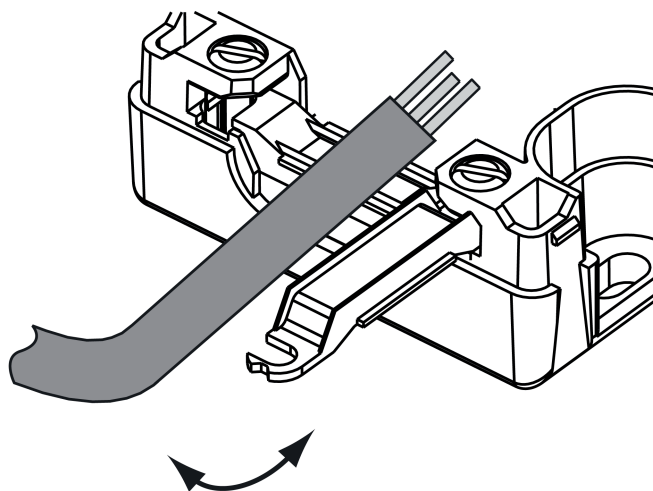

Kuva 2: Vedonpoisto

- Varmista vedonpoisto (kuva 2).
Käytä tehokkaaseen vedonpoistoon enintään kahta johtoa samalla halkaisijalla. Johtosuositus tehokkaalle vedonpoistolle: H05VV-F 3G 1,5.
- Sijoita rasian kansi rasian alaosan päälle ja paina se kiinni rasiaan.

Rasian avaaminen

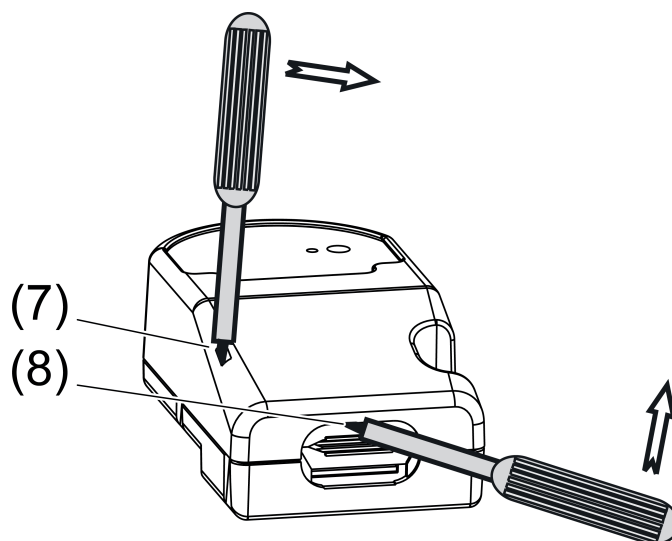

Kuva 3: Rasian avaaminen

- Työnnä ruuvitaltta aukkoon (7) ja nosta rasian kantta kevyesti ulospäin (kuva 3).
 - Työnnä sen jälkeen ruuvitaltta vedopoiston ja rasian yläosan väliin (8) ja nosta sitä ylöspäin.
- i** Lukitun adapterin (3) voi avata ruuvitaltalla. Sijoita sitä varten ruuvitaltta lukitusalueelle.

5 Liite

5.1 Tekniset tiedot

Mitat LxKxS

97×53×36 mm

5.2 Takuu

Takuuasiat hoidetaan voimassa olevien lakien mukaisesti laitteen myyneen liikkeen kautta. Toimita tai lähetä viallinen laite ja vian kuvaus maksutta vastaavalle jälleenmyyjälle (alan liike/asennusyritys/sähköalan liike). Jälleenmyyjät toimittavat tuotteen edelleen Gira Service Center -palvelukeskukseen.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de